


ME0606BK COMFORT
ME0606WH COMFORT

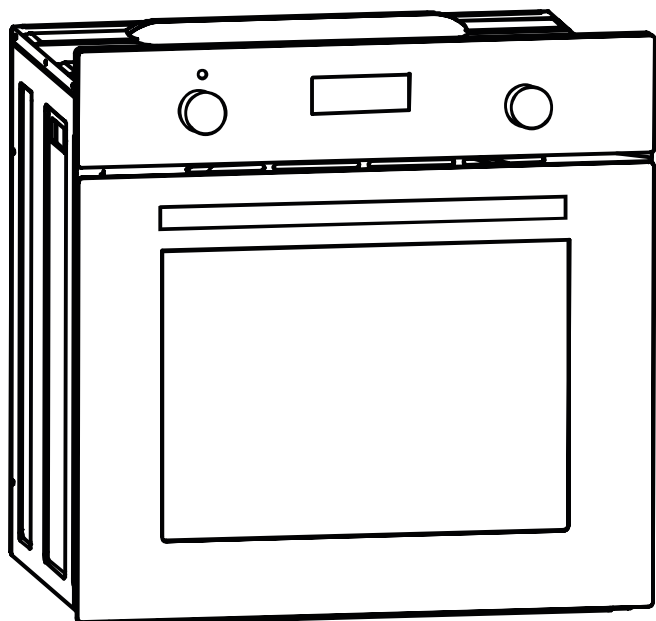

ME0607BK COMFORT
ME0607WH COMFORT

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**ВСТРАИВАЕМЫЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ДУХОВОЙ ШКАФ**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение бытовой техники MEFERI. Мы уверены, что данный духовой шкаф займет достойное место на Вашей кухне и будет радовать Вас долгие годы. Духовые шкафы MEFERI соответствуют самым высоким требованиям и отвечают мировым стандартам качества.

Для правильного и безопасного использования устройства, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми пунктами данной инструкции по эксплуатации. Просим Вас сохранять её на весь срок службы устройства. В инструкции даны полезные советы по уходу и обслуживанию духового шкафа, по его установке и использованию. Тщательно следуйте инструкциям, приведенным в руководстве, чтобы не допустить возможных несчастных случаев.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления с целью улучшения характеристик продукции. Бытовая техника MEFERI постоянно совершенствуется, обновляется дизайн и функционал, поэтому рисунки и обозначения, приведенные далее, могут несколько отличаться от приобретенной Вами модели.

В случае, если в процессе эксплуатации возникнут неполадки, на последних страницах Вы сможете найти советы, как самостоятельно устранить мелкие неисправности. Подробная информация указана в гарантийном талоне внутри упаковки.

Перевозить и хранить прибор необходимо в заводской упаковке согласно указанным на ней манипуляционным знакам. При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность. Транспорт и места хранения должны обеспечивать защиту прибора от атмосферных осадков и механических повреждений.

Перед использованием духового шкафа внимательно прочтите руководство и сохраните его. При продаже или передаче устройства другому лицу приложите настоящее руководство по эксплуатации. Изготовитель не несет ответственности за поломки, возникшие из-за неправильного использования устройства.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----------|
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | 5 |
| Предупреждения, связанные с установкой | 6 |
| ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ | 8 |
| Особенности продукта | 8 |
| Описание устройства | 8 |
| Комплектация: решетка, противни | 9 |
| УСТАНОВКА ПРИБОРА | 10 |
| Предупреждения по монтажу | 10 |
| Встраивание духовки | 12 |
| Установка духового шкафа в нишу | 12 |
| Требования по установке под варочную панель..... | 13 |
| Электрическое соединение | 13 |
| Электрическое соединение | 14 |
| Правильная эксплуатация духового шкафа | 15 |
| Перед включением духового шкафа:..... | 15 |
| Предварительный разогрев духовки | 16 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА | 17 |
| Панель управления..... | 17 |
| Кнопки и дисплей* | 19 |
| Настройка времени* | 20 |
| Установка таймера со звуковым оповещением* | 20 |
| Полуавтоматический режим* | 21 |
| Автоматический режим* | 22 |
| Механический таймер* | 24 |
| Функции приготовления духового шкафа | 25 |
| Уровни направляющих | 26 |

| | |
|---|-----------|
| УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ | 26 |
| Перед чисткой прибора | 26 |
| Периодическое обслуживание | 27 |
| Чистка поверхностей | 27 |
| Стандартная очистка рабочей камеры | 27 |
| Снятие/установка двери духового шкафа | 28 |
| Снятие/установка стекла дверцы | 29 |
| Замена лампочки освещения | 30 |
| ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ..... | 31 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 32 |
| Данные по электропотреблению..... | 33 |
| ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ..... | 34 |
| Транспортировка..... | 34 |
| Утилизация | 35 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | 36 |

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее для дальнейшего использования!

Допускается использование прибора детьми старше восьми лет и людьми с ограниченными физическими, двигательными и психическими способностями, а также людьми, не имеющими достаточного опыта или знаний для его использования, только под присмотром или если они были обучены пользованию прибором и осознают возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией прибора. Не позволяйте детям играть с прибором! Дети могут очищать и осуществлять обслуживание прибора только под присмотром!

Предупреждение!

Во время работы прибор и его доступные части сильно нагреваются. Будьте осторожны, не прикасайтесь к горячим деталям. Следите, чтобы дети не находились вблизи прибора. Дети младше восьми лет должны постоянно находиться под присмотром!

Предупреждение!

Перед заменой лампочки освещения проверьте, чтобы прибор был отключен от электропитания. Опасность удара электрическим током!

- Для очистки прибора не используйте абразивные чистящие средства и острые металлические скребки, так как они могут повредить поверхности и защитную эмаль, а также могут привести к растрескиванию стекла.
- Для очистки прибора не используйте очистители высокого давления и пароструйные очистители, так как это может вызвать короткое замыкание и привести к удару электрическим током.
- Прибор предназначен для использования в домашнем хозяйстве. Не используйте его в других целях, например, для обогрева помещений, сушки животных, бумаги, текстиля и трав, так как это может стать причиной повреждений и возгорания.
- Подключение прибора может производить только специалист сервисного центра. Неквалифицированное подключение и ремонт могут привести к серьезным травмам и повреждению прибора.
- Следите, чтобы кабели соседних электроприборов не оказались зажаты горячей дверцей прибора. Опасность короткого замыка-

ния! Поэтому кабели других электроприборов должны находиться на безопасном расстоянии от прибора.

- Во избежание опасных ситуаций замену присоединительного кабеля может производить только сервисный центр или квалифицированный специалист!
- Не ставьте противни и другую посуду на дно камеры, так как это препятствует циркуляции воздуха, надлежащему приготовлению пищи и может повредить эмаль внутри камеры.
- Во время работы дверца прибора сильно нагревается. Для дополнительной защиты дверца оборудована вторым стеклом, которое снижает температуру поверхности внешнего стекла дверцы.
- Шарнир дверцы при нагрузке может повредиться. Не ставьте тяжелую посуду на открытую дверцу. Не опирайтесь на дверцу при очистке прибора. Не наступайте на открытую дверцу и не разрешайте детям сидеть на ней.
- Не закрывайте и не загораживайте вентиляционные отверстия!
- В целях безопасности держите такие материалы, как полиэтиленовая пленка и пенопласт, в недоступном для детей месте. Иначе они могут быть опасными.
- Возможные несоответствия в цветовых оттенках между различными приборами или компонентами в пределах одной производственной линии могут возникать по причине различных факторов, таких как: различные углы обзора, цвет фона, освещение в помещении.
- Для защиты изделия от выхода из строя при перепадах и нестабильном напряжении в питающей сети обязательно использование стабилизатора напряжения.
- Производитель не несет гражданской или уголовной ответственности, за повреждения, причиной которых было игнорирование приведенных указаний по безопасности и установке прибора.

Предупреждения, связанные с установкой

- Данный прибор не должен использоваться с какой-либо иной целью, кроме приготовления пищи. Использование в иных целях (например, для обогрева комнаты) опасно и недопустимо.
- Не накрывайте нижнюю часть духового шкафа алюминиевой фольгой.

- При перемещении прибора, чистке или техническом обслуживании, выньте вилку из розетки.
- Никогда не тяните за шнур, чтобы вынуть вилку из розетки.
- Ни в коем случае не дотрагивайтесь до прибора, если у Вас мокрые или влажные руки или ноги.
- Если в результате неосторожности дверца духового шкафа сойдет с петли, она может повредить Вам руки.
- Если духовой шкаф испортился или не будет работать как положено, отключите его и выньте вилку из розетки.
- Любой ремонт и техническое обслуживание должны производить компетентные сервисные организации. При ремонте должны применяться лишь оригинальные запасные части.
- При нарушении любого из указанных выше условий, Ваш духовой шкаф может испортиться.
- Производитель не несет ответственности за вред, который может быть причинен человеку, животным и окружающим предметам в результате неположенного, неправильного или недопустимого использования прибора, а также нарушения данных предупреждений.
- Производитель не несет ответственность за повреждения, которые могут возникнуть в результате опасного и несоответствующего использования духового шкафа.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Особенности продукта

- Надежные телескопические направляющие

Гарантируют легкое и комфортное выдвижение противней даже при максимальной нагрузке, делая использование духовки безопасным и удобным на каждом этапе готовки.

- Гриль и конвекция

Наличие этих режимов обеспечивает равномерное распределение тепла, а также вы сможете получить золотистую корочку при готовке любимых блюд.

- Блокировка панели управления


Функция блокировки панели управления надежно отключает кнопки и сенсоры, исключая риск случайного запуска или изменения программы детьми.

- Система гидролизной очистки


Обеспечивает простой и быстрый уход за внутренней камерой: под воздействием пара жир и загрязнения размягчаются и легко удаляются без абразивных средств и лишних усилий.

Описание устройства

Схема устройства

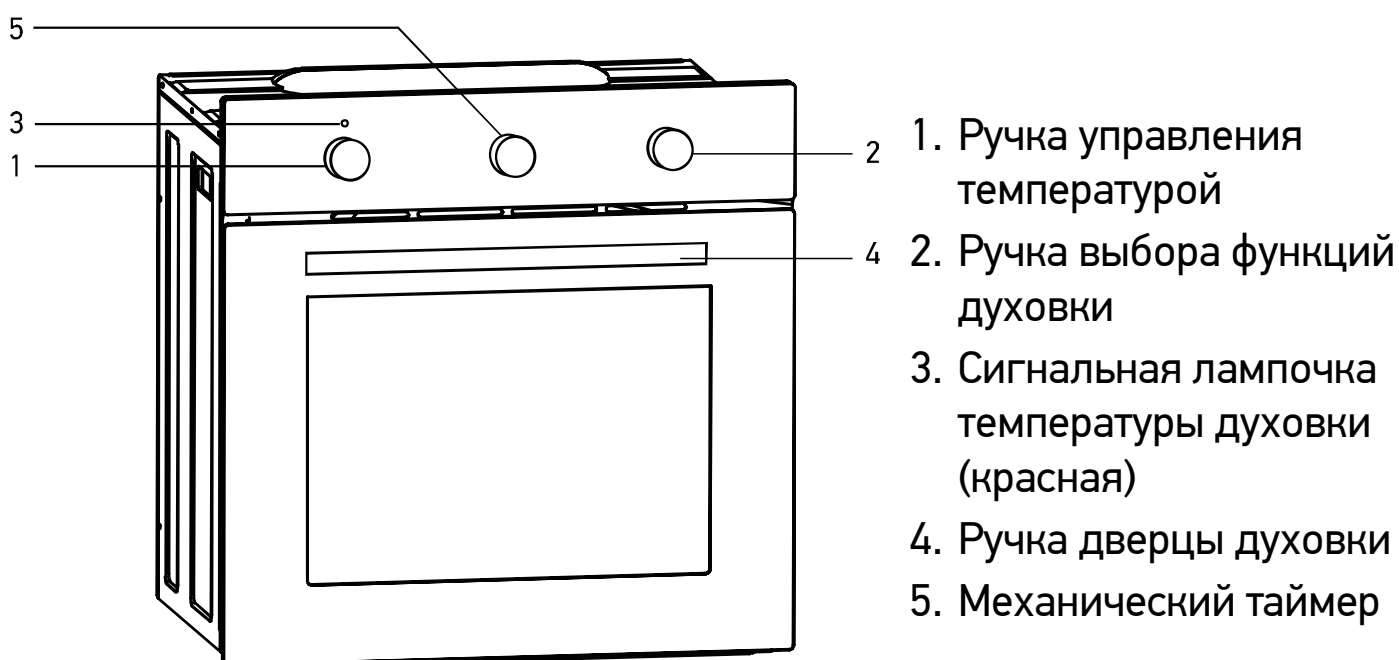

ME0606BK COMFORT
ME0606WH COMFORT

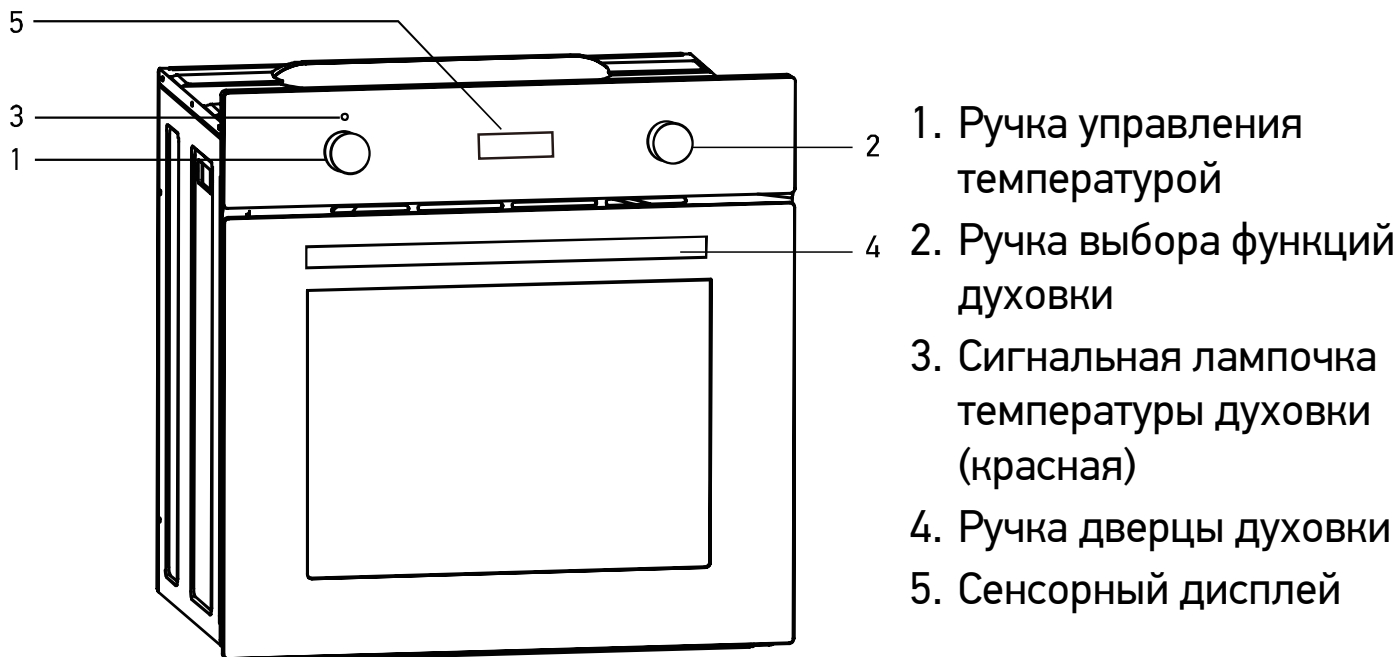


1. Ручка управления температурой
2. Ручка выбора функций духовки
3. Сигнальная лампочка температуры духовки (красная)
4. Ручка дверцы духовки
5. Сенсорный дисплей

ME0607BK COMFORT
ME0607WH COMFORT

Комплектация: решетка, противни


- Решетка

Используется для приготовления продуктов под грилем, также на нее можно ставить посуду и противни с блюдом. На решетке имеются выступы для безопасного расположения решетки в противне или на столешнице.




- Стандартный противень*

Предназначен для приготовления выпечки.




- Глубокий противень (при наличии)*

Предназначен для запекания мяса и приготовления сочной выпечки. Также может использоваться для сбора жира и мясного сока. При приготовлении глубокий противень нельзя устанавливать на 1й уровень, кроме случаев использования глубокого противня для сбора жира и мясного сока при приготовлении на гриле и вертеле.

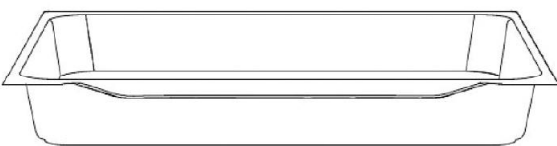

*Комплектация духового шкафа может отличаться в зависимости от модели. Информация в инструкции является справочной. Уточняйте комплектацию у продавца.

При наличии съемных направляющих решетку и противни вставляйте точно между двумя прутками одного уровня.

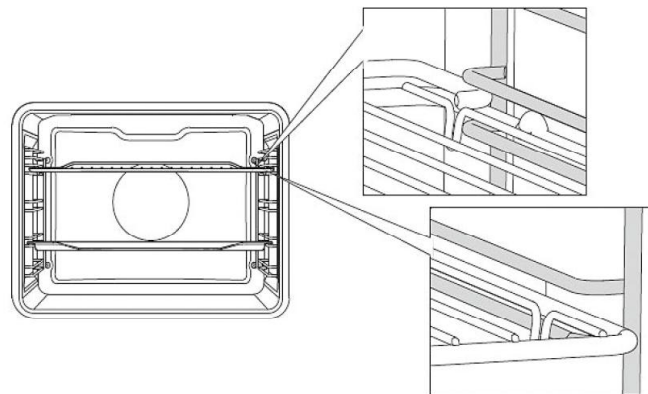

УСТАНОВКА ПРИБОРА

Предупреждения по монтажу

Установка должна производиться компетентным мастером согласно инструкции. Производитель не несет ответственности за вред, который может быть причинен человеку, животным и окружающим предметам из-за неправильной установки прибора.

- Для нормальной работы встроенного духового шкафа размеры ниши или кухонной тумбы, куда он будет монтироваться, а также выбор материала, который должен быть устойчив против высоких температур, должны быть верными. Пожалуйста, производите установку согласно размерам, указанным на рис. 1 или рис. 2.
- Стенки мебели, в которую встраивается духовой шкаф, должны быть жароустойчивы. В особенности, если боковые стенки сделаны из пиломатериала с покрытием, покрытие должно быть устойчиво против температуры 100 С. Пластик или клейкое покрытие, неустойчивое перед такой температурой, может деформироваться.
- В целях безопасности, следует предотвратить прямое касание духового шкафа с электрическими деталями.
- Детали, обеспечивающие изоляцию и защиту, должны быть закреплены так, чтобы их нельзя было бы удалить каким-либо инструментом.
- Для обеспечения большей циркуляции воздуха монтаж следует выполнять так, как указано на рис. 1 или на рис. 2.
- В кухонном гарнитуре, куда встраивается духовой шкаф, рекомендуется оставить сзади пустое пространство шириной мин. 40 мм.
- При размещении духового шкафа под него следует установить подставку, способную вынести тяжесть духового шкафа.

- Перед установкой духового шкафа подготовьте место для установки Вашего духового шкафа, организуйте электропроводку.
- Не рекомендуется устанавливать прибор вблизи холодильника

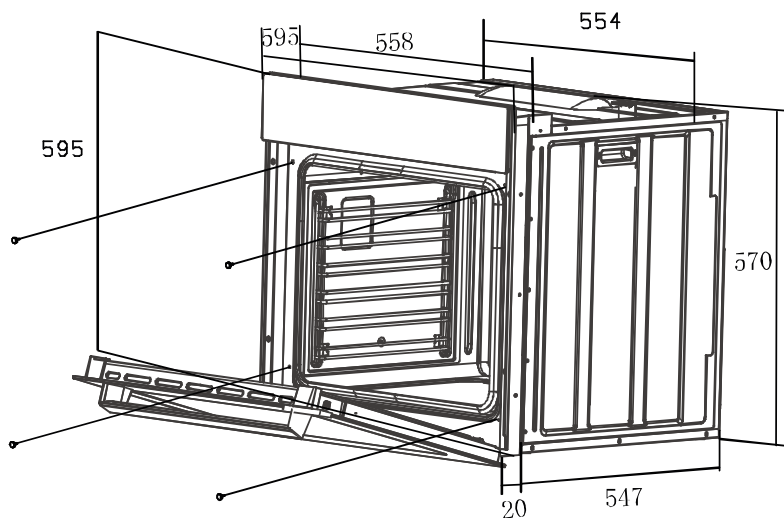
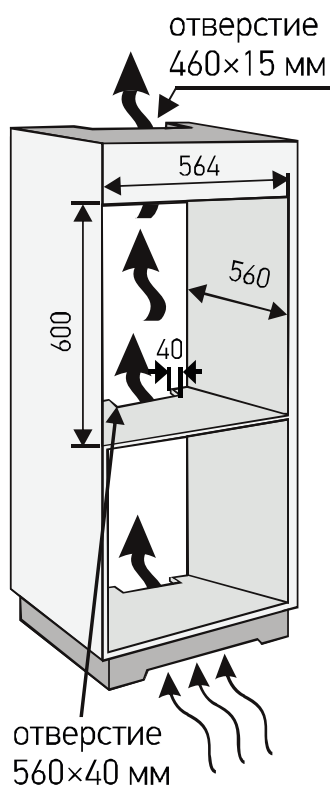


рис. 1

- Если в духовке нет охлаждающего вентилятора, необходимо выполнить отверстие 460x15 мм.
- Если ваш кухонный шкаф имеет заднюю стенку, в ней необходимо сделать отверстие для кабеля питания.
- Если монтаж плинтуса не допускает циркуляции воздуха, для достижения максимальной производительности печи в нем должно быть отверстие 500x10 мм или 5000 мм² той же поверхности.

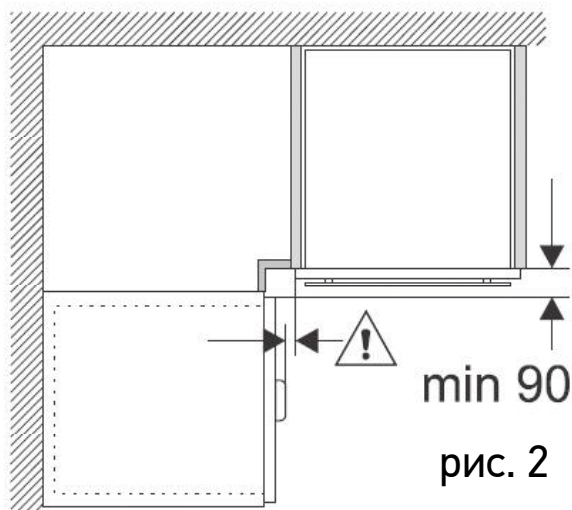
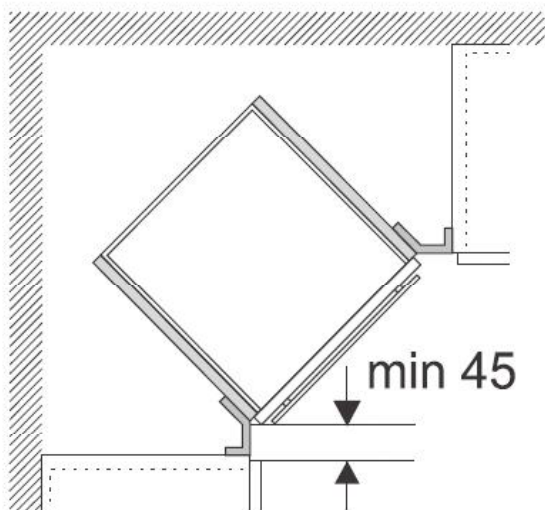
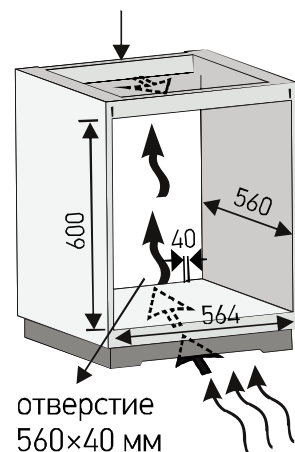


рис. 2

Встраивание духовки


Место для встраивания шкафа должно быть подготовлено заранее и должно быть устойчивым к высоким температурам до 90 °С без деформирования и/или образования дефектов поверхностей. В этом месте должны быть предусмотрены пространства для свободного подсоединения компонентов духовки. Все кухонные бытовые приборы должны быть защищены огнеупорными материалами в соответствии с действующими стандартами.

Настоятельно рекомендуется, чтобы встроенная духовка не была установлена рядом с холодильником, в противном случае производительность устройства может быть плохо связана с циркуляцией горячего воздуха.

Устройство должно находиться на достаточном расстоянии от настенной розетки. Не размещайте сетевой кабель рядом с горячими поверхностями. Не оставляйте его сжатым в духовке.

Установка духового шкафа в нишу

- Поместите прибор в нишу по центру.
- Откройте дверцу духового шкафа. Подгоняя отверстия, находящиеся по бокам корпуса, закрепите на столешнице с помощью 4 болтов.
- Духовой шкаф можно установить по желанию в кухонную колонну уровнем выше столешницы, либо в нишу под столешницей.
- Когда на столешницу, находящуюся над духовым шкафом, размещается встроенная варочная поверхность, в целях безопасности и для того, чтобы облегчить снятие духового шкафа при необходимости, нужно, чтобы электрические кабели поверхности и духового шкафа шли отдельно друг от друга.

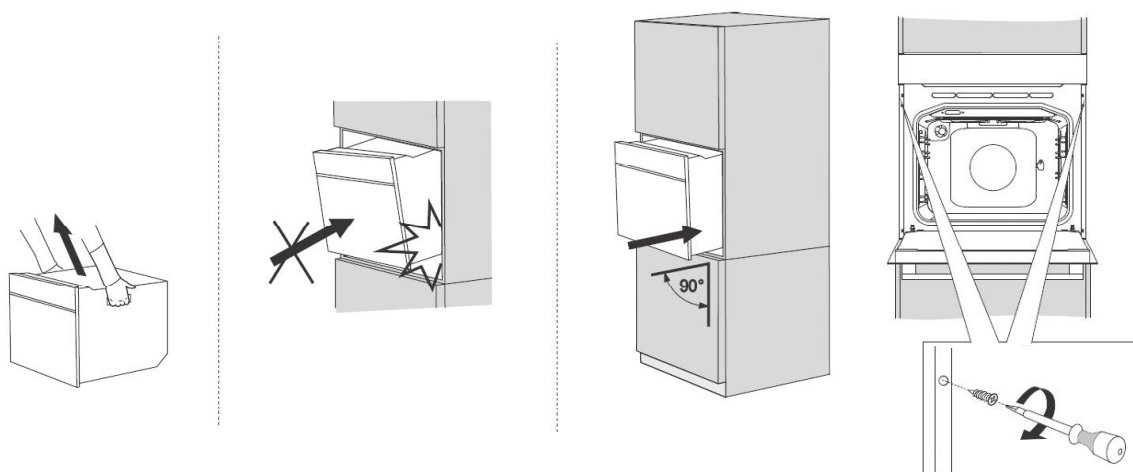

Требования по установке под варочную панель


При встраивании прибора под варочную панель необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

| Тип варочной панели | Минимальная толщина столешницы | |
|---|--------------------------------|-----------|
| | Накладная | Заподлицо |
| Индукционная варочная панель | 37 мм | 38 мм |
| Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади | 47 мм | 48 мм |
| Газовая варочная панель | 30 мм | 38 мм |
| Электрическая варочная панель | 27 мм | 30 мм |

Электрическое соединение

Прежде чем подключать прибор к электросети:

- Разместите духовой шкаф так, чтобы доступ к розетке, которая будет использоваться для подключения духового шкафа к электросети, либо к двухполюсному выключателю, был удобным.

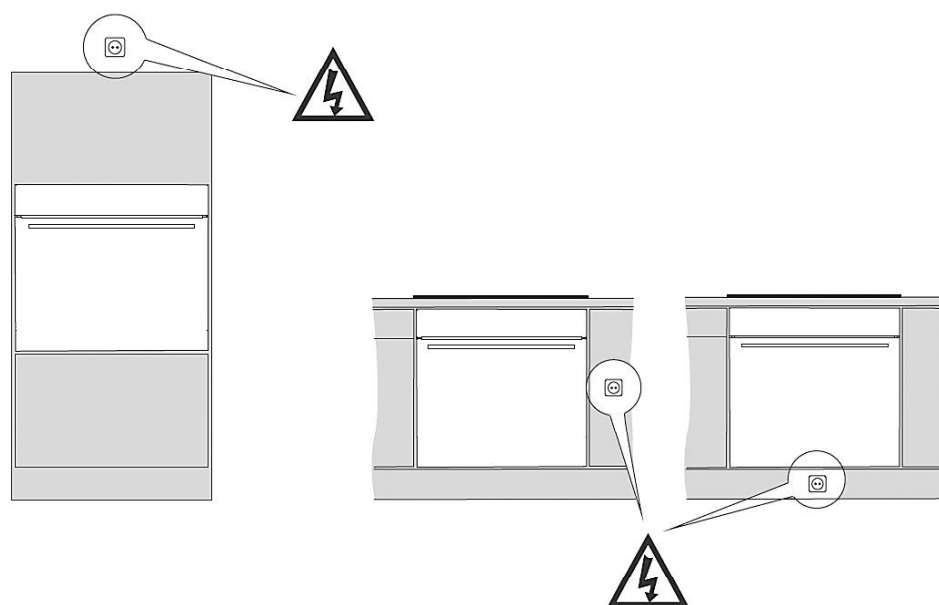

- Не допускайте соприкосновения электрического кабеля духового шкафа с горячими поверхностями и зажатия его в дверце духового шкафа.
- В случае повреждения электрического кабеля, обращайтесь в ближайший пункт сервисного обслуживания. Компетентные специалисты организации сервисного обслуживания должны установить кабель такого же размера с пластиковой изоляцией, устойчивый к напряжению, необходимому для работы духового шкафа.


- Если прибор будет прямо подключен к электросети, между прибором и сетью должен быть установлен двухполюсный выключатель, пригодный для работы при мощности в соответствии с установленными нормами, расстояние между точками касания должно быть не менее 3 мм. Провод заземления не должен пресекаться двухполюсным переключателем. Не рекомендуется применять регуляторы напряжения, удлинители и розетки-умножители.

Электрическое соединение

- Подключение прибора к основной электросети может осуществлять лишь компетентный мастер-электрик в соответствии с установленными правилами и нормами.
- Удостоверьтесь в том, что напряжение, поступающее из основной электросети, соответствует напряжению, указанному на памятке, расположенной в передней части снизу духового шкафа.
- Длина сетевого шнура должна составлять не менее 1 м. Необходимо использовать кабель правильного номинального размера H05VV-F3x1,5m².
- Если сила тока предохранителей в вашем доме ниже 16 ампер, пусть мастер-электрик подключит также предохранитель на 16 ампер.

Внимание! Прибор должен быть обязательно заземлен.


- На электрическом кабеле вашего духового шкафа имеется провод с заземлением. Его следует обязательно использовать на линии с заземлением. Проводку заземления должен осуществлять специалист-электрик.

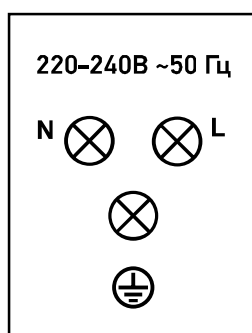

Провода сетевого кабеля окрашены в соответствии со следующим КОДОМ:

L = LIVE, окрашен в коричневый или черный цвет.

N = НЕЙТРАЛЬНЫЙ, окрашен в синий/белый цвет.

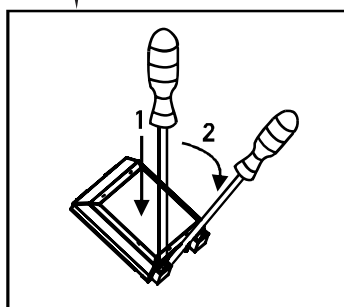

Следите за правильностью подключения N!

⊕ ЗЕМЛЯ = окрашена в зеленый и желтозеленый цвета.

Правильная эксплуатация духового шкафа

- Во избежание потерь тепла дверцу следует открывать только при необходимости.
- Следует поддерживать чистоту прокладок и уплотнений во избежание распространения тепла и предотвращения ожогов от выходящего горячего воздуха..
- Если духовой шкаф не используется в течение продолжительного времени, ее следует отключать от электросети.
- Для снижения образования конденсата из-за влажности пищевых продуктов всегда следует прогревать духовой шкаф перед первым использованием или помещением в нее продуктов. Однако образование конденсата на стекле дверцы или на стенках духовки не влияет на ее работу, и в процессе приготовления влага испаряется.

Перед включением духового шкафа:

1. Удалите из духовки все элементы внутренней упаковки и все принадлежности.
2. Ополосните все внутренние поверхности горячей водой или мягким моющим средством. Не используйте абразивные чистящие средства и губки.
3. Тщательно протрите поверхности влажной тканью и просушите.

Внимание!

- Запрещается использовать прибор для отопления помещений.
- Не загромождайте вентиляционные решетки поступления охлаждающего воздуха на приборе и в помещении.
- Перед установкой убедитесь, что источник питания соответствует данным, указанным на ярлыке изделия.
- Во время эксплуатации не дотрагивайтесь до нагреваемых элементов внутри духовки.
- Во время эксплуатации многие доступные компоненты могут сильно нагреваться.
- Беречь от детей

Предварительный разогрев духовки

Выньте из прибора все принадлежности. Предварительный разогрев духовки следует осуществлять строго в течение обозначенного времени.

1. Установите регулятор температуры духового шкафа на максимальный уровень (250 C MAX)
2. Кнопку выбора функции установите в режим Нижний и Верхний нагрев.
3. В таком положении оставьте духовой шкаф в работе на протяжении 30 минут.
4. Для обеспечения циркуляции воздуха откройте окно.
 - При этом в духовом шкафу на некоторое время может появиться запах и дым, исходящие от изоляционных материалов и нагревательных элементов. В таком случае, прежде чем помещать в духовку еду, дождитесь исчезновения запаха и дыма.
 - По окончании данной операции дайте духовому шкафу остыть и протрите внутреннюю поверхность духового шкафа влажной, мыльной мягкой тканью.

ВАЖНО!

Чтобы открыть дверцу духового шкафа, всегда держите за середину ручки.


ВНИМАНИЕ!

Перед первым использованием таких предметов духового шкафа, как, например, противни или гриль, хорошо вымойте их.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Панель управления

ME0606BK COMFORT
ME0606WH COMFORT

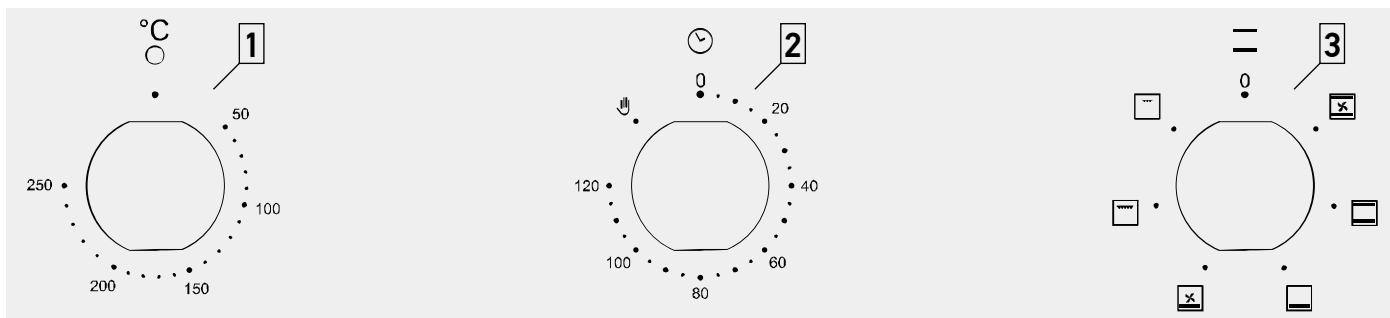

1. Регулятор температуры

Предназначен для выбора определенного температурного режима приготовления. Регулятор температуры можно поворачивать из нулевого положения только вправо до упора. Поворачивать регулятор температуры дальше нельзя.

2. Механический таймер

3. Переключатель выбора функций


Предназначен для установки вида нагрева или других функций. Переключатель выбора функций можно поворачивать из нулевого положения влево или вправо.

Чтобы активировать управление, нажмите на переключатель - он выдвинется, затем поверните его в нужное положение.

Во время эксплуатации прибора переключатель зафиксирован в выдвинутом состоянии.

Вернуть переключатель в утопленное положение допускается исключительно при его нахождении в положении «0» (выключено).

ME0607BK COMFORT
ME0607WH COMFORT

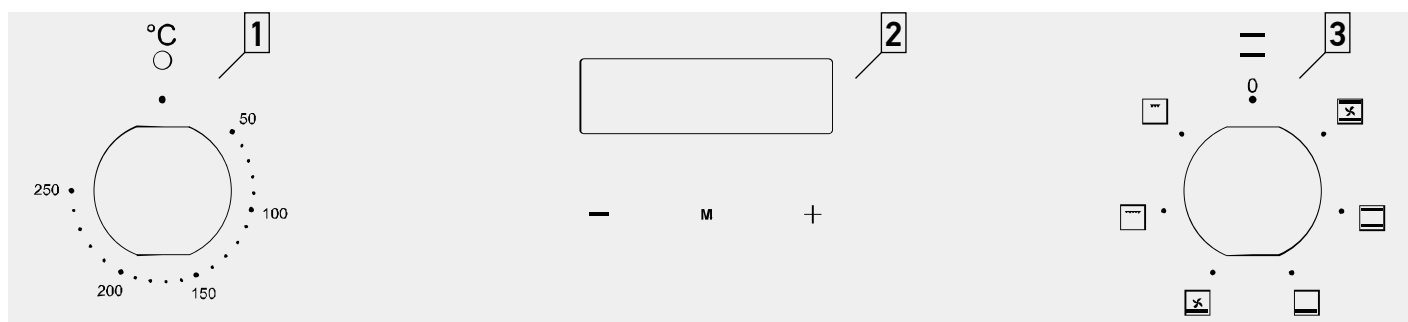

1. Регулятор температуры

Предназначен для выбора определенного температурного режима приготовления. Регулятор температуры можно поворачивать из нулевого положения только вправо до упора. Поворачивать регулятор температуры дальше нельзя.

2. Кнопки и дисплей

3. Переключатель выбора функций


Предназначен для установки вида нагрева или других функций. Переключатель выбора функций можно поворачивать из нулевого положения влево или вправо.

Чтобы активировать управление, нажмите на переключатель - он выдвинется, затем поверните его в нужное положение.

Во время эксплуатации прибора переключатель зафиксирован в выдвинутом состоянии.

Вернуть переключатель в утопленное положение допускается исключительно при его нахождении в положении «0» (выключено).

Кнопки и дисплей*

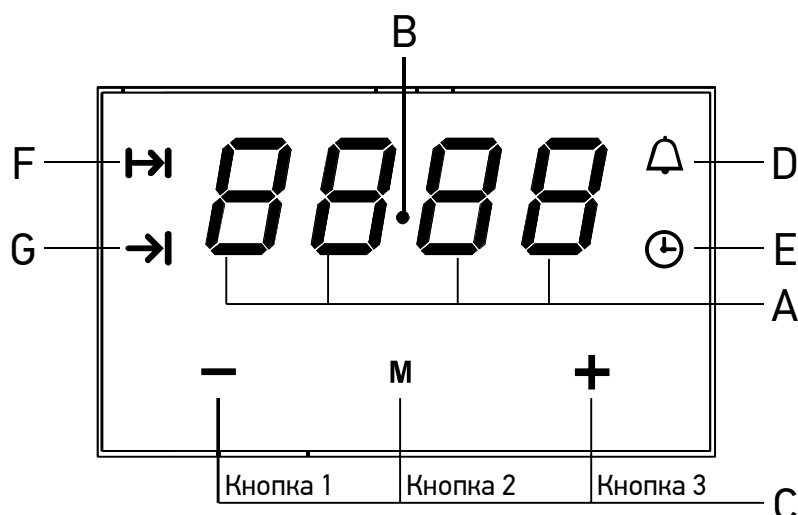

A - Цифровой дисплей

B - Значок секунд

C - Сенсорные кнопки управления

D - Индикатор таймера

E - Индикатор текущего времени

F - Индикатор времени приготовления

G - Индикатор окончания времени приготовления

M - Функция

- - Уменьшение цифр на цифровом дисплее

+ - Увеличение цифр на цифровом дисплее


Примечание

Чтобы сенсоры лучше реагировали на нажатия пальцем, площадь нажатия должна быть как можно больше. Каждое нажатие на сенсор подтверждается звуковым сигналом.

*для моделей ME0607BK COMFORT, ME0607WH COMFORT

Настройка времени*


Актуальное время можно установить, когда духовка не находится в режиме приготовления пищи. Включите духовой шкаф. На дисплее появится время «12:00» и символ «⌚» начнет мигать.

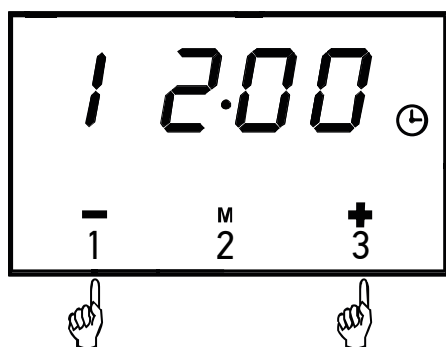


Нажмите «-» или «+» для установки времени. Текущее время можно установить с помощью кнопок 1 и 3, через 5 секунд после установки времени новые данные будут сохранены.

Установка таймера со звуковым оповещением*


Таймер может быть активирован в любое время и на любую функцию с 1ой минуты до 23 часов и 59 минут. По истечению времени звуковое оповещение проинформирует об окончании времени.

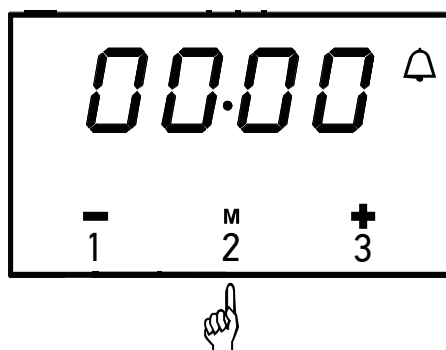

1. Нажмите кнопку 2, замигает символ 0. начинайте устанавливать время.

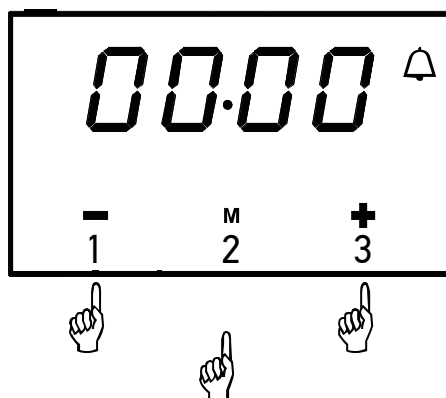

2. Коснитесь «-» или «+» для установки времени. Спустя 5 секунд после установки или нажмите на кнопку 2, функция сигнала «⌚» включится. Установка подтверждена.

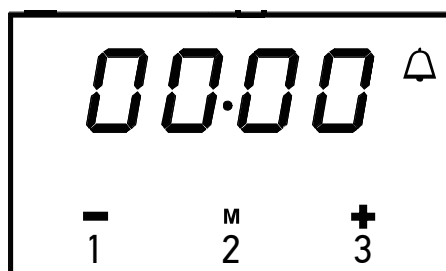

3. По истечению запрограммированного времени, прозвучит сигнал и функция «⌚» сигнала снова начнет мигать. Нажмите любую кнопку и функция сигнала будет отключена или она автоматически отключится через 2 минуты.

*для моделей ME0607BK COMFORT, ME0607WH COMFORT

Полуавтоматический режим*

Если печь должна быть выключена в определенное время или по истечении определенного периода времени, вы должны:

- Установите ручку выбора функции приготовления и ручку регулятора температуры в положение, при котором требуется, чтобы духовка начала работать.
- Нажмите кнопку «М» и духовой шкаф начнет работать, а символ «H» начнет мигать.
- Нажмите кнопку 1 или 3 для установки времени приготовления. Диапазон установки от 1 минуты до 10 часов.
- Нажмите кнопку «М» дважды на дисплее начнет мигать символ «→H». Установите время окончания приготовления кнопками 1 и 3.
- Установленное время фиксируется через 5 секунд.
- Когда завершится установленное время, духовой шкаф отключится автоматически и включится сигнал тревоги.
- Нажмите любую кнопку, сигнал тревоги и символ «H» выключатся или сигнал тревоги отключится автоматически через 2 минуты.

ВНИМАНИЕ!

Диапазон времени приготовления и его окончания:

Диапазон времени приготовления : $0 < t < 10$ часов.

Диапазон времени отключения: текущее время < конец времени приготовления < текущее время + 10 часов.


Конец времени приготовления = текущему времени + время приготовления.

- При использовании полуавтоматического режима установите время приготовления или время окончания приготовления.
- Если вы не установите время приготовления или установите время окончания приготовления на текущее время, функция будет отключена автоматически.

Например:

Текущее время 2:00. Вы хотите чтобы духовой шкаф работал 3 часа, значит время окончания приготовления должно быть 5:00.

$$(2:00 + 3:00 = 5:00)$$

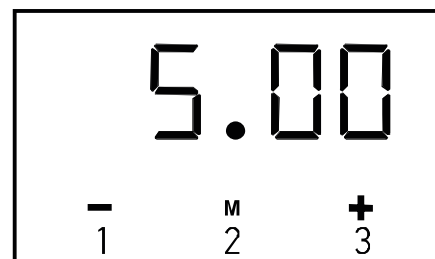


*для моделей ME0607BK COMFORT, ME0607WH COMFORT

Есть два метода установки:


- **Первый метод:**

Установите время приготовления кнопками 1 и 3. Время окончания приготовления изменится автоматически на 5:00

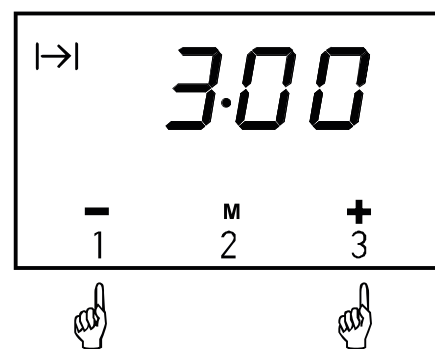

- **Второй метод:**

Установите время окончания приготовления кнопками 1 и 3. Время начала приготовления изменится автоматически на 3:00. Через 5 секунд эта функция включится автоматически. Через 3 часа текущее время будет 5:00. Сработает сигнал тревоги.

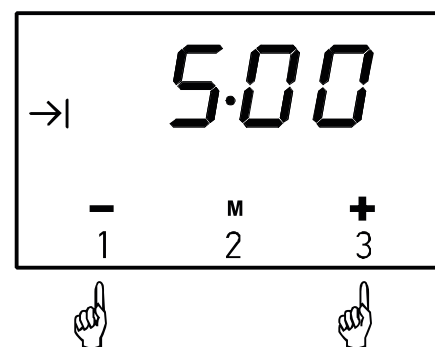

Автоматический режим*

Если духовой шкаф должен быть включен на определенный период времени и выключен в определенный час, вы должны установить время приготовления и время окончания приготовления.


- Установите ручку выбора функции приготовления и ручку регулятора температуры в положение, при котором требуется, чтобы духовка начала работать.
- Нажмите кнопку 2 и духовой шкаф начнет работать, а символ HI начнет мигать.
- Нажмите кнопку 1 или 3 для установки времени приготовления. Диапазон установки от 1 минуты до 10 часов.
- Нажмите кнопку 2 и на дисплее начнет мигать символ -HI. Установите время окончания приготовления кнопками 1 и 3.
- Установленное время фиксируется через 5 секунд. Символы HI и -»1 будут постоянно светиться.
- Когда завершится установленное время, духовой шкаф отключится автоматически и включится сигнал тревоги, а символ HI выключится.
- Нажмите любую кнопку сигнал тревоги и символ -»1 выключатся или сигнал тревоги отключится автоматически через 2 минуты.

Время приготовления = конец времени приготовления - время приготовления.


*для моделей ME0607BK COMFORT, ME0607WH COMFORT

Например:


Текущее время 2:00. Вы хотите чтобы духовой шкаф работал 3 часа, значит время окончания приготовления должно быть 10:00, а время приготовления 7:00. (10:00 - 3:00 = 7:00)

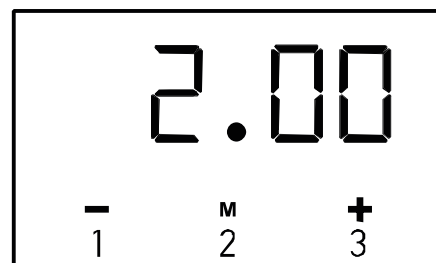


- Установите время приготовления 3:00 с помощью кнопок 1 и 3.

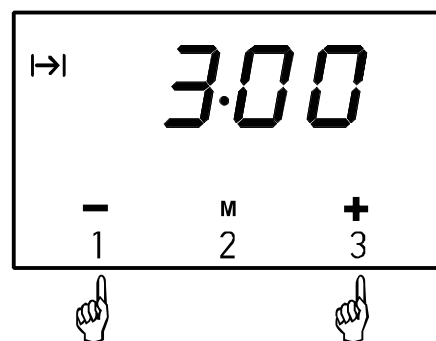


- Установите время окончания приготовления 10:00 с помощью кнопок 1 и 3.

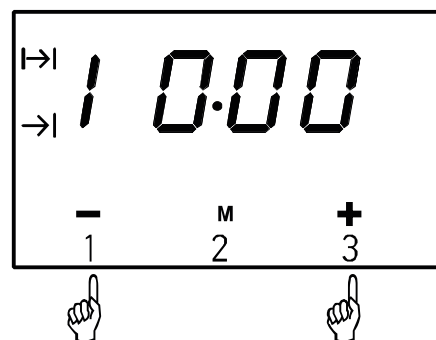


- Через 5 секунд эта функция включится автоматически.

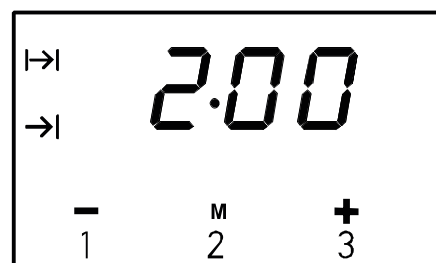

- Когда наступит время 7:00 духовой шкаф начнет работать автоматически.

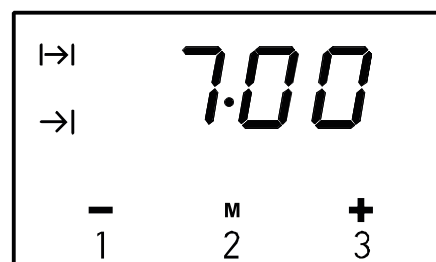


- Через 5 секунд эта функция включится автоматически.

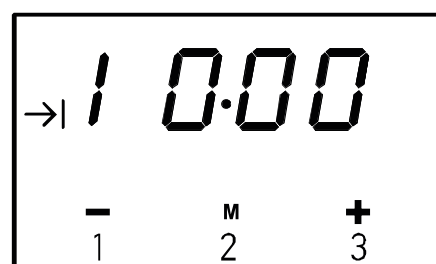


Механический таймер*


При использовании духовки необходимо установить время приготовления

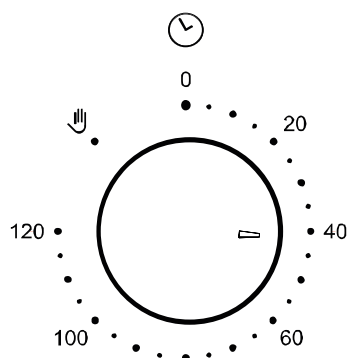


1. Поверните диск таймера на нужную настройку.

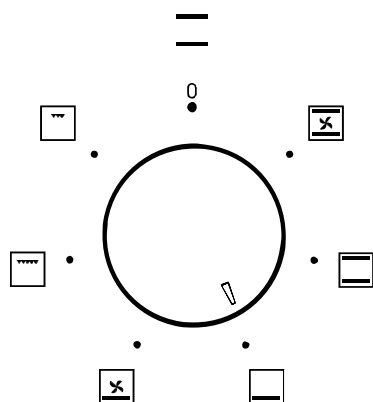

2. Поверните диск функций на нужную настройку.

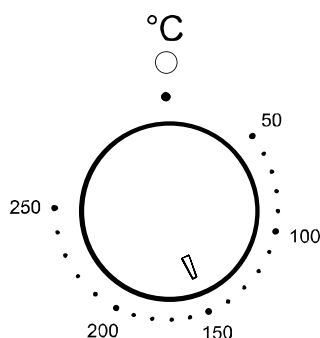


3. Поверните диск температуры на нужную настройку.

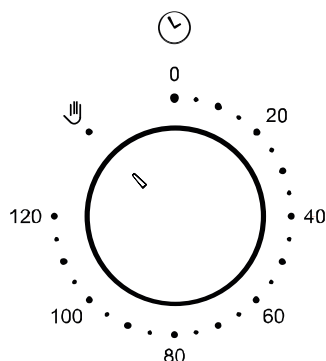

4. После установки таймера начнется обратный отсчет времени. По истечении установленного времени раздастся звуковой сигнал, оповещающий об окончании времени приготовления







Если вы хотите, чтобы печь работала непрерывно, а не в течение определенного времени, поверните диск таймера против часовой стрелки до значка руки.

Внимание! Не поворачивайте механический таймер по часовой стрелке от «120» до значка руки «».

*для моделей ME0606BK COMFORT, ME0606WH COMFORT

Функции приготовления духового шкафа

Управление духовым шкафом осуществляется с помощью ручки функций и ручки регулировки температуры. При выборе любой функции нагрева духовка начнет работать только после того, как будет выбрана температура.

| Символ | Описание |
|---|--|
|  | Большой гриль При этом режиме тепло поступает от нагревательного элемента гриля и верхнего нагревательного элемента. «Большой гриль» обеспечивает более высокую температуру в верхней части зоны приготовления, что идеально подходит для приготовления на гриле больших порций. Примечание: для этого режима невозможно установить время окончания приготовления. |
|  | Выпечка В этом режиме используются верхний и нижний нагревательные элементы, создавая естественную конвекцию в духовом шкафу. |
|  | Подогрев Режим подогрева духового шкафа, при котором используется тепло только от нижнего элемента. |
|  | Экономичный гриль Данный режим можно использовать для приготовления на гриле небольшого количества продуктов. Примечание: время окончания работы этого режима установить невозможно. |
|  | Классическая выпечка с конвекцией В этом режиме используются нижний нагревательный элемент и вентилятор. Идеально подходит для некоторых видов выпечки и блюд, запекаемых в специальной посуде. |
|  | Выпечка с конвекцией Режим одновременного использования верхнего и нижнего нагревательных элементов и вентилятора позволяет распределять горячий воздух в камере духового шкафа, обеспечивая равномерную температуру приготовления. |

Внимание! При использовании функции гриля дверца духовки должна быть закрыта.


Внимание! При использовании гриля доступные части могут нагреваться. Рекомендуется держать детей подальше от духовки.

Осторожно! Если выбраны функции с вентилятором, но температура установлена на ноль, будет включен только вентилятор.

Уровни направляющих

Существует 5 различных уровней боковых направляющих, которые можно использовать для установки противней для выпечки (см. иллюстрацию).

Всегда считайте уровни снизу вверх!

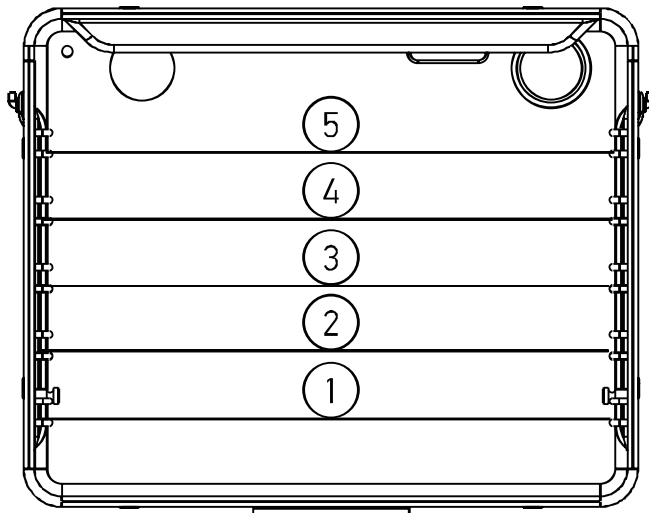

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед чисткой прибора

- Перед началом любых операций по обслуживанию прибора рекомендуется отключить питание.
- Запрещается чистить прибор паровыми моечными установками.
- Запрещается использовать грубые, абразивные материалы или острые металлические скребки для чистки дверцы духовки, поскольку они могут поцарапать или повредить поверхности или разбить стекло.
- Запрещается использовать кислотные продукты (например, для удаления накипи), поскольку они могут повредить эмалированные компоненты.
- Отключите нагревательные элементы, дождитесь, пока внутренние компоненты духовки остынут, перед тем как дотрагиваться до них или чистить.
- Обращайте особое внимание на решетки гриля.
- При чистке влажной губкой или мягкой тканью принимайте меры предосторожности, если поверхность горячая: может образоваться пар и причинить ожог.

Периодическое обслуживание

Следует регулярно проверять состояние резиновой прокладки по краям камеры духовки. Она гарантирует нормальную работу прибора. Если замечены повреждение прокладки, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Чистка поверхностей

- **Алюминиевые поверхности**

Используйте жидкие неабразивные чистящие средства, предназначенные для таких поверхностей, и мягкую тряпку. Нанесите средство на влажную тряпку и протрите поверхность. Смойте чистящее средство водой и вытрите поверхность насухо. Не наносите чистящее средство непосредственно на алюминиевую поверхность. Нельзя использовать абразивные чистящие средства и губки для посуды.

Примечание: следите, чтобы спреи для очистки духовок не попадали на алюминиевую поверхность, так как это приведет к сильному повреждению поверхности.

- **Передняя панель с деталями из нержавеющей стали**

Используйте мягкое чистящее средство (мыльный раствор) и мягкую тряпку, которая не царапает поверхность. Нельзя использовать грубые чистящие средства и средства, содержащие растворители. В случае несоблюдения указаний передняя панель может повредиться.

- **Крашенные поверхности и пластиковые детали**

Для очистки переключателей, ручки дверцы, наклеек и заводской таблички нельзя использовать абразивные чистящие средства и приспособления, спирт и спиртосодержащие чистящие средства. Пятна удаляйте сразу с помощью мягкой тряпки и воды, чтобы не повредить поверхность. Допускается использование других чистящих средств, предназначенных для ухода за такими поверхностями, при этом следуйте указаниям производителя чистящего средства.

Стандартная очистка рабочей камеры

Вы можете очищать рабочую камеру классическим способом (чистящими средствами, спреем для очистки духовок), но рекомендуем делать это только для очистки трудноудаляемых загрязнений. После такой очистки тщательно смойте остатки чистящего средства.

Рабочую камеру и оборудование чистите после каждого приготовления, чтобы загрязнения не пригорали.

Жир легче всего устраняется теплым мыльным раствором, пока печь еще теплая.

Для пригоревших и сильных загрязнений используйте обычные чистящие средства для духовок. После их использования хорошо очистите камеру водой для устранения остатков чистящего средства.

Нельзя использовать агрессивные чистящие средства, например, грубые средства для чистки, жесткие губки и мочалки, средства для устранения ржавчины, пятновыводители и абразивные средства.


Противни, решетку и подобное оборудование мойте горячей водой с моющим средством.

Рабочая камера, внутренняя сторона дверцы и противни покрыты специальной эмалью, имеющей гладкую и стойкую поверхность. Этот специальный слой дает возможность более простой очистки уже при обычной комнатной температуре.


Снятие/установка двери духового шкафа

Дверцу можно легко снять и почистить.


Для этого следуйте нижеприведенной инструкции:

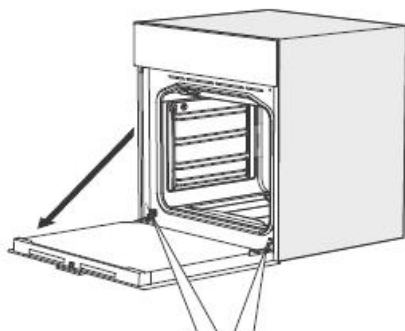

Для снятия дверцы полностью ее откройте.

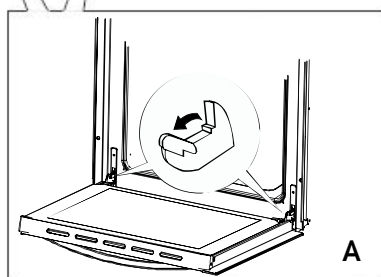


А. Потяните назад два флажка, указанные на рисунке.

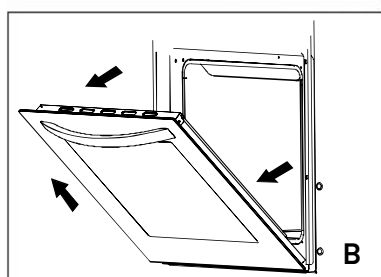



В. Возьмите дверь обеими руками с двух сторон. Немного поднимите дверь и снимите петли с обеих позиций. Потяните дверь к себе, чтобы снять петли с отверстий рамки двери.

Для установки дверцы выполните описанные действия в обратном порядке, держа дверь по бокам обеими руками ближе к нижней части двери, установите петли в отверстия передней рамки духового шкафа. Полностью открыв дверь, снимите два металлических стержня с петель. Медленно закройте дверь. Убедитесь, что она установлена правильно и ровно относительно боковых сторон.

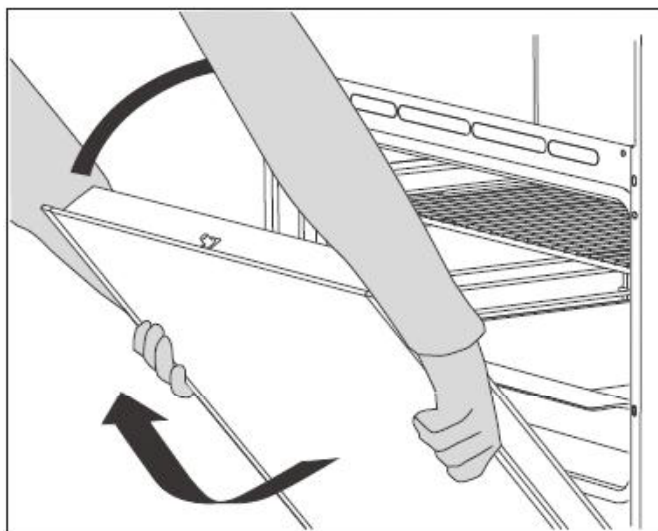

Снятие/установка стекла дверцы

Если дверца загрязнена внутри между стеклами, вы можете снять внутреннее стекло и очистить загрязнения. Для этого необходимо снять дверцу духовки.


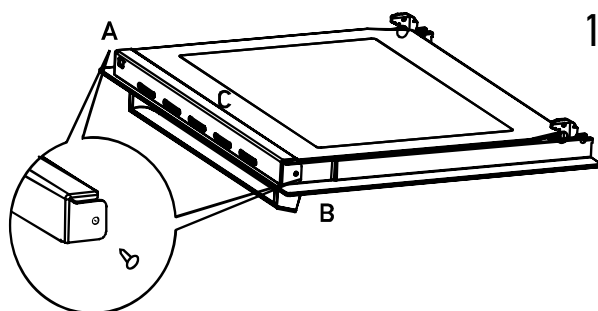
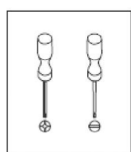


1. Для снятия внутреннего стекла снимите удерживающую планку С, заранее открутив винты А и В.

2. Для установки стекла выполните описанные действия в обратном порядке.

Замена лампочки освещения

Электрическая лампочка является расходным материалом, гарантия на нее не распространяется! Перед заменой извлеките из духовки противни, решетку и направляющие.

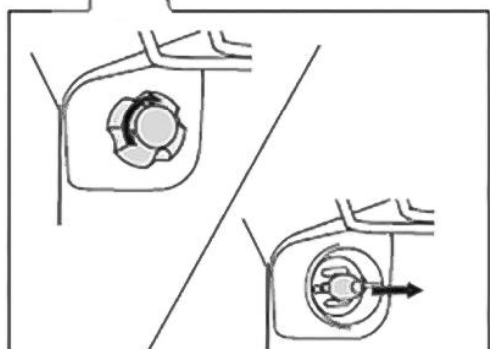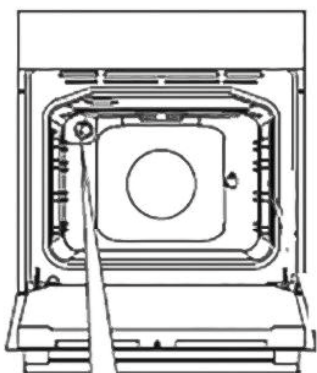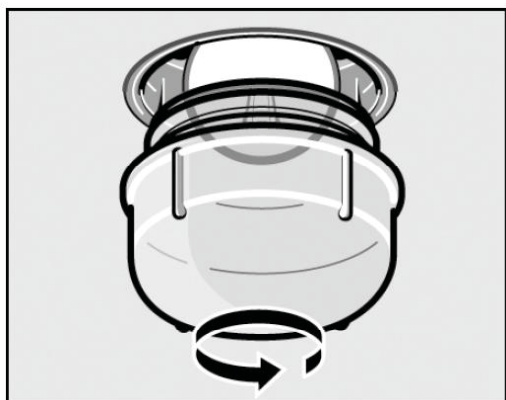


Лампочка: 220-240 В, 50Гц, G9, 25 Вт

1. Существует опасность удара током! Отключите прибор из электросети. Убедитесь в том, что он полностью отключен.
2. Снимите защитный стеклянный колпак лампы, повернув его влево.
3. Замените лампу на другую лампу подходящую для высоких температур (300°C).
4. Снова закрутите стеклянный колпак.
5. Подключите прибор к электросети.

Внимание! Чтобы не повредить эмаль и держатель лампы, не используйте отвертки или другие острые инструменты.

Замену производите вручную и строго в перчатках или через ткань.

В противном случае возможен преждевременный отказ лампы.

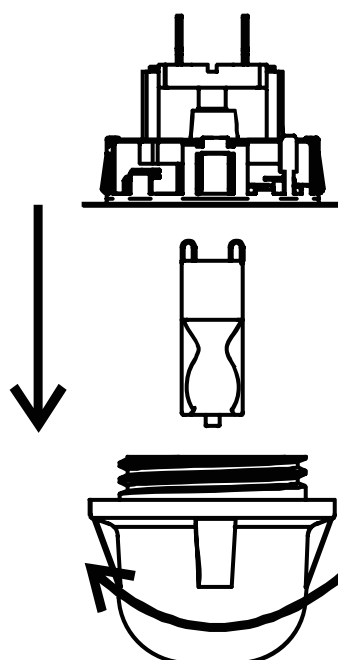

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При наличии каких-либо других ошибок или если ваш шкаф не функционирует правильно, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром.

| Проблемы | Причины | Решения |
|---|--|--|
| Верхняя часть блюда пережарена, а нижняя недожарена | Уровень нижней температуры слабый | Возможно, неправильно выбран уровень для приготовления. Противень следует поместить на уровень ниже. |
| Нижняя часть блюда пережарена, а верхняя недожарена | Уровень верхней температуры слабый. | Возможно, неправильно выбран уровень для приготовления. Противень следует поместить на уровень выше. |
| Блюдо снаружи пропеклось, а изнутри осталось сырым. | Чрезмерный перегрев | Неправильный выбор температуры приготовления, убавьте температуру. |
| Внешняя часть блюда пересушена. | Низкая температура. | Неправильный выбор температуры приготовления, попробуйте увеличить температуру. |
| Прибор не работает. | Духовка не включена в сеть. Не выбран режим приготовления или не установлена температура | Убедитесь, что печь находится в режиме готовности и что прибор был подключен к электрической сети питания правильно. |
| Не работает функция гриль. | Функция гриля не выбрана | Убедитесь, что вы выбрали правильную функцию приготовления пищи. Дайте духовке остыть и попробуйте снова. |
| На дисплее программатора мигает «00:00». | Духовка была отключена от сети или произошло отключение питания. | Проверьте подключение духового шкафа |
| Освещение духовки не работает. | Лампочка повреждена или неисправна | Замените лампочку. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Духовой шкаф предусмотрен для работы на одной фазе 220-240 В 50 Гц. Перед установкой, пожалуйста, внимательно прочитайте регистрационный бланк, расположенный в нижней передней части духового шкафа.

| Модель | ME0606BK COMFORT ME0606WH COMFORT | ME0607BK COMFORT ME0607WH COMFORT |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Напряжение | 220-240 В, 50 Гц | 220-240 В, 50 Гц |
| Полная потребляемая мощность | 2000 Вт | 2000 Вт |
| Гриль | 1100 Вт | 1100 Вт |
| Нижний нагревательный элемент | 1150 Вт | 1150 Вт |
| Нижний + верхний нагревательный элемент | 2000 Вт | 2000 Вт |
| Подсветка | 25 Вт | 25 Вт |
| Термостат | 50-250 °С | 50-250 °С |
| Таймер | Механический | Сенсорный |
| Номинальный объем | 80 л | 80 л |
| Полезный объем | 76 л | 76 л |
| Внешние размеры духового шкафа (ШхГхВ) | 595х595х567 мм | 595х595х567 мм |
| Размеры кабины для монтажа (ШхГхВ) | 660х665х652 мм | 660х665х652 мм |
| Нетто | 36 кг | 36 кг |
| Брутто | 40 кг | 40 кг |

Данные по электропотреблению

Нижеприведенные данные по энергопотреблению духового шкафа проверялись при применении международного стандарта EN 60350-1.

| Характеристики | Значение |
|--|-----------------|
| Тип духовки | Электрическая |
| Масса прибора (М) | 33 кг |
| Количество камер | 1 |
| Источник тепла каждой камеры | Электроэнергия |
| Полезный объем (V) | 80 л |
| Номинальный объем (V) | 76 л |
| Потребление энергии при нагревании стандартного содержимого в камере электрической духовки в процессе одного цикла в стандартном режиме для каждой камеры (электрическая конечная энергия) (Eelectric cavity) | 0,90 кВт*ч/цикл |
| Потребление энергии при нагревании стандартного содержимого в камере электрической духовки в процессе одного цикла в режиме с принудительной циркуляцией воздуха для каждой камеры (электрическая конечная энергия) (Eelectric cavity) | 0,88 кВт*ч/цикл |
| Индекс энергетической эффективности (Eelcavity) | 101,86 |

Для снижения воздействия на окружающую среду при приготовлении пищи необходимо выбирать режим приготовления с наименьшим уровнем энергопотребления.


ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Правила и условия монтажа устройства описаны в данном руководстве в разделе «Установка».
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 10 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Транспортировка

- Храните оригинальную упаковку.
- Перевозите в оригинальной упаковке, придерживайтесь требований указательных знаков по транспортировке, имеющихся на упаковке.
- Если оригинальная упаковка отсутствует, то примите меры, чтобы уберечь Ваш прибор от внешних ударов. Не кладите на него тяжести.
- При транспортировке держите или ставьте прибор параллельно полу (верхней частью кверху).

Утилизация

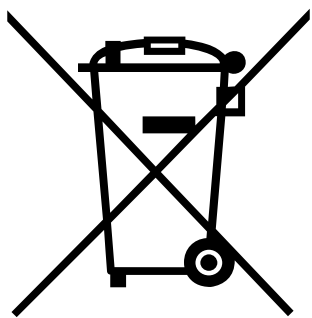

- Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать.
- Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку.
- Символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.
- Соблюдая правила утилизации изделия, вы сможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: Мефери Технолоджиз Ко., ЛТД

Китай, № 4501, 45/Ф, Блок А, № 530, Средняя часть проспекта Тяньфу,
Зона Хай-Тек Чэнду, Китай (Сычуань) Пилотная зона свободной торговли
Сделано в Китае

Manufacturer: Meferi Technologies CO., LTD

China, No. 4501, 45/F, Block A, No. 530, Middle Section of Tianfu Avenue,
Chengdu Hi-tech Zone, China (Sichuan) Pilot Free trade Zone

Импортер в России/уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «МЕФЕРИ».

107023, Россия, Москва город, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, Малая Семёновская ул., д. 11/2, стр. 7, этаж/помещение/комната 1/III/3.2