


MEFERI

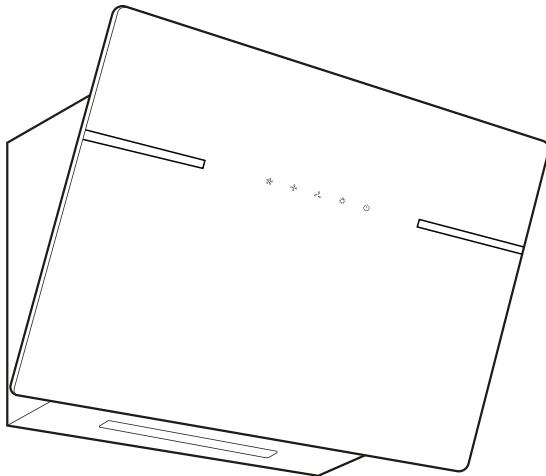

AIRBOX60BK ULTRA

AIRBOX60WH ULTRA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

Не используйте кухонную вытяжку до тех пор, пока не ознакомитесь с данной инструкцией по эксплуатации

EAC

www.meferi-home.ru

V-01

Cod:0103093639-00.04

УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ

Благодарим вас за доверие и поздравляем с приобретением нового изделия.


Для более удобного и простого использования изделия, мы подготовили подробную инструкцию по эксплуатации.

Она поможет вам быстрее познакомиться с новым изделием.


Данное руководство содержит важную информацию по безопасной установке, использованию вашего изделия и уходу за ним, а также необходимые предупреждения, которые позволяют вам извлечь максимальную пользу из изделия.

Храните данное руководство в надежном и удобном месте с тем, чтобы пользоваться им при необходимости.


Инструкцию по эксплуатации вы также можете найти на нашем сайте: www.meferi-home.ru

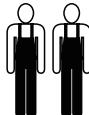

1

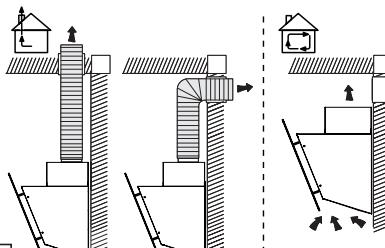


2

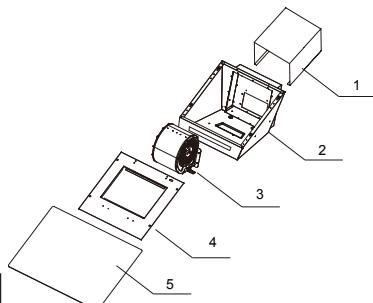


5

1
2
3
4

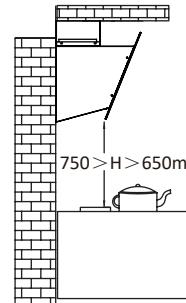


4

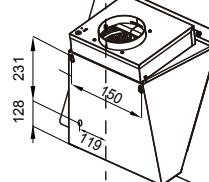


минимум 350 мм минимум 350 мм

231 150
128 119


5

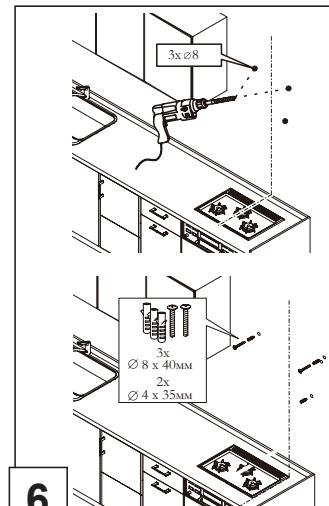


6

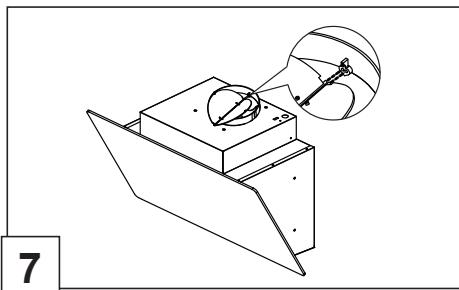


7

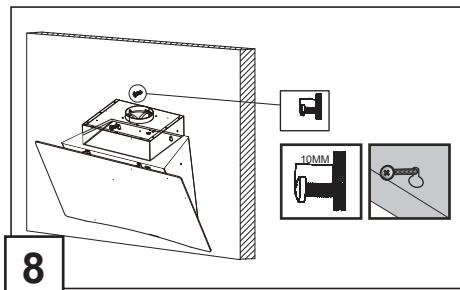

8

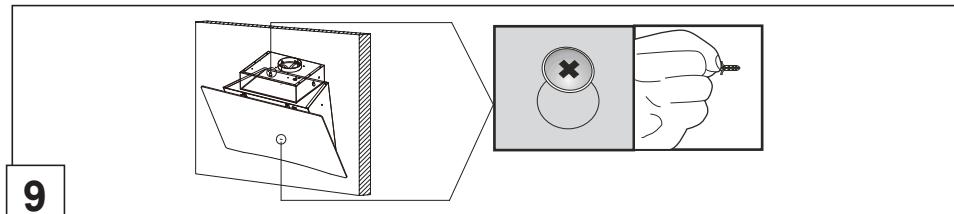

9

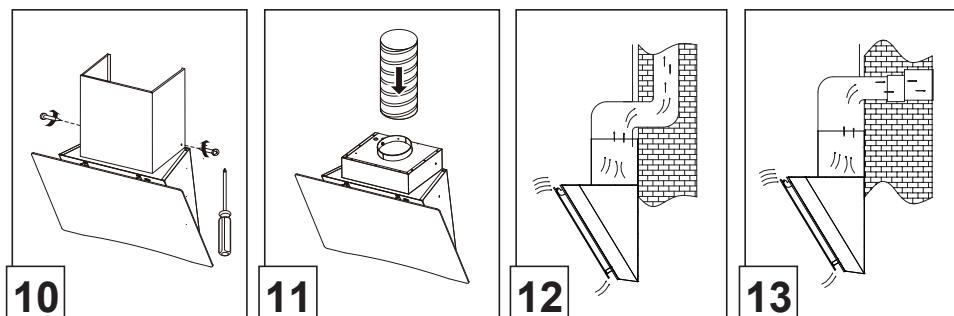


10


11

12


13

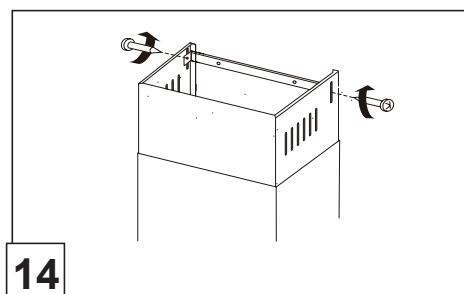


14

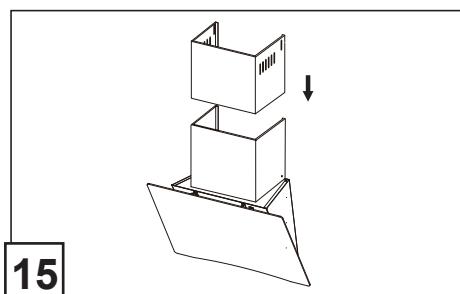

15

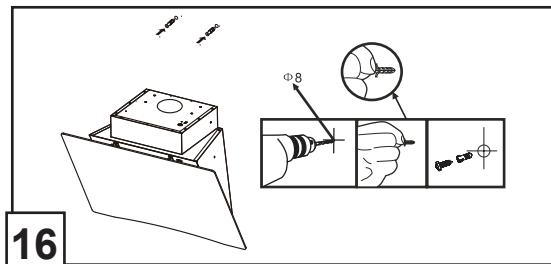


16

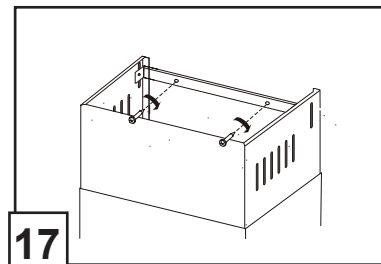


17

18

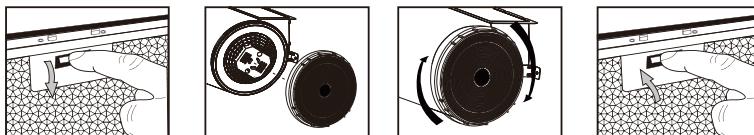

19

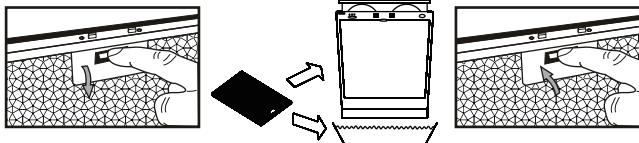

Общая информация и рекомендации

ВНИМАНИЕ! Наружные части вытяжки могут нагреваться при использовании с варочными панелями.

При определенных условиях электрические приборы могут представлять опасность.

- A) Если вместе с вытяжкой используются приборы, работающие на газе или другом топливе, в помещении должна быть обеспечена надлежащая вентиляция.
- B) Не проверяйте состояние фильтров во время работы кухонной вытяжки.
- C) Не прикасайтесь к лампочке в течение получаса после отключения прибора.
- D) Не допускайте появления открытого огня под кухонной вытяжкой.
- E) Не открывайте газомер, если на плите нет посуды, так как это может привести к повреждению фильтров и пожару.
- F) Постоянно контролируйте процесс жарки продуктов, поскольку брызги раскаленного масла могут стать причиной пожара.
- G) Перед техобслуживанием прибора вынимайте электрическую вилку из розетки.
- H) Соблюдайте постановления, касающиеся выбросов воздуха.
- I) При одновременной работе кухонной вытяжки и приборов, работающих от иных источников энергии, чем электричество, отрицательное давление в помещении не должно превышать 4 Па (4×10^{-5} бар)
- J) В случае повреждения шнура питания, его замена должна выполняться производителем, обслуживающей организацией или другими лицами, имеющими достаточную квалификацию.
- K) В противном случае, существует опасность поражения электрическим током или повреждения прибора.
- L) Использование данного устройства детьми в возрасте от 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, или не обладающими достаточным опытом или знаниями, возможно только под наблюдением или после получения указаний по безопасной эксплуатации прибора и при понимании возможных рисков, связанных с его эксплуатацией. Не позволяйте детям играть с данным оборудованием. Очистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, это допустимо, только если дети старше 8 лет и их контролируют взрослые.
- M) Кухонная вытяжка предназначена для установки над варочной панелью, имеющей не более четырех конфорок.
- N) Выключайте прибор из розетки, когда он не используется, а также перед очисткой.
- O) Внимание! Соблюдайте предупреждения из инструкции по эксплуатации, касающиеся отвода воздуха из помещения.
- P) Несоблюдение инструкций по очистке прибора может привести к возгоранию.
- Q) Запрещено отводить воздух в дымоход, который используется для отвода дыма от приборов, работающих на газе или другом топливе (это не относится к приборам, которые выпускают воздух только обратно в помещение).
- R) Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с оборудованием.
- S) Осторожно: Несоблюдение требований к установке винтов или фиксатора, указанных в данной инструкции, может привести к поражению электрическим током.
- T) Вытяжку следует устанавливать на высоте не менее 65 см.
- U) Необходимо регулярно чистить сетку фильтра во избежание риска возгорания.
- V) При установке прибора следует соблюдать указания по выполнению винтовых и электрических соединений, иначе может возникнуть повреждение соединительных проводов.
- W) В случае повреждения шнура питания, его замена должна выполняться производителем, обслуживающей организацией или другими лицами, имеющими достаточную квалификацию. В противном случае, существует опасность поражения электрическим током или повреждения прибора.

Обзор вытяжки (рисунок.3)

Информация: Поздравляем с покупкой кухонной вытяжки, которая включает в себя множество функций, которые помогут Вам на кухне. Перед установкой и/или использованием вытяжки внимательно прочтите инструкцию.

1. Внешний кожух
2. Основной корпус
3. Воздуховод
4. Передняя панель
5. Стеклянная панель

Также в комплекте: - Фиксированная опора для кухни - Инструкция пользователя

Установка

Перед началом установки убедитесь, что питание отключено.

- Проверьте напряжение и частоту в сети перед подключением вытяжки к электропитанию.

Требуемые значения указаны на шильде внутри вытяжки.

- Минимальное расстояние от нижней точки вытяжки до варочной панели - 650мм; максимальное -750 мм.

Соблюдайте все рекомендации по установке вытяжки (рисунок.4).

ВАЖНО! Отток воздуха должен производиться в вентиляционные каналы здания, которые используется для отвода паров от устройств, сжигающих газ или другое топливо (не относится к устройствам, которые работают в режиме рециркуляции).

- Как показано на рис.5-6. Затем просверлите три отверстия Ø8 в стене. Установите фиксирующие наборы расширяющихся дюбелей и винтов в три отверстия.

ВАЖНО! При резке или сверлении в стене или потолке, будьте внимательны, чтобы не повредить электропроводку или другие скрытые коммуникации.

- Перед установкой вытяжки необходимо установить антивозвратные клапаны. Установите 2 язычка антивозвратного клапана в соответствующие отверстия, как показано на рис.7.

- Повесьте корпус вытяжки. Установите ее напротив 3 монтажных отверстий на 3 винта, отрегулируйте винты в установочное положение (рисунок.8).

- Закрутите 3 винта, сначала закрутите два верхних винта, затем 1 других винта (рисунок.9).

Информация Пожалуйста, убедитесь, что внешний размер винтов составляет 10мм.

- Закрепите кожух в фиксированной опоре и внешний воздуховод с помощью винтов ST4*8 (рисунок.10).

- Соедините воздуховод с воздушным выходом (рисунок.11).

Вытяжка трансформируется для различных направлений вентиляции.

- Вертикальное направление является наиболее распространенным. Если над вашей кухней расположено чердачное помещение, вентиляционная труба может быть направлена в шкаф и чердак на крышу (рисунок.12).

- Вентиляционную трубу можно также вывести горизонтально через наружную стену (рисунок.13).

ВАЖНО! Запрещается использовать кухонную вытяжку для дымоудаления и отвода газа образованного в результате открытого горения горючих жидкостей а также для отвода химически активных и взрывоопасных газов.

- Как показано на рис.14, закрепите кожух с помощью винтов ST4*8.

- Отрегулируйте высоту внутреннего короба (рисунок.15).

ВАЖНО! Любые монтажные работы должны выполняться квалифицированным специалистом.

- Затем используйте трафарет, чтобы просверлить два отверстия Ø8 на стене. Закрепите два комплекта расширяющихся дюбелей и шурупы, направленные в два отверстия (рисунок.16).

- Повесьте внутренний кожух напротив 2 монтажных отверстий на 2 винта. Затем закрутите два винта (рисунок.17).

Панель управления



Кнопка питания/таймера

⌚ Одно нажатие на кнопку , и она загорится. Вытяжка будет находиться в режиме последнего использования.

Кнопка скорости вентилятора

Одно нажатие на кнопку ⚡ - низкая скорость вентилятора, ⚡ - средняя скорость вентилятора, ⚡ - высокая скорость вентилятора.

Включение/выключение освещения

💡 Включение/выключение основного освещения вытяжки. (Одно касание - включение, второе - выключение).

Таймер/кнопка питания

⌚ Когда скорость вытяжки включена, одним касанием нажмите на кнопку питания/таймера. Вытяжка переходит в режим таймера через 15 минут.

При двух нажатиях на кнопку питания/таймера скорость останавливается.

ВАЖНО! Не касайтесь ламп освещения вытяжки в течение получаса с момента их выключения. Лампы нагреваются при работе. Несторожное касание может привести к ожогам.

Обслуживание и замена элементов

ВНИМАНИЕ! Замена светодиодных ламп должна выполняться квалифицированным электриком.



Установка угольного фильтра

В режиме рециркуляции воздух возвращается назад на кухню через отверстие в вытяжке. Этот метод рекомендуется использовать, если вы редко пользуетесь варочной панелью. При рециркуляции воздуха необходимо использовать угольный фильтр для удаления запахов.

Для обеспечения эффективной работы вытяжки угольный фильтр необходимо заменять каждые 3-6 месяцев, в зависимости от частоты использования прибора.

Примечание: Этот угольный фильтр не подлежит очистке, его следует менять по мере необходимости.

Чтобы установить новый угольный фильтр, необходимо сначала снять жироулавливающий фильтр.

Затем установите угольный фильтр и вновь установите жироулавливающий фильтр (рисунок.18).

С вытяжками MEFERI серии AIRBOX60 ULTRA совместим: Угольный фильтр MEFERI CF04-2 (2 шт.).

Угольный фильтр не входит в комплект поставки, приобретается отдельно.

Информация: Для обеспечения эффективной работы вытяжки угольный фильтр необходимо заменять каждые 3-6 месяцев, в зависимости от частоты использования прибора.

Очистка жирового фильтра

Рекомендуется производить очистку металлического жирового фильтра не реже 1 раза в 3 месяца, следуя следующим указаниям (рисунок.19):

1. Демонтируйте фильтр и промойте его водой с добавлением нейтрального чистящего средства, оставьте стекать.

2. Тщательно промойте теплой водой, оставьте сохнуть.

3. Смонтируйте фильтр обратно на вытяжку.

Ремарка: Фильтр приспособлен для мытья в посудомоечной машине. Фильтр может изменить цвет после нескольких моек. Это не является гарантийным случаем для его бесплатной замены.

При необходимости жировой фильтр можно заменить (приобретается отдельно): Жировой алюминиевый фильтр MEFERI AF15

ВАЖНО! Вероятность риска воспламенения в случаях нарушения правил чистки устройства. Соблюдайте рекомендации, представленные в настоящем руководстве.

Требования к утилизации устройства



Данное устройство имеет особые требования к своей утилизации и не может быть утилизировано вместо с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью человека, утилизируйте данное устройство в соответствии с местными действующими правилами и законами.



Для утилизации данного устройства воспользуйтесь услугами соответствующих организаций или обратитесь в место приобретения данного товара.

Производитель снимает с себя все обязательства, включая гарантийные, в случае игнорирования пользователем рекомендаций и инструкций по эксплуатации, обслуживанию данного устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПАРАМЕТРЫ	AIRBOX60BK ULTRA AIRBOX60WH ULTRA
Управление	сенсорное
Освещение	освещение светодиодное 1x3 Вт
Мощность мотора	180 Вт
Производительность	1100 м ³ /ч
Ступени скорости	3
Уровень шума	48 дБ
Диаметр воздуховода	150 мм
Особенность	алюминиевый фильтр
Отделка	черный/белый

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы – 10 лет.

Гарантия – 36 месяцев.

Изготовитель: Мефери Технолоджиз Ко., LTD

Китай, № 4501, 45/F, Блок А, № 530, Средняя часть проспекта Тяньфу, Зона Хай-Тек Чэнду, Китай (Сычуань)

Пилотная зона свободной торговли Сделано в Китае

Manufacturer: Meferi Technologies CO., LTD

China, No. 4501, 45/F, Block A, No. 530, Middle Section of Tianfu Avenue, Chengdu Hi-tech Zone,

China (Sichuan) Pilot Free trade Zone

Импортёр в России/уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «МЕФЕРИ».

107023, Россия, Москва город, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, Малая Семёновская ул., д. 11/2, стр. 7, этаж/помещение/комната 1/III/3.2