MEFERI
HUNT YOUR NEEDS

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

www.meferi-home.ru

MFWD1071216WH COMFORT PLUS

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение бытовой техники MEFERI. Мы уверены, что данная стиральная машина займет достойное место в Вашем доме и станет не просто прибором для стирки, а сердцем Вашего дома, и будет радовать Вас долгие годы. Стиральная машина MEFERI соответствует самым высоким требованиям и отвечает мировым стандартам качества.

Для правильного и безопасного использования устройства, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми пунктами данной инструкции по эксплуатации. Просим Вас сохранять его на весь срок службы данной стиральной машины. В инструкции даны важные рекомендации по эксплуатации стиральной машины, а также полезные советы по её обслуживанию и уходу.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления с целью улучшения характеристик продукции. Бытовая техника MEFERI постоянно совершенствуется, обновляется дизайн и функционал, поэтому рисунки и обозначения, приведенные далее, могут несколько отличаться от приобретенной Вами модели.

В случае, если в процессе эксплуатации возникнут неполадки, на последних страницах Вы сможете найти советы, как самостоятельно устранить мелкие неисправности. Подробная информация указана в гарантийном талоне внутри упаковки.

Перед использованием стиральной машины внимательно прочтите руководство и сохраните его. При продаже или передаче стиральной машины другому лицу приложите руководство к устройству. Изготовитель не несет ответственности за поломки, возникшие из-за неправильного использования стиральной машины.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 5

При работе с электричеством 5

При работе с водой 5

Общие положения 6

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 7

Особенности продукта 7

Аксессуары 8

Описание устройства 8

УСТАНОВКА ПРИБОРА 9

Снятие упаковки 9

Снятие транспортировочных болтов 9

Размещение стиральной машины 10

Регулировка по высоте 11

Подключение шланга подачи воды 12

Подключение сливного шланга 14

Подключение к электропитанию 14

Меры предосторожности перед включением машины, после снижения температуры ниже 0 °C 15

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА 15

Первый запуск стиральной машины 15

Подготовка одежды к стирке 16

Приблизительный вес изделий из текстиля 18

Одежда, не предназначенная для машинной стирки 18

Стирка детских вещей 19

Вещи, которые легко могут сваляться 19

Панель управления 20

Описание нумерации панели: 20

Программы стирки 22

Добавление моющих средств 24
Стирка 25
Сушка 25
Прочие функции..... 26
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ 27
Чистка и обслуживание корпуса стиральной машины..... 28
Уход за люком и барабаном 28
Чистка лотка для моющего средства..... 28
Чистка фильтра впускного клапана 29
Чистка сливного фильтра 29
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ..... 30
Коды ошибок и их значение 32
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 33
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ..... 34
Перемещение и транспортировка..... 34
Утилизация 35
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 36
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 37

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с электричеством

- Подключение устройства к электроснабжению должно осуществляться только квалифицированным специалистом.
- Во избежание опасных ситуаций поврежденный шнур питания подлежит замене производителем, его представителем по сервисному техническому обслуживанию или иным специалистом соответствующей квалификации.
- Перед чисткой или техническим обслуживанием необходимо отключить стиральную машину от сети питания.
- Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками.
- В целях Вашей безопасности, разъем кабеля питания должен подключаться к двухполюсной розетке с заземляющим контактом. Внимательно проверьте и убедитесь в наличии правильного и надежного заземления Вашей розетки сети питания.
- Стиральная машина может подключаться только к сети с напряжением и частотой, указанным в технических характеристиках. Не подключайте устройство к электрической сети с меньшей номинальной силой тока, чем указано в характеристиках устройства. Если Вы не знаете параметров электропитания, обратитесь в обслуживающую организацию.
- Обеспечьте соответствующую защиту шнура питания. Шнур питания должен быть хорошо зафиксирован таким образом, чтобы не задевать людей и другие предметы и не подвергаться повреждениям. Особое внимание должно быть уделено сети питания. Электрическая вилка должна легко вставляться в розетку. Также особое внимание должно уделяться месту расположения розетки и удобству доступа к ней.
- Не допускайте перегрузки розетки, и не удлиняйте кабель. Удлинение провода может вызвать пожар или удар электрическим током. Не тяните за шнур питания мокрыми руками.

При работе с водой

- Подключение устройства к водоснабжению и водоотведению должно осуществляться только квалифицированным специалистом.
- Следует использовать новые шланги, входящие в комплект поставки; старые шланги не подлежат повторному использованию.
- Убедитесь в отсутствии воды в барабане перед открыванием дверцы. Не открывайте дверцу при видимом присутствии воды внутри барабана.
- Остерегайтесь ожогов при сливе горячей воды из стиральной машины.

- Стиральная машина с одним впускным краном должна быть подключена к трубопроводу холодной воды. Стиральная машина с двумя впускными кранами может быть подключена к трубопроводам как горячей, так и холодной воды.

Общие положения

- Стиральная машина предназначена для использования только внутри помещения.
- Стиральная машина предназначена только для домашнего/бытового использования.
- Стиральная машина не предназначена для встраивания
- Вентиляционные отверстия в корпусе не должны перекрываться ковровыми и иными покрытиями.
- Данное устройство не может использоваться детьми до 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями, кроме случаев, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или получили соответствующие инструкции, позволяющие им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающие им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией. Не разрешайте детям играть с устройством.
- Перед стиркой убедитесь, что все карманы одежды пустые.
- Острые и твердые предметы, такие, как монеты, украшения, гвозди, болты, камешки и т.п., могут привести к серьезным повреждениям стиральной машины.
- Если прибор долго не используется, отключите стиральную машину от сети электропитания и отключите подачу воды.
- Перед использованием проверьте, не забрались ли внутрь дети и домашние животные.
- Не прислоняйтесь к дверце устройства, так как она может сильно нагреваться во время работы. Не допускайте непосредственного контакта детей и домашних животных с устройством во время работы.
- Не устанавливайте стиральную машину в ванной комнате или местах с повышенной влажностью, а также помещениях с присутствием взрывоопасных или разъедающих газообразных веществ.
- Удалите все компоненты упаковки и транспортировочные болты до начала использования устройства. В противном случае, стиральная машина может быть сильно повреждена при стирке.
- Храните все упаковочные материалы (пластиковые пакеты, прокладки из пеноматериалов и т.п.) вне доступа детей. Упаковочные материалы могут представлять опасность для детей.

Внимание!

- *Обязательно устанавливайте транспортировочные болты перед перемещением стиральной машины.*
  Повторная установка транспортировочных болтов должна производиться только квалифицированным специалистом.
- *Перед перемещением стиральной машины слейте воду, скапливающуюся в процессе работы в шлангах и фильтрах.*
- *Перемещайте стиральную машину аккуратно. Дверца стиральной машины при транспортировке или перемещениях должна быть закрыта.*
- *Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или устанавливать запасные части стиральной машины. При выходе устройства из строя обратитесь в авторизованный сервисный центр.*

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Особенности продукта

- Инверторный мотор с прямым приводом

Такой мотор крепится к барабану стиральной машины без использования ремней, что обеспечивает долговечность и износостойкость устройства, а также его тихую работу и экономичность.

- Сушка

Данная функция позволяет вам получить полностью сухие и чистые вещи, а также, благодаря высокой температуре, способствует стерилизации и удалению бактерий. При выборе режима стирки, совмещённого с данной функцией, сушка включается автоматически по завершении программы стирки.

- Стирка горячим воздухом

Это уникальная программа, которая освежает вещи без использования воды. Горячий воздух разглаживает одежду и помогает предотвратить появление складок.

- Сенсорная панель управления

Современная и технологичная, сенсорная панель этой стиральной машины позволит простым касанием пальца установить требуемые параметры стирки и запустить программу.

- Отложенный старт

Функция отложенного старта позволяет запрограммировать любое удобное время начала стирки.

- Режим очистки барабана

Это удобная функция, которая облегчает уход за стиральной машиной.

- Защита от детей

Функция блокировки панели управления, которая защитит стиральную машину от случайных нажатий на кнопки.

Описание устройства

Схема устройства

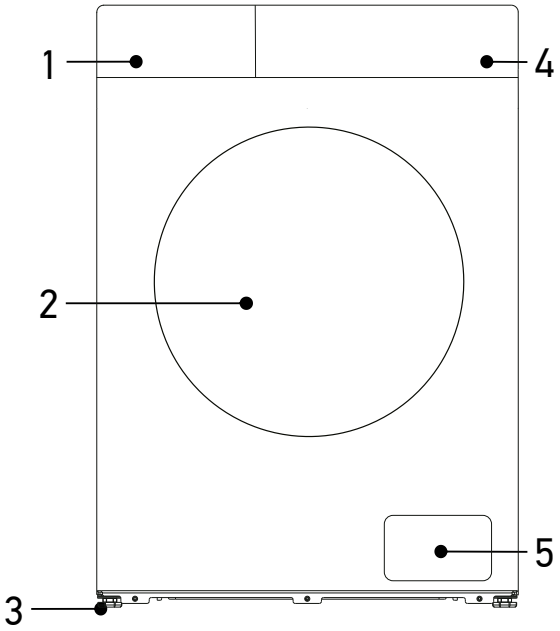

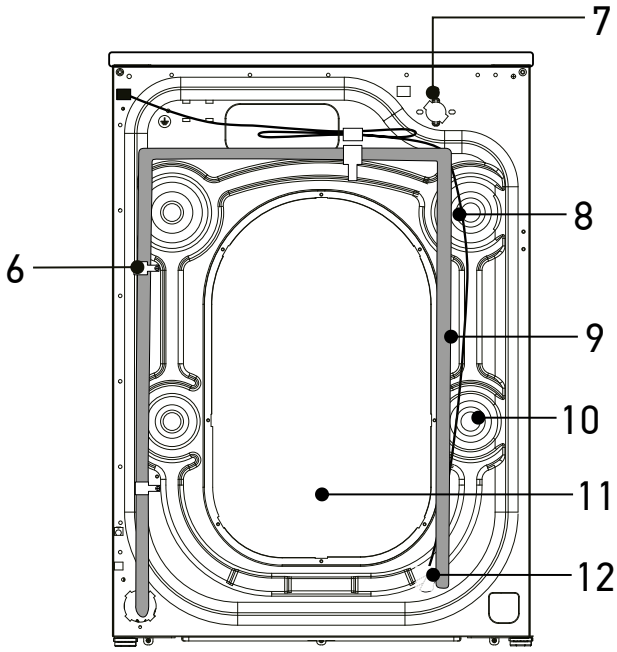

1. Отсек для моющего средства
2. Дверца
3. Ножки (4 шт.)
4. Панель управления
5. Крышка сливного насоса
6. Крепление сливного шланга
7. Клапан пуска воды (хол.)
8. Шнур питания
9. Сливной шланг
10. Транспортировочные болты (4 шт.)
11. Задняя панель
12. Вилка шнура питания

Внимание!

Расположение элементов устройства может быть изменено без предварительного уведомления и может выглядеть не так, как показано на схеме.

Внешний вид и характеристики фактического продукта могут отличаться в зависимости от модели.

Аксессуары

В комплект поставки входят следующие аксессуары, необходимые для установки:

	Шланг подачи воды		Кронштейн для шланга
	Транспортировочные заглушки (4 шт.)		Гаечный ключ

УСТАНОВКА ПРИБОРА

Вам понадобятся следующие инструменты, которые помогут вам в установке стиральной машины:

- Ножницы
- Плоскогубцы
- Отвёртка
- Перчатки
- Ключ

Снятие упаковки

При распаковке стиральной машины проверьте отсутствие повреждений в процессе транспортировки. Убедитесь также в наличии всех деталей в пакете с принадлежностями.

Наличие капель воды на упаковочных материалах или дверце устройства – это абсолютно нормальное явление, так как все устройства проходят испытания на заводе-изготовителе.

При наличии любых повреждений стиральной машины в результате транспортировки или отсутствии каких-либо принадлежностей, незамедлительно обратитесь к продавцу изделия.

Внимание!

Упаковочные материалы данной машины могут быть опасными для детей, избегайте контакта детей с ними. Утилизируйте упаковочные материалы согласно действующему законодательству.

Не выбрасывайте упаковочные материалы совместно с прочими стандартными бытовыми отходами.

Снятие транспортировочных болтов

Перед использованием стиральной машины необходимо снять транспортировочные болты.

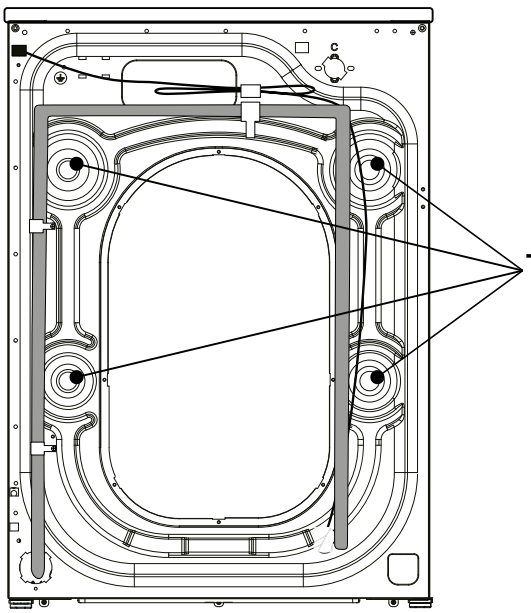

Транспортировочные болты (4 шт.)

Для этого выполните следующие действия:

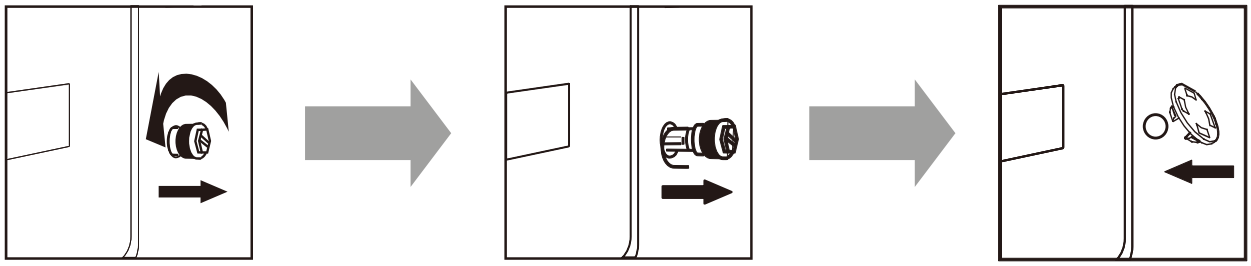

1. Открутите 4 болта с помощью гаечного ключа
2. Возьмите каждый болт за головку и вытяните из отверстий
3. Закройте отверстия заглушками

Внимание!

- *Обязательно устанавливайте транспортировочные болты перед перемещением стиральной машины.*
- *Перед перемещением стиральной машины слейте воду, скапливающуюся в процессе работы в шлангах и фильтрах.*
- *Перемещайте стиральную машину аккуратно. Дверца стиральной машины при транспортировке или перемещениях должна быть закрыта.*
- *Не выбрасывайте транспортировочные болты, сохраняйте их для возможного использования в будущем.*
  Повторная установка транспортировочных болтов должна производиться только квалифицированным специалистом.

Размещение стиральной машины

Электрическая розетка

Розетка должна находиться не далее 1 м от боковой стенки стиральной машины. Не включайте в одну розетку несколько электроприборов сразу.

Свободное пространство

- Необходимо обеспечить свободное пространство по бокам и с задней стороны стиральной машины (≥ 10 см).
- Не храните хозяйственные принадлежности на стиральной машине. Это может повредить покрытие и панель управления.
- Убедитесь в наличии свободного пространства сверху для открытия крышки.

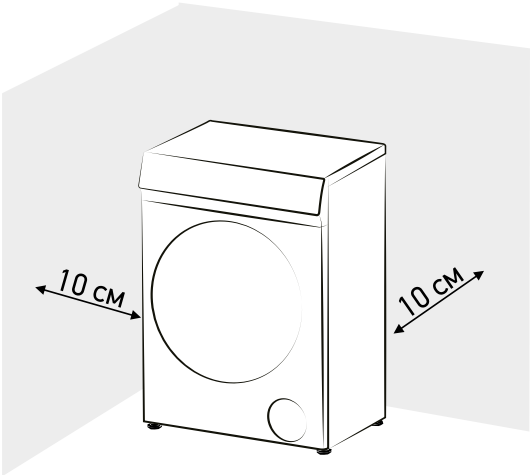

- Избегайте установки в местах попадания прямых солнечных лучей.
- Не устанавливайте стиральную машину на пол с ковровым покрытием.
- Место установки должно быть чистым, сухим и ровным. Запрещается компенсировать неровности пола подкладыванием под машину подставок из дерева, картона и аналогичных материалов.
- Стиральная машина должна устанавливаться вдали от источников тепла, например, угольного или газового отопительного оборудования. Если невозможно избежать установки стиральной машины рядом с источником тепла, проложите между ними изолирующую перегородку стороной с алюминиевой фольгой к источнику тепла.
- Помещение должно иметь достаточную вентиляцию.
- Убедитесь, что стиральная машина не стоит на шнуре питания.

Установка на деревянные полы

- Деревянные полы особенно подвержены вибрации.
- Во избежание излишней вибрации рекомендуется подложить под каждую ножку антивибрационные подставки толщиной не менее 15 мм. Закрепите подставки шурупами как минимум к двумя половицам.
- По возможности выберите такой угол комнаты, где пол наиболее надёжен.

Регулировка по высоте

При установке стиральная машина должна быть отрегулирована по уровню и надёжно стоять на четырёх ножках.

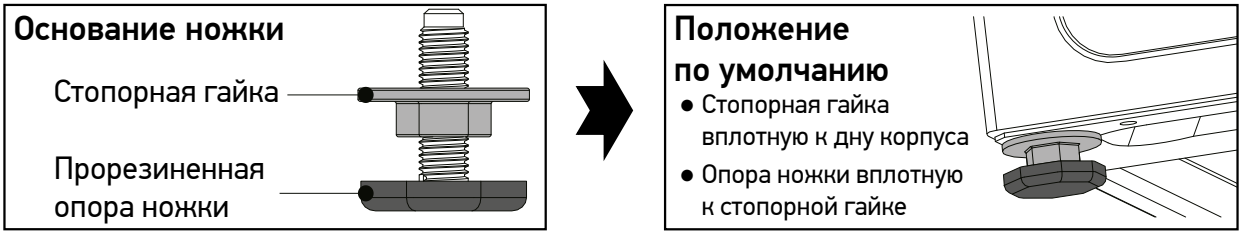

В исходном положении ножки могут быть неплотно затянуты. При установке стиральной машины все четыре ножки необходимо плотно затянуть в соответствии с уровнем.

Устанавливайте стиральную машину на твёрдой, плоской, нескользящей поверхности.

1. При размещении стиральной машины проверьте, находятся ли ножки в исходном положении. Если нет, приведите их в исходное положение: Стопорная гайка плотно прилегает к дну корпуса устройства, а опорная ножка плотно прилегает к стопорной гайке.

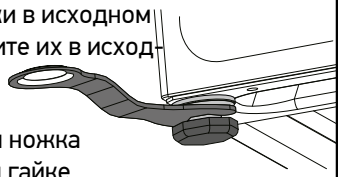

2. После регулировки стиральной машины по высоте проверьте её устойчивость, поочерёдно нажимая руками на каждый угол верхней крышки устройства. Стиральная машина не должна наклоняться и шататься при правильной установке.

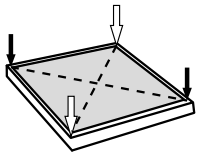

3. Чтобы отрегулировать положение стиральной машины, ослабьте стопорную гайку в соответствии со схемой, с помощью гаечного ключа, опустив опору ножки ближе к полу, пока положение стиральной машины прочно не зафиксируется.



Опора ножки касается пола



4. С помощью гаечного ключа снова зафиксируйте стопорную гайку вплотную к дну корпуса устройства. Вы также можете отрегулировать опору ножки вручную, чтобы избежать её колебаний.

Убедитесь, что опора ножки надёжно зафиксирована



Внимание!

Если ножки не отрегулированы, может возникнуть шум и вибрация.

Подключение шланга подачи воды

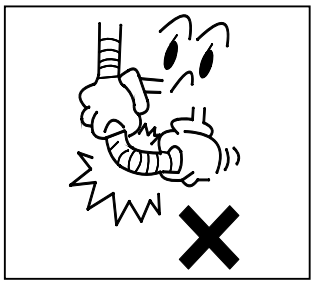

Внимание!

Подключение устройства к водоснабжению должно осуществляться только квалифицированным специалистом.

Не перегибайте, не сжимайте и не модифицируйте наливной шланг.

- Используйте новые шланги, входящие в комплект поставки; старые шланги не подлежат повторному использованию.
- Убедитесь, что давление воды в водопроводной сети находится в пределах 0,05-0,8 МПа (это значит, что из полностью открытого крана за одну минуту должно вытекать минимум 5 литров воды). Если давление выше указанного значения, то следует установить редуктор давления воды.
- Перед подключением машины к новым трубам (или в случае, если подача воды была перекрыта в течение нескольких часов) слейте достаточное количество воды, чтобы избавиться от накопившихся в трубах загрязнений.

Подключение к водопроводному крану с резьбой

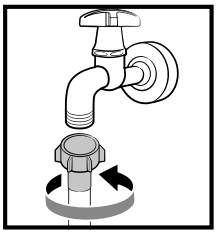

1. Подсоедините шланг подачи воды к водопроводному крану и закрутите против часовой стрелки, как показано на рисунке.

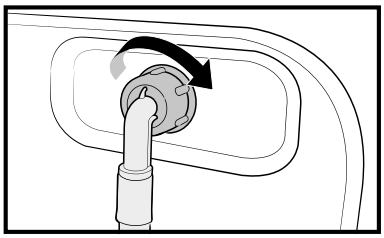

2. Подсоедините другой конец шланга к клапану пуска воды на задней части стиральной машины. Поверните по часовой стрелке, чтобы затянуть соединение.

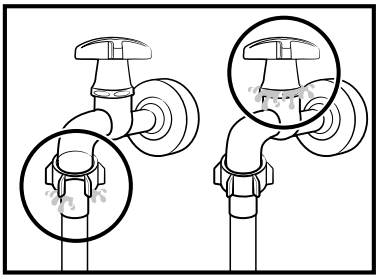

3. Откройте подачу воды и проверьте место соединения на отсутствие протечек. Если протечки воды обнаружены – повторите предыдущие шаги.

Подключение к водопроводному крану без резьбы

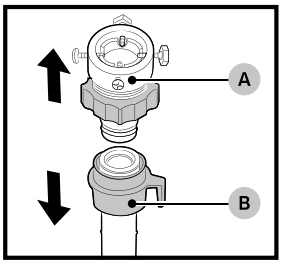

1. Снимите переходник (A) со шланга (B).

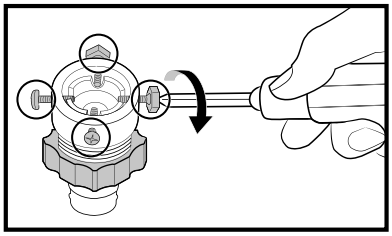

2. Используя крестовую отвёртку, ослабьте четыре винта на переходнике.

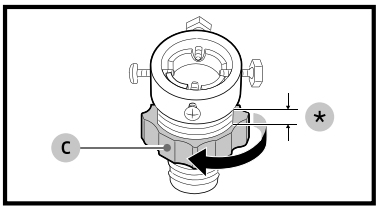

3. Удерживайте переходник и поворачивайте (C) по часовой стрелке на 5 мм (*).

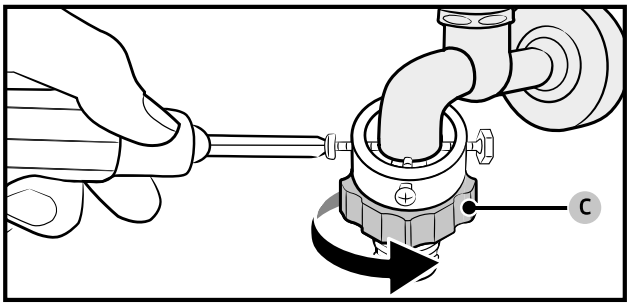

4. Установите переходник на кран подачи воды и затяните винты. Вращайте (C) против часовой стрелки, чтобы затянуть переходник.

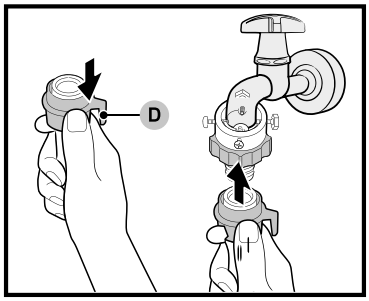

5. Потяните вниз часть (D) и подсоедините шланг к переходнику, затем отпустите. Шланг присоединится к переходнику с щелчком.
6. Для завершения установки выполните действия, описанные в шагах 2 и 3 раздела «Подключение к водопроводному крану с резьбой».

Подключение сливного шланга

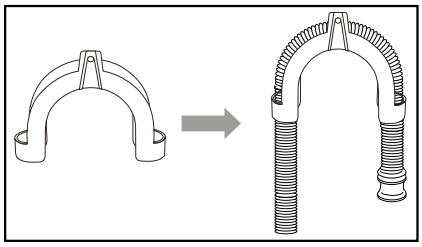

- Вы можете использовать входящий в комплект кронштейн для шланга, чтобы закрепить сливной шланг на стене (как показано на рисунке).
- Убедитесь в том, что шланг плотно подсоединён и отсутствуют зазоры.
- Сливной шланг должен быть расположен на высоте 65-100 см над полом.

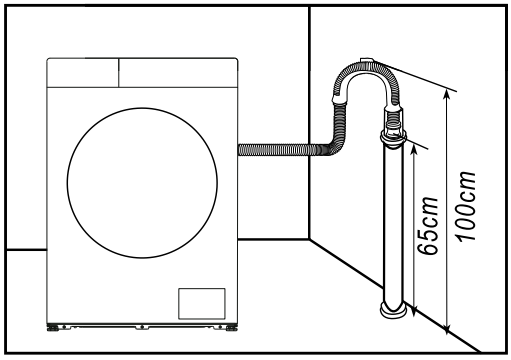

Внимание!

Для корректной работы стиральной машины не опускайте сливной шланг в воду.

Подключение к электропитанию

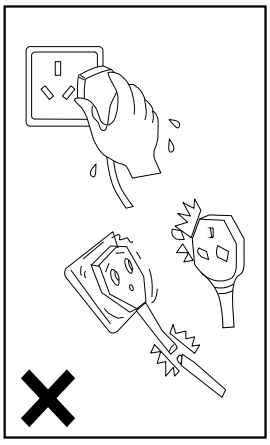

- Максимальная сила тока устройства составляет 10А. Перед подключением устройства убедитесь, что параметры сети электроснабжения (сила тока, напряжение, провода) в Вашем доме соответствуют требованиям к бытовым электроприборам.
- Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует номинальному напряжению сети устройства (220 В).
- Подключите вилку шнура питания в розетку. Убедитесь в правильности и надёжности заземления розетки сети питания. Вилка шнура питания должна быть плотно и точно расположена в розетке.
- Не используйте удлинители, разветвители и переходники при подключении.
- Не осуществляйте подключение мокрыми руками.
- При извлечении вилки шнура из розетки сначала крепко возьмитесь за вилку, а затем аккуратно потяните за неё. Не дёргайте вилку резким движением.
- Если шнур питания повреждён или имеет любые признаки выхода из строя, не пытайтесь заменить или починить его самостоятельно. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Внимание!

Разъем кабеля питания должен подключаться к двухполюсной розетке с заземляющим контактом. В случае короткого замыкания заземление может помочь избежать удара электрическим током.

Стиральная машина должна быть подключена к отдельному автомату в распределительном электрощите и через отдельную розетку.

Меры предосторожности перед включением машины, после снижения температуры ниже 0 °C

1. Выключите стиральную машину и отсоедините шнур.
2. Облейте наливной шланг тёплой водой.
3. Отсоедините наливной шланг и замочите его в теплой воде.
4. Налейте в барабан теплую воду и оставьте примерно на 10 минут.
5. Подсоедините шланг для подачи воды к водопроводному крану.

Примечание

1. При повторном использовании стиральной машины убедитесь, что температура окружающей среды выше 0°C.

2. Если ваша стиральная машина расположена в помещении, где она может легко замерзнуть, пожалуйста, тщательно слейте оставшуюся воду из сливного шланга и впускного шланга.

3. Пожалуйста, обратитесь к специалисту, если ваша стиральная машина замерзла.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Первый запуск стиральной машины

Первый цикл стирки следует совершать без загрузки белья. Для этого:

1. Подключите электропитание и воду.
2. Поместите небольшое количество средства для стирки (10 г) в отсек для моющего средства.
3. Нажмите кнопку включения (⏻) и выберете программу «Хлопок».
4. Нажмите кнопку «Старт/Пауза» (⏯).

Подготовка одежды к стирке

- При стирке одежды в первый раз убедитесь, что она не подвержена обесцвечиванию. Для того чтобы проверить, обесцвечивается ли одежда, Вы можете использовать белое полотенце, смоченное жидким моющим средством.
- Промывайте шарфы и прочую линяющую одежду, особенно при совместной стирке с другими вещами, отдельно перед стиркой.
- Пятна на рукавах, воротничках и карманах аккуратно удаляйте щеткой с жидким моющим средством перед машинной стиркой для достижения идеального эффекта.
- Чувствительные к температуре вещи следует стирать, как указано на фирменных ярлыках. В противном случае может измениться их цвет или произойти деформирование изделия.
- Отбеливатель является щелочью и может нанести повреждения одежде, поэтому используйте его по возможности реже.
- Порошковые моющие средства могут оставлять пятна и запах на одежде, поэтому одежда после стирки требует тщательного полоскания.
- При применении слишком большого количества моющего средства, или если температура воды является недостаточно высокой, остатки моющего средства могут застревать в шлангах или компонентах стиральной машины и загрязнять одежду.
- Перед стиркой необходимо взвешивать одежду, оценивать степень загрязнения, жесткость воды и рекомендации производителей моющих средств.
- При стирке должны использоваться малопенящиеся моющие средства или стиральные порошки, специально предназначенные для стирки изделий из определенных типов волокон (хлопок, синтетика, мягкие изделия и шерсть) и рассчитанные на определенные цвета, температурные режимы стирки, степень загрязнения и тип материала. При несоблюдении правильного назначения моющего средства может иметь место чрезмерное пенообразование с переливанием через лоток для моющих средств и нарушения в работе устройства.
- Храните моющие средства и стиральные добавки в сухом и безопасном месте, исключающем доступ к ним детей.

● Тщательно проверяйте карманы одежды перед стиркой, так как твердые предметы, например, украшения или кольца, могут повредить стиральную машину.

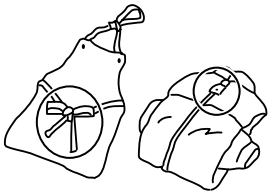

● Некоторые элементы одежды могут повредить стиральную машину. Застежки типа «молния» должны быть плотно застегнуты, пуговицы или крючки должны быть застегнуты наизнанку. Свободные повязки или ленты должны быть связаны вместе.

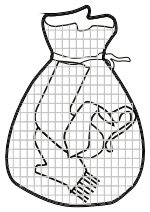

● Рекомендуется помещать бюстгальтеры с застежками типа «молния» или пуговицами в застегнутом виде в специальный мешок для стирки, чтобы стальные элементы одежды не порвали изделие при стирке в барабане и не повредили стиральную машину.

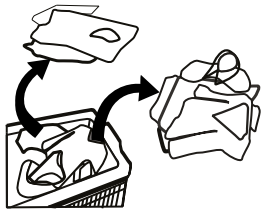

● Перед стиркой одежды обратите внимание на классификацию изделий в соответствии со следующими характеристиками, которые указываются производителем одежды на соответствующих ярлыках, наклейках и т.д.:

a. Материал изготовления: хлопок, смешанное волокно, синтетическая ткань, шелк, шерсть.
b. Цвет: разделяйте белые и цветные вещи, особенно насыщенной расцветки.
c. Размер: вещи разных размеров можно стирать совместно для большей эффективности стирки.
d. Чувствительность: мягкие вещи нужно стирать отдельно. Для новых изделий из натуральной шерсти и шелка, в том числе штор, следует выбирать щадящий режим стирки.
e. Все новые цветные вещи необходимо стирать отдельно.

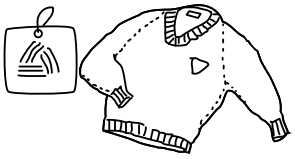

● Перед помещением в стиральную машину вещи должны быть рассортированы. Если у штор имеются крючки, их следует удалить перед стиркой.

● Текстильные изделия, требующие особо деликатной стирки, например, содержащие кружевную отделку, мелкие предметы (носки из плотных тканей, носовые платки, галстуки и пр.) следует помещать в специальные сетчатые мешки для стирки.

● При стирке одиночных вещей большого размера и веса (например, банные полотенца, джинсы, куртки и так далее) может возникнуть

смещение центра тяжести, и, как следствие, подача сигнала тревоги в результате сильной разбалансированности машины. Поэтому рекомендуется добавлять еще одну или несколько подобных вещей для совместной стирки, в том числе, и для более равномерного отжима.

- Перед стиркой удаляйте с одежды пыль, грязь и шерсть домашних животных.
- Перед стиркой прополаскивайте вручную такие легко загрязняющиеся и теряющие первоначальный цвет вещи, как белые носки, воротнички и манжеты, в целях достижения максимальной эффективности стирки.
- Используйте только специальный стиральный порошок или жидкие моющие средства. При использовании мыла, остатки мыла могут забиваться в швы одежды.
- Убедитесь в соответствии массы загруженной одежды характеристикам машины, не перегружайте машину, так как это может негативно повлиять на эффективность стирки.

Приблизительный вес изделий из текстиля

Нижнее белье (Хлопок, около 50 г)	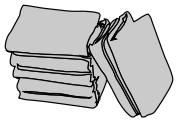 Полотенце (Хлопок, около 70 г)	Футболка (Хлопок, около 150 г)	Рубашка (Хлопок, около 200 г)
Носки (Смесовая, около 50 г)	 Пелёнки (Около 100 г)	Термобелье (Хлопок, около 150 г)	Рабочая одежда (Около 600 г)

Одежда, не предназначенная для машинной стирки

- Галстуки, жилеты и пр. могут сесть в результате машинной стирки.
- Одежда со складками и тиснениями, которые могут быть деформированы в процессе машинной стирки.
- Одежда, полностью или частично сделанная из меха.
- Одежда с украшениями.
- Избегайте стирки изделий, на которых не сохранились требования производителя к условиям стирки.

- Ни в коем случае не стирайте одежду, запачканную в бензине, керосине, дизельном топливе, краске, растворителе и спиртах.
- В стиральной машине нельзя стирать вещи из водонепроницаемых материалов. В противном случае возможно переполнение машины водой и выплескивание воды или чрезмерная вибрация при полоскании и сушке, что может повредить вещи (такие, как лыжные костюмы, плащи-дождевики, зонтики, автомобильные чехлы, палатки, спальные мешки и т.п.). При сливе вода, скапливающаяся в водонепроницаемых изделиях, не может быть слита полностью и собирается в одном месте, что вызывает сильное разбалансирование стиральной машины и ее вибрацию или смещение.

Стирка детских вещей

Детские вещи (детская одежда и полотенца), включая пеленки, должны стираться отдельно. При совместной стирке с вещами для взрослых на них могут попасть вредные для детей микроорганизмы. Время полоскания детской одежды должно быть увеличено для обеспечения тщательной промывки и очистки остатков моющих средств.

Вещи, которые легко могут сваляться

Вещи, которые легко могут сваляться (например, пуховые), следует выворачивать наизнанку перед стиркой. Такие вещи лучше стирать отдельно, так как они могут испортить другие вещи и испортиться сами. По той же причине предпочтительно стирать отдельно черные и цветные хлопковые вещи.

Панель управления

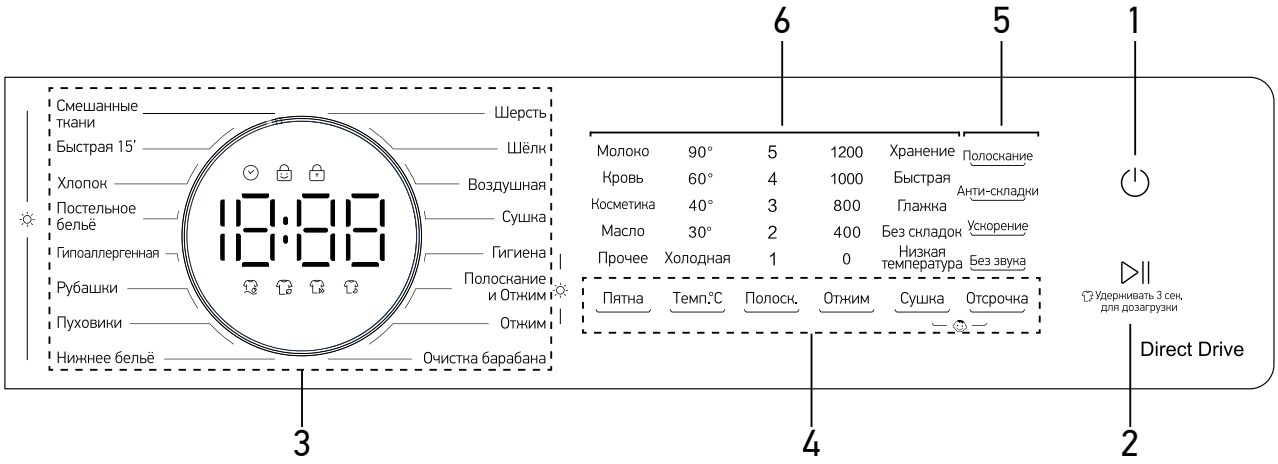

1. «Включение/Выключение» (⏻)

Нажмите на эту кнопку и удерживайте 2 секунды, чтобы включить или выключить стиральную машину.

2. «Старт/Пауза» (⏯)

Нажмите на эту кнопку, чтобы запустить цикл стирки или поставить его на паузу. Чтобы возобновить цикл, снова нажмите на кнопку.

Чтобы перезапустить начатый цикл (например, с целью дозагрузки белья), удерживайте кнопку 3 секунды, стиральная машина начнёт сливать лишнюю воду. Данная функция недоступна, если температура воды в барабане слишком высокая.

3. Селектор (переключатель программ) и дисплей

Поверните селектор, чтобы выбрать необходимую программу. При включении стиральной машины по умолчанию программа будет выбрана в соответствии с текущим положением селектора.

На селекторе расположен дисплей, который отображает информацию о текущем цикле, преполагаемом оставшемся времени стирки и коде ошибки.

Отсрочка	Данная иконка означает, что активирована отсрочка старта программы.
Защита от детей	Данная иконка означает, что панель управления заблокирована и изменение программы невозможно.
Блокировка люка	Данная иконка означает, что люк стиральной машины закрыт и заблокирован.
Функция «Полоскание»	Данная иконка означает, что включён режим полоскания (запускается по умолчанию). Режим можно остановить нажатием соответствующей кнопки.

Функция «Анти-Складки»	Данная иконка означает, что запущен режим разглаживания (доступен после основной программы стирки). Режим можно остановить нажатием соответствующей кнопки.
Функция «Ускорение»	Данная иконка означает, что включён режим ускорения (совместим не со всеми программами стирки).
Функция «Ночной режим (Без звука)»	Данная иконка означает, что звук отключён и скорость снижена.

4. Кнопки управления дополнительными параметрами стирки.

С помощью этих кнопок можно выбрать тип загрязнений, температуру, количество полосканий, скорость отжима, время отсрочки, а также добавить сушку к программе стирки. При выборе необходимого параметра на верхнем дисплее загорится соответствующий индикатор. Остальные возможные параметры будут гореть менее ярко. Невыбранные параметры не будут гореть.

- «Пятна»: с помощью этой кнопки можно выбрать тип загрязнений белья для повышения эффективности стирки.
- «Темп.°C»: с помощью этой кнопки возможно выбрать температуру стирки: Холодная вода, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C. Для каждой программы доступен определённый диапазон доступной температуры.
- «Полоскание»: можно выбрать от 1 до 5 циклов полоскания. Для каждой программы доступен определённый диапазон количества полосканий.
- «Отжим»: с помощью этой кнопки возможно выбрать температуру стирки: 0, 400, 800, 1000, 1200. Для каждой программы доступен определённый диапазон скорости отжима.
- «Сушка»: нажмите на эту кнопку для выбора вида сушки или отключения этой опции. Выбранный параметр будет гореть ярко, остальные – тускло.
- «Отсрочка»: нажмите на эту кнопку для выбора времени отсрочки стирки. Доступен временной интервал от 3 до 24 часов – это означает период, после которого выбранная программа стирки будет запущена. Выбранное время отсрочки будет отображаться на дисплее. Последующее нажатие на эту кнопку отключит отсрочку.

- «Защита от детей»: одновременно нажмите и удерживайте 3 секунды кнопки «Сушка» и «Отсрочка». Загорится соответствующий индикатор и раздастся звуковой сигнал, после чего кнопки панели управления будут заблокированы. Для снятия блокировки повторите действие.

5. Кнопки активации дополнительных функций (Полоскание, Анти-Складки, Ускорение, Ночной режим).

При выборе каждой из этих функций соответствующая иконка будет ярко светиться. Если функция не выбрана, иконка будет светиться менее ярко.

6. На дисплее отображаются заданные параметры по типу загрязнений, температуре, количеству полосканий, скорости отжима и сушке.

Внимание!

В целях безопасности не нажимайте кнопку «⏻» и не доставайте одежду во время работы стиральной машины. Температура внутри барабана может быть высокой и есть риск ожога.

Дверной замок автоматически откроется по окончании цикла стирки, когда температура внутри барабана снизится.

Программы стирки

Программа	Макс. загрузка белья при стирке	Макс. загрузка белья при сушке	Диапазон температур (°C)	Диапазон скорости отжима (об./мин)	Описание программы / Рекомендации
Смешанные ткани	6	5	Хол. - 40	0 - 1200	Для слабых и средних загрязнений белья из хлопка, льна, искусственных тканей
Быстрая 15’	2	1	Хол. - 40	0 - 1000	Для освежения или стирки небольшого количества слабо загрязнённых вещей
Хлопок	10	7	Хол. - 90	0 - 1200	Для одежды из хлопка со средними загрязнениями
Постельное бельё	6	4	Хол. - 60	0 - 1200	Для стирки постельного белья и домашнего текстиля
Гипоаллергенная	5	5	Хол. - 60	0/800/1000/1200	Для стерилизации и дезинфекции тканей за счёт более продолжительного полоскания, полного удаления моющего средства из волокон ткани. Подходит для стирки детской одежды
Рубашки	2	2	Хол. - 40	0 - 1000	Для стирки рубашек, футболок и другой лёгкой одежды
Пуховики	2	2	Хол. - 40	0 - 800	Для стирки пуховиков и пуховых изделий
Нижнее бельё	3	3	Хол. - 60	0 - 1200	Для стирки нижнего белья

Шерсть	2	/	Хол. - 40	0 - 800	Для защиты шерстяных волокон от усадки/деформирования в процессе стирки рекомендуется мягкое отжимание и замачивание. Рекомендуется использовать нейтральное моющее средство
Шёлк	2	/	Хол. - 40	0 - 800	Для стирки шёлка и других деликатных тканей. Рекомендуется использовать нейтральное моющее средство
Воздушная	/	2	/	/	Для одежды, которая нуждается в освежении и дезодорировании. Обработка горячим воздухом без использования воды
Сушка	/	5	/	/	Для сушки влажных вещей из хлопчатобумажной ткани
Гигиена	2	5	60/90	0/800/1000/1200	Для одежды, требующей стерилизации и обеззараживания
Полоскание и Отжим	10	5	/	0 - 1200	Для дополнительного полоскания вещей без добавления моющего средства
Отжим	10	5	/	0 - 1200	Дополнительный отжим для изделий из хлопка и льна
Очистка барабана	0	/	60/90	800	Только для очистки барабана. Программа не предполагает загрузку вещей!

Примечание

- *В некоторых программах предусмотрена функция определения веса загрузки и отображение времени стирки после взвешивания;*
- *Стиральная машина оснащена системой балансировки белья, которая обеспечивает равномерное распределение белья в барабане во время отжима и помогает избежать вибраций. Данная функция включается, если бельё неравномерно распределено в барабане. Может потребоваться несколько циклов балансировки, прежде чем дисбаланс исчезнет и программа возобновится.*

Внимание!

- *При каждом цикле стирайте вместе только вещи похожих цветов во избежание окрашивания.*
- *Функция сушки доступна для всех режимов стирки, кроме Шерсть, Шёлк и Очистка барабана. Программы, совместимые с сушкой, отмечены на Панели управления символом ☼.*
- *Приведённые в таблице данные носят справочный характер. Реальные данные могут отличаться от представленных.*

Добавление моющих средств

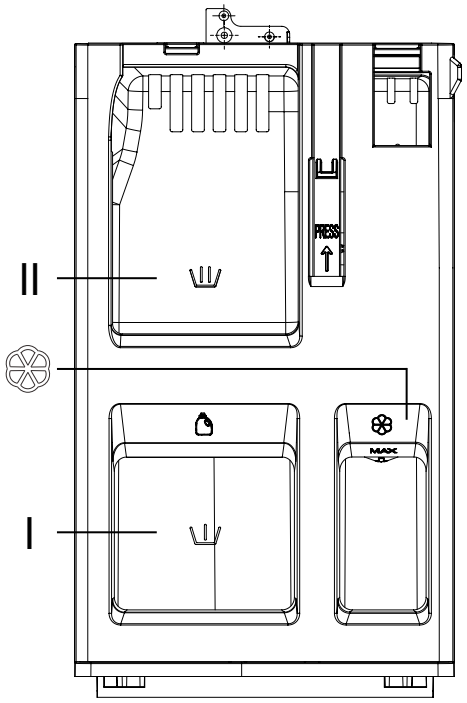

- Выдвиньте лоток для моющего средства.
- Добавьте моющее средство для предварительной стирки в отделение I. Используется только для программ предварительной стирки.
- Добавьте моющее средство для основной стирки в отделение II.
- Добавьте в отделение ❁ средство для смягчения ткани.
- Выбирайте подходящий тип моющего средства для различных температур стирки, чтобы добиться наилучшего эффекта при меньшем потреблении воды и электроэнергии.
- Пожалуйста, обратитесь к инструкции производителя по дозировке моющего средства/смягчителя.
- Чрезмерное количество моющего средства приведет к образованию большого количества пены, которая легко перельется через край, и повлияет на ее растворение, что затруднит ополаскивание.
- При использовании моющего средства в виде капсул поместите его вместе с вещами в барабан перед стиркой.

Внимание!

- *Не используйте моющие средства для ручной стирки, так как они образуют слишком много пены, которая ухудшает результат стирки и может вывести из строя стиральную машину.*
- *При использовании Отсрочки не используйте жидкое моющее средство, чтобы не испортить одежду.*
- *При добавлении жидкого моющего средства не превышайте отметку MAX.*
- *Не открывайте отсек для моющих средств во время работы стиральной машины.*

Стирка

1. Присоедините наливной шланг и откройте крандля подачи воды

2. Вставьте вилку в розетку

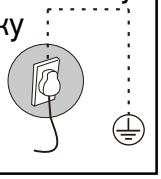

3.Установите сливной шланг

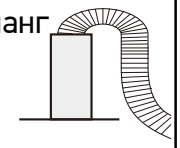

4. Откройте дверцу, загрузите бельё, закройте дверцу, добавьте моющее средство в дозатор

5. Нажмите кнопку включения

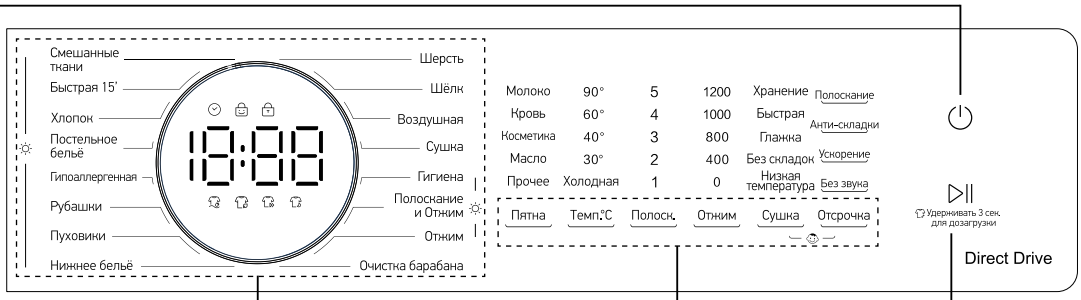

6. Выберите необходимую программу

7. Настройте отсрочку запуска, температуру, скорость отжима и т.д.

8. Нажмите кнопку Старт

Сушка

Для того, чтобы запустить цикл сушки, после завершения цикла стирки выберете программу «Сушка» поворотом селектора. Для того, чтобы выбрать тип сушки, нажмите на кнопку «Сушка» в правой части панели управления и установите необходимый параметр.

Меры предосторожности при сушке:

- При использовании функции сушки вес сушащегося белья не должен превышать максимальную номинальную мощность сушки, в противном случае это может привести к плохому результату сушки;
- Плохой результат сушки может быть вызван неравномерным поступлением воды и низким давлением воды;
- Разделите сушащееся белье на партии, если его вес превышает максимальную номинальную мощность сушки;
- Убедитесь, что одежда подходит для сушки, не смешивайте одежду для сушки с другим бельём;
- Выберите максимальную скорость отжима для одежды, выстиранной вручную, чтобы улучшить эффективность сушки и сократить время высыхания;
- Время сушки отображается приблизительно, оно может быть сокращено или увеличено в процессе сушки;
- Одежда после высыхания может дать усадку или деформироваться в зависимости от различных материалов и компонентов одежды;

- Не прикасайтесь и не открывайте дверцу во время сушки;
- После окончания цикла сушки откройте дверцу и подождите некоторое время, пока вещи полностью остынут, чтобы избежать ожогов (особенно если вещи содержат металлические элементы)

Не подходит для сушки:

- Изделия с этикеткой «Нельзя сушить»;
- Изделия из шерсти и кашемира;
- Тонкий текстиль (например, шелк);
- Текстиль с полимерной резиной или аналогичными материалами;
- Текстиль, обработанный легковоспламеняющимся растворителем (например, моющим средством и маслом);
- Сильно мокрая одежда.

Прочие функции

Открытие дверцы в экстренном случае

- Если вы хотите вынуть одежду при длительном отключении электроэнергии, убедитесь, что уровень воды в барабане ниже безопасного уровня, температура ниже 40°C, а барабан не вращается, затем отсоедините сливной шланг и опустите его в слив или ёмкость, после слива воды верните на место;

- Откройте крышку сливного насоса в правом нижнем углу передней панели, слегка потяните вниз шток, затем откройте дверцу и достаньте одежду;
- Закройте крышку сливного насоса;
- Пользуйтесь этим методом только в экстренных ситуациях.

Функция возобновления работы

- Стиральная машина имеет функцию возобновления работы в случае отключения питания. Если в процессе работы машины произошел сбой питания или отсоединился штекер, машина может запомнить рабочее состояние и возобновить работу, когда питание будет восстановлено.

Измерение веса загруженного белья

- В начале стирки машина оценит вес загруженного белья, затем соответствующим образом определит необходимое количество моющего средства и воды.

Защита от несбалансированной загрузки белья

- Перед началом этапа отжима, стиральной машине может понадобиться некоторое время для распределения белья в барабане.
- Если после этого в барабане все еще сохраняется дисбаланс белья, скорость отжима можно снизить, чтобы избежать сильной вибрации.
- Если белья в барабане слишком мало, барабан может не вращаться из-за защиты от дисбаланса, тогда вам следует добавить в машину больше белья.

Функция разбрызгивания

- Стиральная машина имеет технологию автоматического распыления моющего средства; вода поступает из отсека для моющего средства во внутренний барабан. Вода также распыляется на стекло смотрового окна люка, что обеспечивает лучший эффект очистки вещей и смотрового окна от пены и пятен. Таким образом обеспечивается не только наилучший результат стирки, но и экономный расход воды.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и улучшением продукта конфигурация функций может отличаться от представленного описания.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание!

- *До начала обслуживания достаньте шнур питания из розетки или отключите энергопитание, и закройте кран подачи воды.*
- *Запрещается использовать растворители во избежание повреждения стиральной машины и выделения ядовитых и/или взрывчатых газов.*
- *Запрещается использовать чистящие средства, содержащие антисептик хлорксиленол (PCMX).*

Чистка и обслуживание корпуса стиральной машины

Правильное обслуживание стиральной машины способно продлить срок ее службы. Поверхность при необходимости следует очищать с помощью разбавленных неабразивных нейтральных чистящих средств. При переливе воды используйте мокрую ткань для немедленного сбора разлившейся воды. Запрещается использовать острые предметы при чистке корпуса.

Уход за люком и барабаном

Для очистки барабана следует использовать соответствующую программу. Рекомендуется проводить очистку барабана не реже одного раза в 2-3 месяца.

После использования стиральной машины всегда следует оставлять люк полуоткрытым во избежание образования неприятных запахов в барабане.

Чистка лотка для моющего средства

Форма и структура лотка для моющего средства может отличаться в зависимости от модели и партии. Приведённое изображение является схематическим.

Для очистки лотка для моющего средства следуйте нижеприведённым инструкциям.

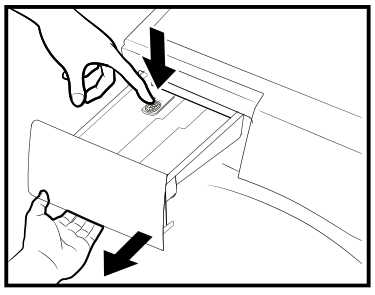

- Если в корпусе остались остатки моющего средства или смягчителя:
  - Как показано рисунке, потяните лоток на себя и нажмите на ограничительный стержень; вытяните весь выдвижной лоток;
  - Промойте лоток моющим средством с помощью водопроводной воды и щетки;
  - Установите крышку лотка на место и задвиньте выдвижной лоток.
- При извлечении лотка в емкость для воды попадет немного моющего средства, это нормально.

Внимание!

При регулировке по высоте, наклоне или перемещении стиральной машины следите, чтобы моющее средство не переливалось за максимальную отметку и не выливалась из лотка. Во время указанных процедур рекомендуется выдвинуть лоток.

Чистка фильтра впускного клапана

Чистку наливного фильтра рекомендуется проводить не реже 2 раз в год. Перед процедурой необходимо перекрыть подачу воды.

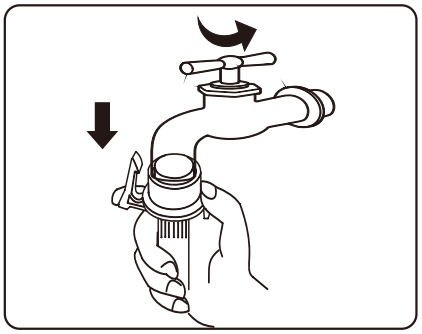

Отсоедините впускной шланг и очистите фильтр щеткой;

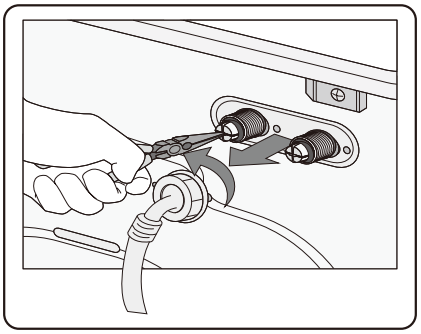

Отсоедините впускной шланг в задней части машины и извлеките фильтр с помощью плоскогубцев; Очистите фильтр щеткой;

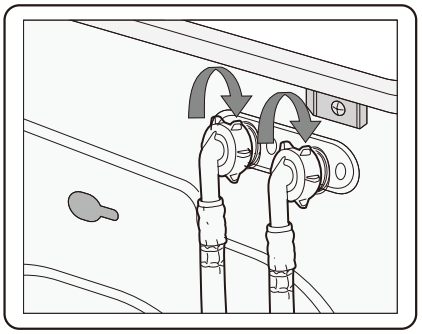

Присоедините шланг на место. Проверьте на наличие протечек.

Чистка сливного фильтра

Фильтр сливного насоса может отфильтровывать обрывки ткани и небольшие посторонние предметы от простирываемых изделий. Очищайте фильтр не менее 2 раз в год для обеспечения нормальной работы стиральной машины.

Насос необходимо проверять, если машина не производит операции слива и/или отжима; а также если стиральная машина производит нехарактерный шум при сливе по причине попадания посторонних предметов, блокирующих насос.

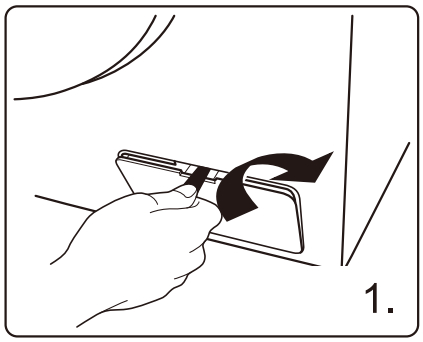

Откройте защитную крышку отделения сливного насоса, как показано на рисунке;

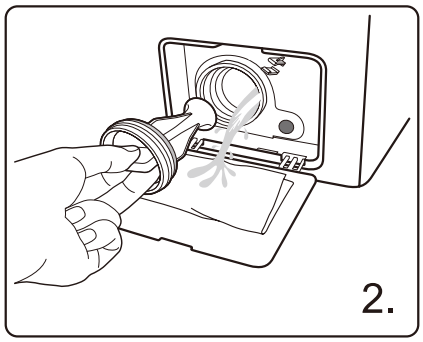

Поверните против часовой стрелки крышку. Полностью очистите сливное отверстие и уберите весь мусор.

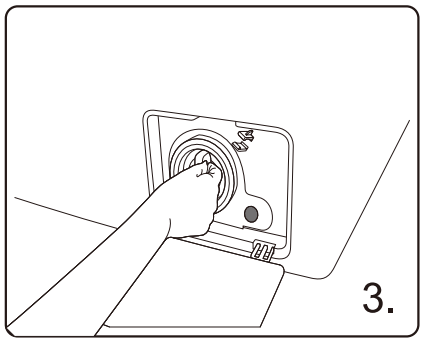

Установите крышку сливного насоса на место и плотно закрутите по часовой стрелке. Закройте крышку отделения сливного насоса.

Внимание!

- *Ни в коем случае не снимайте крышку сливного фильтра во время работы стиральной машины. Подождите, когда прибор закончит работу и начнет сливать воду.*
- *Отключите устройство от электросети и перекройте кран подачи воды.*
- *Если стирка завершилась недавно, подождите некоторое время.*
- *При установке панелей после чистки обеспечьте безопасное и надежное прилегание*

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Устройство изготовлено с учётом длительного срока службы без выхода из строя. Если во время использования стиральной машины Вы обнаружили проблему, проверьте, возможно ли её решение в соответствии с нижеприведённой таблицей. Если предложенное решение не принесло результата и неисправность не удаётся устранить своими силами, обратитесь в авторизованный сервисный центр MEFERI.

Проблемы	Возможные причины	Решение
Вода в барабане и сливном шланге	Вода в барабане и сливном шланге осталась после тестового запуска на производстве	Устройство исправно
Стиральная машина не работает	Нарушена подача электроэнергии	Восстановите подачу электроэнергии
	Шнур питания не подключен к розетке	Подключите шнур питания к розетке
	Нарушена подача воды; водопроводный кран перекрыт	Восстановите подачу воды
	Программа стирки стоит на паузе	Нажмите кнопку «Старт/Пауза» для возобновления работы
	Запущена Отсрочка программы	Устройство исправно
Протечка воды	Шланг подачи воды не закреплён	Проверьте подключение шланга подачи воды согласно инструкции
	Сливной шланг повреждён	Обратитесь в авторизованный сервисный центр

Вода не сливается или сливается очень медленно	Сливной шланг перегнут или засорен	Проверьте сливной шланг
	Высота установки сливного шланга ниже 65 см от пола	Установите сливной шланг согласно инструкции
Посторонние звуки или вибрация	Транспортировочные болты не сняты	Снимите транспортировочные болты согласно инструкции
	Машина не выставлена в уровень, ножки не отрегулированы	Расположите машину по уровню согласно инструкции
	Посторонние предметы в барабане (монеты, гвозди); Стук молний и пуговиц о люк	Проверяйте вещи на наличие посторонних предметов перед стиркой. Вещи с металлическими элементами стирайте в специальных мешочках
Одежда не отстирывается	Неправильно подобрано моющее средство	Подберите подходящий объем моющего средства
	Неправильно установлены параметры стирки	Выберите подходящую программу стирки
Плохой результат сушки	Неправильная загрузка белья по типу и количеству	Загружайте бельё для сушки по типу и количеству в соответствии с инструкцией и данными на этикетке одежды
Время стирки увеличивается во время цикла	Объем загруженного белья превышает максимальный	Не превышайте допустимые значения загрузки одежды
Кнопки панели управления не реагируют на нажатия	Включена Защита от детей	Отключите Защиту от детей согласно инструкции
	Программа стоит на паузе	Нажмите кнопку «Старт/Пауза» для возобновления работы

Внимание!

Если после выполнения вышеупомянутых способов проблема не исчезла, или если на дисплее отображаются другие ошибки, отключите устройство от электросети, слейте воду и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Коды ошибок и их значение

Код ошибки	Проблема	Возможные причины	Решение
E 1	Идет беспрерывный забор воды	• Закрыт кран подачи воды • Шланг подачи воды не подключён • Шланг подачи воды повреждён	• Откройте кран для подачи воды • Подключите шланг • Проверьте шланг подачи воды
E 2	Идет беспрерывный слив воды	• Выпускной шланг имеет сгибы/ повреждения/засоры • Сливной фильтр заблокирован • Сливная система заблокирована	• Проверьте выпускной шланг на наличие сгибов/повреждений/ засора • Прочистите сливной фильтр • Проверьте и прочистите сливную систему
E 3	Ошибка блокировки двери	• Люк стиральной машинки неплотно закрыт • Одежда застряла в дверном проёме • Дверной замок сломан	• Закройте дверцу стиральной машинки • Проверьте не застряла ли одежда в дверце машинки • Проверьте не требует ли замены дверной замок
E 4	Перелив воды / Некорректная работа датчика воды	• Нарушено соединение датчика воды и электропитания • Датчик воды повреждён	Перезапустите устройство или обратитесь в авторизованный сервисный центр
E 5	Неисправность двигателя	• Двигатель заблокирован из-за перегрева • Нарушено соединение двигателя и электропитания • Мотор повреждён	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
E 6	Неисправность нагревателя	• Нарушено соединение нагревателя и электропитания • Нагреватель повреждён	
E 7	Неисправность датчика температуры	• Нарушено соединение датчика температуры и электропитания • Датчик температуры повреждён	
E 8	Ошибка ПО	Неисправность программного обеспечения или материнской платы	
E 9	Ошибка соединений частотно-инвертирующей платы	Неисправность соединений частотно-инвертирующей платы	
E 10	Ошибка частотно-инвертирующей платы	Неисправность частотно-инвертирующей платы	
E 14	Ошибка сушильного нагревателя	Неисправность сушильного нагревателя	
E 15	Ошибка термодатчика в выпускном сушильном отверстии	Неисправность термодатчика в выпускном сушильном отверстии	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**MFWD1071216WH COMFORT PLUS**
Торговая марка	MEFERI
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Напряжение сети	220 В
Частота	50 Гц
Потребляемая мощность	1900 Вт
Мощность при сушке	1350 Вт
Максимальная загрузка при стирке	10 кг
Максимальная загрузка при сушке	7 кг
Максимальная скорость отжима	1200 оборотов
Класс энергоэффективности	A+++
Класс отжима	B
Класс сушки	B
Энергопотребление за цикл	8,1 кВт·ч
Энергопотребление в год	2956,5 кВт·ч/год
Потребление воды за цикл	180 л
Общее ежегодное потребление воды	65700 л
Объём барабана	64 л
Уровень шума при стирке	62 дБ
Уровень шума при отжиме	76 дБ
Уровень шума при сушке	65 дБ
Тип двигателя	Инверторный
Давление воды	0,05-0,8 МПа
Класс водонепроницаемости	IPX4
Тип крепления шнура питания	Y
Вес нетто	73 кг
Габариты (ШхДхВ)	59,5 x 62 x 85 см

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Правила и условия монтажа устройства описаны в данном руководстве в разделе «Установка».
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых по мещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 10 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Перемещение и транспортировка

Для обеспечения корректной транспортировки устройства необходимо соблюдение следующих требований:

- извлеките из устройства все внутренние принадлежности, если они есть, и упакуйте их отдельно;
- убедитесь в правильности упаковки устройства для сохранения его работоспособности и внешнего вида (крупногабаритную технику необходимо обернуть в полиэтиленовую или пузырчатую плёнку с подкладками из гофрированного картона в критических местах);
- надёжно зафиксируйте устройство ремнями, чтобы исключить возможность его перемещения по транспортному средству;
- для полного исключения воздействия внешней среды используйте только крытый транспорт;
- обеспечьте крайне осторожное обращение с упаковкой при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

ПРИМЕЧАНИЕ

Транспортировка устройства должна осуществляться в вертикальном положении. Если транспортировка устройства осуществлялась в горизонтальном положении, то перед последующим включением он должен простоять в вертикальном положении не менее шести часов, в противном случае это может привести к поломке устройства.

Утилизация

- Старые стиральные машины имеют остаточную стоимость. Экологический способ утилизации гарантирует, что ценное сырье будет переработано и использовано вторично. Информация о способах утилизации старой стиральной машины и упаковки от новой стиральной машины может быть получена в местных муниципальных органах.
- В целях безопасности детей перережьте кабель питания и сломайте запорный механизм загрузочной дверцы, чтобы он не функционировал, прежде чем утилизировать изделие.
- Более подробную информацию о переработке изделия можно получить в местном муниципальном управлении или в магазине, где был приобретен товар.

Правильная утилизация

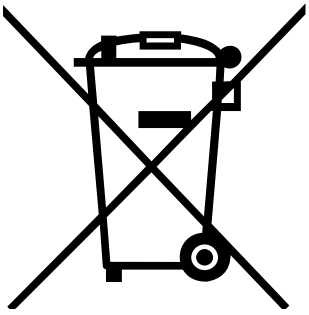

Данная маркировка на товаре или его упаковке означает, что данный товар не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами.

Правильная утилизация изделия поможет предотвратить потенциальное негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей, а повторная переработка материалов помогает сохранять природные ресурсы.

Для экологически безопасной утилизации старого оборудования воспользуйтесь специальной системой сбора использованных приборов или обратитесь в магазин, где был приобретен товар.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Электрическая схема

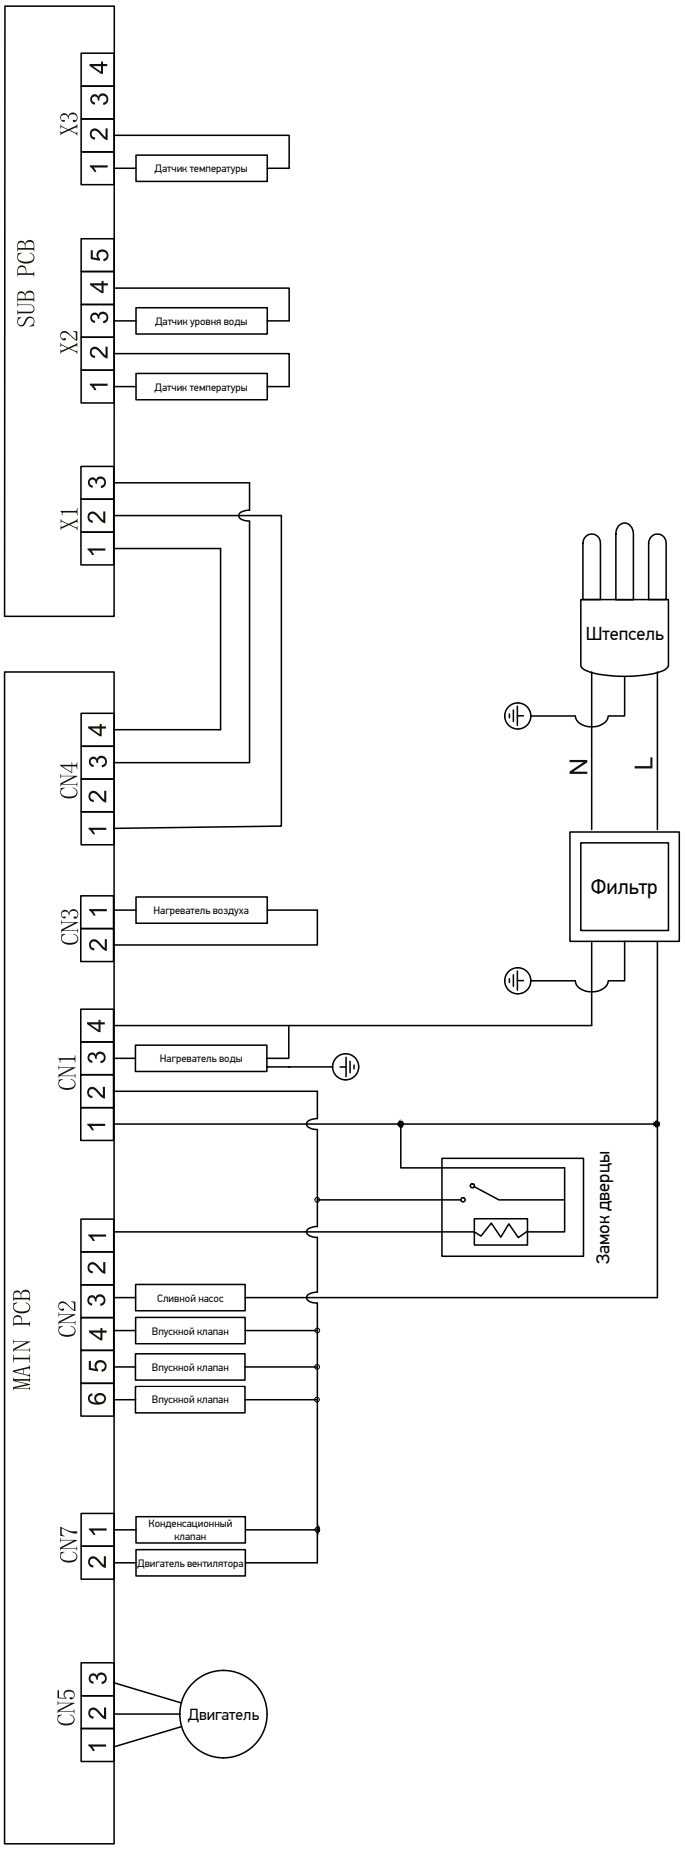

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы – 10 лет.

Гарантия – 36 месяцев.

Изготовитель: Мефери Технолоджиз Ко., ЛТД
Китай, № 4501, 45/Ф, Блок А, № 530, Средняя часть проспекта Тяньфу, Зона Хай-Тек Чэнду, Китай (Сычуань) Пилотная зона свободной торговли
Сделано в Китае

Manufacturer: Meferi Technologies CO., LTD
China, No. 4501, 45/F, Block A, No. 530, Middle Section of Tianfu Avenue, Chengdu Hi-tech Zone, China (Sichuan) Pilot Free trade Zone

Импортёр в России/уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «МЕФЕРИ».
107023, Россия, Москва город, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, Малая Семёновская ул., д. 11/2, стр. 7, этаж/помещение/комната 1/III/3.2