

# MEFERI

## ВСТРАИВАЕМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

**MGH302BK GLASS LIGHT**  
**MGH453BK GLASS POWER**  
**MGH453WH GLASS POWER**  
**MGH604BK GLASS POWER**  
**MGH604WH GLASS POWER**  
**MGH604BK GLASS ULTRA**  
**MGH604GR GLASS ULTRA**  
**MGH604WH GLASS ULTRA**  
**MGH302IX LIGHT**  
**MGH604IX LIGHT**  
**MGH705BK POWER**  
**MGH604BG GLASS ULTRA**  
**MGH604BK LIGHT**  
**MGH604WH LIGHT**  
**MGH604BK GLASS RETRO**  
**MGH604BG GLASS RETRO**

Примечание: использовать варочную панель только после прочтения этого руководства.


# ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ


Перед установкой или эксплуатацией этой варочной панели обязательно внимательно ознакомьтесь с инструкциями, приведенными в данном буклете.  
Инструкции предоставляются в интересах вашей безопасности.

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫТОВОГО ГАЗА И ВАШЕЙ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

1. Законодательство требует, чтобы все газовые приборы устанавливались квалифицированным персоналом только в соответствии с действующим законодательством. Вы ответственны за соблюдение закона.
2. Ремонт или обслуживание данного изделия должны осуществляться только официальным сервисным агентом с использованием утвержденных деталей.
3. Ни при каких обстоятельствах нельзя вносить изменения в прибор.
4. Приборы для приготовления пищи могут стать очень горячими во время использования – пожалуйста, не оставляйте вблизи прибора детей и домашних животных без присмотра.
5. Не позволяйте детям пользоваться или играть с какой-либо деталью прибора.
6. Не используйте неустойчивые кастрюли и убедитесь, что ручка расположена в сторону от края столешницы.
7. В целях гигиены и безопасности варочная панель должна быть чистой.
8. Этот прибор предназначен только для домашнего приготовления пищи. Коммерческое использование приведет к аннулированию гарантии.
9. Не накрывайте варочную панель и не кладите горючие материалы на поверхность или рядом с ней, даже если варочная панель не используется.
10. Не заполняйте маслом контейнеры для фритюра более, чем на одну треть, и никогда не оставляйте их без присмотра.
11. Перед очисткой варочной панели отключите ее от питания.
12. По окончании приготовления выключите все элементы управления и дайте плите остыть.
13. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с отсутствием опыта и знаний, если они делают это без присмотра или без соответствующих инструкций со стороны лица, отвечающего за их безопасность.
14. Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен официальным сервисным агентом или квалифицированным лицом.
15. Не погружайте прибор или шнур питания в воду или любую другую жидкость.
16. Газовый регулятор должен соответствовать стандарту EN 16129 или EN 12864 и местным нормам и правилам. Убедитесь в наличии давления на выходе перед подключением газового регулятора к прибору.
17. Гибкий шланг должен соответствовать утвержденному стандарту и местным нормам и правилам.

## 1. ВВЕДЕНИЕ

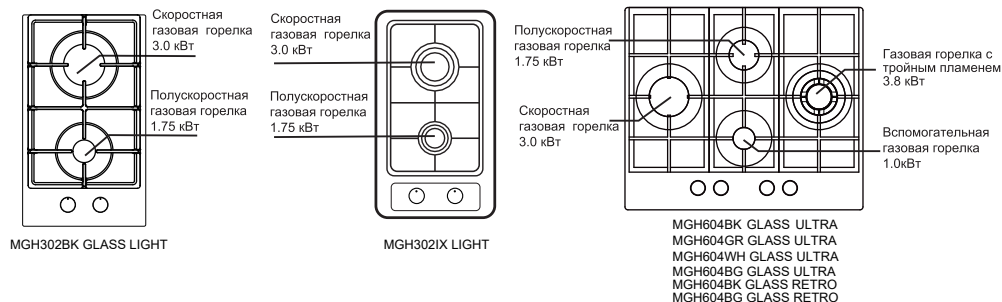

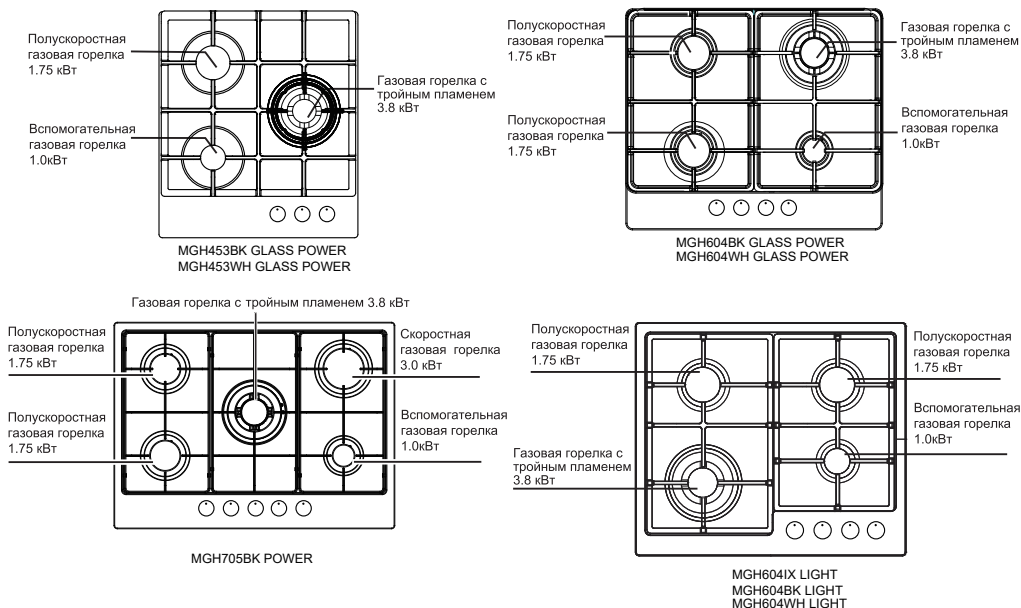

Даже, если вы пользовались газовой плитой раньше, важно, чтобы вы внимательно ознакомились с этими инструкциями перед началом использования прибора, обращая особое внимание на инструкции по установке и безопасности. Если у вас возникли проблемы при установке, эксплуатации или приготовлении пищи с данной варочной панелью, прочитайте эти инструкции еще раз, чтобы гарантировать, что все они были выполнены.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Газ представляет потенциальную опасность взрыва, пожара, отравления угарным газом, термического воздействия!

Для вашей безопасности убедитесь, что эти инструкции по установке, эксплуатации и обслуживанию выполняются.

Храните инструкции в безопасном месте для будущего использования. Если прибор будет продан или отдан другим лицам, передайте эти инструкции новому владельцу.

## 2. ВАША ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

Применима для газа

| Тип                                                                                                                  | Газовая горелка с тройным пламенем | Скоростная газовая горелка | Полускоростная газовая горелка | Вспомогательная газовая горелка | Материал          | Система защиты от утечки газа при гашении пламени | Источник питания                         | Размеры (мм) | Размеры во встроеном виде (мм) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| MGH302BK GLASS LIGHT                                                                                                 | /                                  | 3.0 кВт                    | 1.75 кВт                       | /                               | Стекло            | Да                                                | 220-240 В переменного тока, частота 50Гц | 303x520x110  | 283x498                        |
| MGH453BK GLASS POWER<br>MGH453WH GLASS POWER                                                                         | 3.8 кВт                            | /                          | 1.75 кВт                       | 1.0 кВт                         | Стекло            | Да                                                |                                          | 450x500x99   | 414x470                        |
| MGH604BK GLASS POWER<br>MGH604WH GLASS POWER                                                                         | 3.8 кВт                            | /                          | 1.75 кВт                       | 1.0 кВт                         | Стекло            | Да                                                |                                          | 580x510x110  | 557x477                        |
| MGH604BK GLASS ULTRA<br>MGH604GR GLASS ULTRA<br>MGH604BG GLASS ULTRA<br>MGH604BK GLASS RETRO<br>MGH604BG GLASS RETRO | 3.8 кВт                            | 3.0 кВт                    | 1.75 кВт                       | 1.0 кВт                         | Стекло            | Да                                                |                                          | 600x510x100  | 557x477                        |
| MGH302IX LIGHT                                                                                                       | /                                  | 3.0 кВт                    | 1.75 кВт                       | /                               | Нержавеющая сталь | Да                                                |                                          | 297x515x106  | 283x498                        |
| MGH604IX LIGHT                                                                                                       | 3.8 кВт                            | /                          | 1.75 кВт                       | 1.0 кВт                         | Нержавеющая сталь | Да                                                |                                          | 580x500x101  | 557x477                        |
| MGH604BK LIGHT<br>MGH604WH LIGHT                                                                                     | 3.8 кВт                            | /                          | 1.75 кВт                       | 1.0 кВт                         | Эмаль             | Да                                                |                                          | 580x500x101  | 557x477                        |
| MGH705BK POWER                                                                                                       | 3.8 кВт                            | 3.0 кВт                    | 1.75 кВт                       | 1.0 кВт                         | Эмаль             | Да                                                |                                          | 680x500x96   | 557x477                        |

### 3. ОЧИСТКА

#### ЧУГУННЫЕ ИЛИ ЭМАЛИРОВАННЫЕ ДЕТАЛИ

Для очистки конфорок, крышки конфорок и подставки для кастрюль варочной панели используйте мягкую ткань, смоченную горячей мыльной водой. Трудновыводимые пятна могут быть удалены неабразивным чистящим средством, чтобы не повредить эмалированную поверхность.



#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Эмалированные подставки для кастрюль можно также мыть в посудомоечной машине.

#### НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Для очистки поверхности конфорки используйте ткань, смоченную в горячей мыльной воде, а затем протрите сухой мягкой тканью, чтобы избежать царапин.

#### ПЛАСТИК

Для очистки ручек управления протрите их влажной, мыльной тканью.

#### СТЕКЛО

Стекланные поверхности нужно чистить неабразивными чистящими средствами. Любые абразивные чистящие средства поцарапают поверхность и могут стереть обозначения на панели управления. Стекло можно эффективно очистить с помощью раствора воды и мягкого моющего средства, а затем вытереть до блеска чистой тканью.

#### РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ

Ручки управления могут быть сняты для тщательной очистки, если это необходимо, но старайтесь не повредить уплотнение.

### 4. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- а) Перед установкой следует убедиться в соответствии местных условий распределения (источник газа и давление газа) настройкам прибора.
- б) Условия настройки этого прибора указаны на этикетке (или табличке);
- с) Этот прибор не подключен к устройству эвакуации продуктов сгорания, оно должно быть установлено и подключено в соответствии с действующими правилами. Особое внимание необходимо уделить соответствующим требованиям к вентиляции.

## МЕСТО УСТАНОВКИ

Прибор может быть расположен на кухне, кухне-столовой и в подсобном помещении, но не в комнате с ванной или душем. Варочную панель нельзя устанавливать в жилой комнате площадью менее 20 м<sup>3</sup>.

Модели, использующие СНГ, запрещено устанавливать в помещении ниже уровня земли, т. е. в подвале.

Данный продукт предназначен исключительно для бытового использования и не может применяться в промышленных или коммерческих целях.

## ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ

Комната, где находится прибор, должна иметь вентиляцию в соответствии со стандартом BS5440: Часть 2. Помещение должно иметь открывающееся окно или подобное, в некоторых комнатах может также потребоваться постоянная вентиляция. Если комната имеет объем от 5 до 10 м<sup>3</sup>, потребуется вентиляционное отверстие эффективной площадью 50 см<sup>2</sup>, если нет двери, которая открывается непосредственно на улицу. Если комната имеет объем менее 5 м<sup>3</sup>, потребуется вентиляционное отверстие эффективной площадью 100 см<sup>2</sup> (Рис. 1). Если в этой же комнате есть другие приборы, сжигающие топливо, то необходимо свериться со стандартом BS5440: Часть 2 для получения информации по части определения требований к вентиляции.



### ПРИМЕЧАНИЕ:

При использовании газового прибора для приготовления пищи в помещении, в котором он установлен, скапливаются тепло и влага. Всегда следите, чтобы кухня хорошо проветривалась; держите естественные вентиляционные отверстия открытыми или установите механическую вытяжку (Рис. 2).

При использовании более одной конфорки одновременно, откройте окно, если механическая вытяжка отсутствует или не работает (Рис. 3).

(\*) Минимальное сечение воздуховода: 100 см<sup>2</sup>.

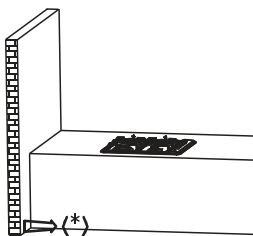


Рисунок 1

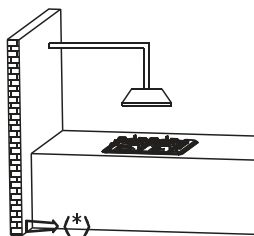


Рисунок 2

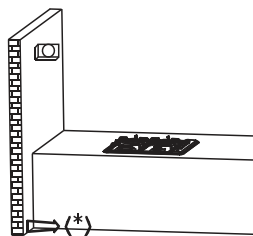


Рисунок 3

РАСПАКОВКА ПРИБОРА

Снимите всю упаковку и убедитесь, что прибор находится в отличном состоянии. Если у вас есть какие-либо сомнения, не используйте прибор и позвоните вашему поставщику. Некоторые части прибора защищены полиэтиленовой пленкой. Эту защитную пленку нужно удалить, прежде чем использовать прибор. Упаковочные материалы нужно выбросить, их нельзя оставлять в пределах досягаемости детей, поскольку они представляют собой потенциальную опасность.

УСТАНОВКА И ФИКСАЦИЯ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ (ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ)

Варочная панель может быть смонтирована на любой столешнице толщиной от 40 до 50 мм. Какая-либо нависающая поверхность или вытяжка должны находиться на высоте не менее 650 мм от варочной панели. Закрепите прибор в указанном положении (Рис. 4). Стороны соседних навесных шкафов могут находиться на высоте ниже 650 мм, но не менее 334 мм, при условии, что они тепло- и паро-устойчивые.

Эти варочные панели снабжены специальным уплотнением, которое предотвращает просачивание жидкости под прибор. Для правильного монтажа этого уплотнения выполните следующие инструкции: Отсоедините уплотнитель от подкладки так, чтобы прозрачная защита по-прежнему была наклеена на уплотнитель. Переверните варочную панель и правильно расположите уплотнение \*S\* (Рис. 5) под краем варочной панели так, чтобы внешняя часть уплотнения была идеально совмещена с внешним краем варочной панели. Концы ленты должны подходить друг к другу без перекрытия. Равномерно и надежно прикрепите уплотнение к варочной панели, плотно прижимая его по месту.

Единица: мм

MGH302IX LIGHT  
MGH302BK GLASS LIGHT

| A   | B   | C    | D    | E    | F   | G     |
|-----|-----|------|------|------|-----|-------|
| 283 | 498 | ≥ 60 | ≥150 | ≥ 90 | 400 | ≥ 650 |

MGH453BK GLASS POWER  
MGH453WH GLASS POWER

| A   | B   | C    | D    | E    | F   | G     |
|-----|-----|------|------|------|-----|-------|
| 414 | 470 | ≥ 60 | ≥150 | ≥ 90 | 400 | ≥ 650 |

MGH604BK GLASS POWER  
MGH604WH GLASS POWER  
MGH604BK GLASS ULTRA  
MGH604WH GLASS ULTRA  
MGH604GR GLASS ULTRA  
MGH604IX LIGHT

MGH705BK POWER  
MGH604BG GLASS ULTRA  
MGH604BK LIGHT  
MGH604WH LIGHT  
MGH604BK GLASS RETRO  
MGH604BG GLASS RETRO

| A   | B   | C    | D    | E    | F   | G     |
|-----|-----|------|------|------|-----|-------|
| 557 | 477 | ≥ 60 | ≥150 | ≥ 90 | 400 | ≥ 650 |


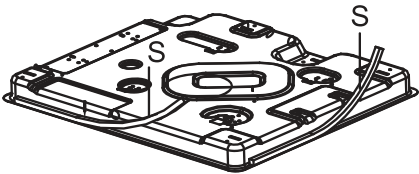


Рисунок 5

Задняя стенка должна быть огнестойким материалом

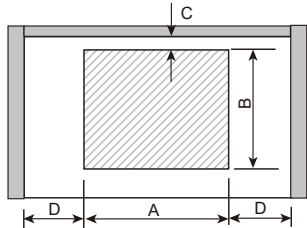

Передний край столешницы

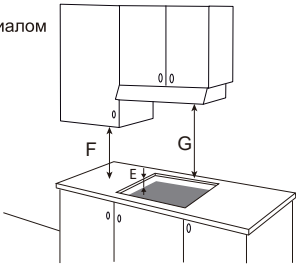


Рисунок 4

## ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

Если панель встраиваемая, производитель указывает, что должно быть горизонтальное разделение ниже основания панели, а также критические размеры этого разделения. Кроме того, минимальное расстояние не должно превышать 150 мм; При интенсивном и продолжительном использовании прибора может потребоваться дополнительная вентиляция, например, открытое окно или более эффективная вентиляция, например повышение мощности механической вытяжки, если таковая имеется.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


Доступные части могут стать горячими, когда используется гриль. Маленькие дети должны находиться на безопасном расстоянии.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Этот прибор предназначен только для приготовления пищи. Он не должен использоваться для других целей, например обогрева комнаты.

При установке газовой варочной панели над ящиком или стандартной кухонной секцией должны быть приняты соответствующие меры для предотвращения контакта с поверхностью плиты, так как она может сильно нагреваться во время работы.



Паз для вентиляции  $\geq 30\text{мм}$

Рисунок 6

Рекомендуемый метод заключается в фиксации деревянной панели внутри шкафа на расстоянии 15 мм ниже варочной панели (Рис. 6).

Эта панель должна иметь достаточную вентиляцию сзади.



### ПРИМЕЧАНИЕ:

Панель под плитой должна легко сниматься для выполнения любого обслуживания.

## МОНТАЖ И КРЕПЛЕНИЕ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

Перед установкой варочной панели на рабочую поверхность, пожалуйста, следуйте инструкциям ниже:

- 1) Снимите подставки для кастрюль и крышки конфорок, прежде чем перевернуть варочную панель, стараясь не повредить свечи розжига и термопары.
- 2) Разместите уплотнение "S" вокруг нижнего края варочной панели, как показано на рисунке ниже.
- 3) Установите варочную панель в отверстие для монтажа и прижмите ее так, чтобы варочная панель плотно опиралась на столешницу.



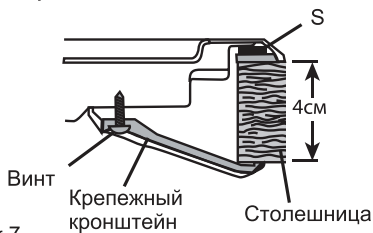


Рисунок 7

4) Закрепите варочную панель в нужном положении, используя прилагаемые крепежные кронштейны. Привинтите один конец кронштейна в предварительно просверленные отверстия снизу варочной панели. Другой конец кронштейна должен быть расположен под столешницей, чтобы закрепить варочную панель в требуемом положении.

Установка горелок на варочной поверхности

Установите горелки на место и убедитесь, что они правильно расположены над запальником (S) и термопарой (T). Запальник (S) должен быть чистым для бесперебойного искрообразования. Проверьте зажигание и пламя горелки на правильность работы. Если горелка установлена правильно, она не будет вращаться на своих опорах. Горелка Wok не помещается над запальником или термопарой, а должна быть установлена на опоры.

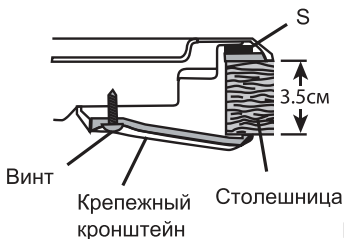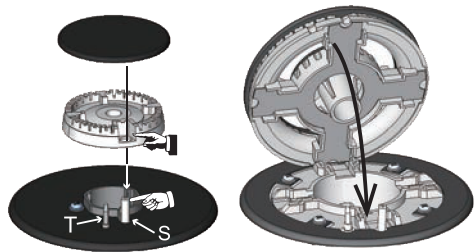

Горелка Wok

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА (ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ)

Прибор оснащен резьбовым соединением G 1/2" для подсоединения к источнику газа. Подсоединяйте прибор к жесткой трубе. При подсоединении к газу установите прокладку (A) между впускной трубкой (C) и коленом (B), чтобы обеспечить герметичность соединения (рис. 8).

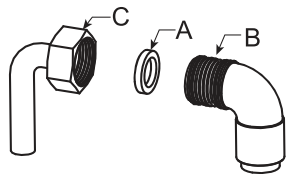
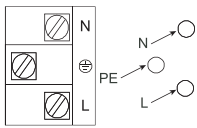
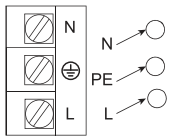


Рисунок 8

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Прибор должен быть подключен к питающей сети квалифицированным специалистом , используя стационарную проводку через отвод с двухполюсным переключателем, защищенным предохранителем 3А, и с зазором между разомкнутыми контактами не менее 3 мм на всех полюсах. Мы рекомендуем, чтобы прибор был подключен квалифицированным электриком в соответствии с местными нормами и правилами. Провода в силовом проводе окрашены в соответствии со следующей кодировкой: Зеленый и Желтый = Земля, Синий = Нейтральный, Коричневый = Фаза.

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ</p> <p>Внимание! Напряжение 220–240 В</p> <p>Внимание!</p> <p>При выполнении подключения провод заземления должен быть подсоединен к зажиму  (PE.)</p> | <p>MGH302IX LIGHT<br/>MGH302BK GLASS LIGHT</p>  | <p>MGH604BK GLASS POWER<br/>MGH604WH GLASS POWER<br/>MGH604BK GLASS ULTRA<br/>MGH604GR GLASS ULTRA<br/>MGH604WH GLASS ULTRA<br/>MGH604IX LIGHT</p>  | <p>MGH604BG GLASS ULTRA<br/>MGH705BK POWER<br/>MGH604BK LIGHT<br/>MGH604WH LIGHT<br/>MGH604BK GLASS RETRO<br/>MGH604BG GLASS RETRO</p> <p>Рекомендуемый тип соединительного провода</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Переоборудование на различные типы газа

Преобразование должно осуществляться только компетентным специалистом (т. е. сертифицированным газовщиком). Инструкция по замене форсунок:

1. Отключите прибор от газового и электрического снабжения.
2. Снимите детали горелки "В" и подставки для кастрюль (Рис. 9).
3. Снимите форсунки "А" (Рис. 9) торцевым гаечным ключом и замените на соответствующие форсунки.

Настройка минимального расхода газа:

1. Включите подачу газа, зажгите грелки и поверните регулятор в минимальное положение, которое обозначается символом малого пламени.
2. Снимите ручки управления "М" (Рис. 10).
3. Вставьте маленькую отвертку "D" (Рис. 10) в отверстие пробки "С" и поворачивайте регулировочный винт влево или вправо до тех пор, пока пламя горелки не станет минимальным.
4. Убедитесь, что при быстром повороте из максимального положения в минимальное положение, пламя не затухло.
5. Установите ручки «М».

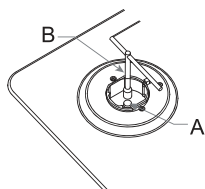


Рисунок 9



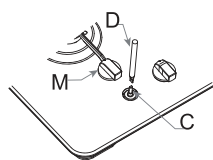



Рисунок 10




MGH302IX LIGHT




MGH302BK GLASS LIGHT

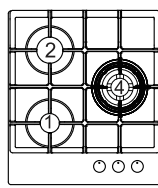


MGH453BK GLASS POWER  
MGH453WH GLASS POWER

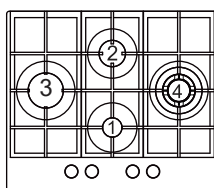


MGH604BK GLASS ULTRA  
MGH604GR GLASS ULTRA  
MGH604WH GLASS ULTRA  
MGH604BG GLASS ULTRA  
MGH604BK GLASS RETRO  
MGH604BG GLASS RETRO

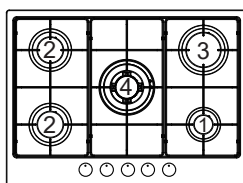

MGH705BK POWER

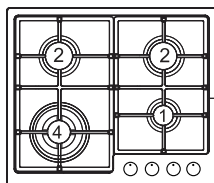

MGH604IX LIGHT  
MGH604BK LIGHT  
MGH604WH LIGHT

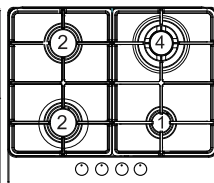

MGH604BK GLASS POWER  
MGH604WH GLASS POWER

## ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ ФОРСУНОК

|   | ГОРЕЛКИ            | ГАЗОВАЯ       | НОРМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ | НОРМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ДИАМЕТР ФОРСУНКИ             | НОРМАЛЬНОЕ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕ (кВт) |
|---|--------------------|---------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|
|   | ОПИСАНИЕ           |               | мбар                | кВт                   | мм (погрешность $\pm 0,01$ ) | МИН.                            |
| 1 | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ    | БУТАН         | 28-30               | 1                     | 0.49                         | 0.6                             |
|   |                    | ПРОПАН        | 37                  | 1                     | 0.49                         | 0.6                             |
|   |                    | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ | 20                  | 1                     | 0.72                         | 0.6                             |
| 2 | ПОЛУСКОРОСТНАЯ     | БУТАН         | 28-30               | 1.75                  | 0.67                         | 0.8                             |
|   |                    | ПРОПАН        | 37                  | 1.75                  | 0.67                         | 0.8                             |
|   |                    | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ | 20                  | 1.75                  | 0.97                         | 0.8                             |
| 3 | СКОРОСТНАЯ         | БУТАН         | 28-30               | 3.0                   | 0.86                         | 1.2                             |
|   |                    | ПРОПАН        | 37                  | 3.0                   | 0.86                         | 1.2                             |
|   |                    | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ | 20                  | 3.0                   | 1.18                         | 1.2                             |
| 4 | С ТРОЙНЫМ ПЛАМЕНЕМ | БУТАН         | 28-30               | 3.8                   | 1.0                          | 2.6                             |
|   |                    | ПРОПАН        | 37                  | 3.8                   | 1.0                          | 2.6                             |
|   |                    | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ | 20                  | 3.8                   | 1.35                         | 2.6                             |

## 5. ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. Для поджига плиты надавите на соответствующую ручку и поверните ее против часовой стрелки до символа большого пламени (Рис.11).
2. Держите ручку нажатой, пока горелка не загорится.
3. Поверните ручку на нужную величину пламени.
4. Если пламя конфорки случайно погасло, немедленно выключите конфорку и не включайте ее не менее 1 минуты.



### ПРИМЕЧАНИЕ:

В случае сбоя питания горелку можно зажечь с помощью спичек.

Держите ручку управления нажатой в течение 15 секунд, что обеспечит горение горелки при отпуске.

Если горелка тухнет, подождите 1 минуту, затем повторите.

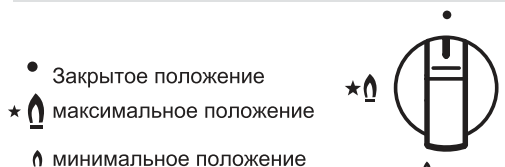


Рисунок 11

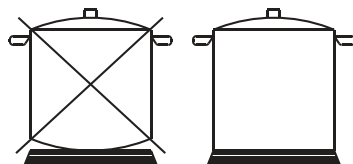


Рисунок 12

### ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ГОРЕЛКУ

Используйте кастрюлю соответствующего размера с плоским дном для каждой горелки (см. Таблицу ниже и Рис.12). Когда содержимое кастрюли начнет кипеть, поверните ручку вниз для уменьшения огня. Всегда накрывайте кастрюлю крышкой.



### ПРИМЕЧАНИЕ:

Пожалуйста, не используйте кастрюли или сковороды, диаметр которых превышает диаметр варочной панели.

Запрещается использовать кастрюли с диаметром дна более 26 см на газовой горелке с тройным пламенем, иначе стекло может разбиться.

| Горелки                 | С тройным пламенем 3800Вт | Скоростная 3000 Вт | Полу-скоростная 1750 Вт | Вспомогательная 1000 Вт |
|-------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| φ Диаметр кастрюли (см) | 24-26                     | 20-22              | 16-18                   | 10-14                   |

### Правильная утилизация этого прибора:

Данная маркировка указывает на то, что этот прибор запрещается утилизировать вместе с бытовыми отходами. В целях бережного отношения к окружающей среде, здоровью людей и рационального использования ресурсов утилизируйте прибор согласно применимым требованиям. Для возврата прибора свяжитесь с организацией, занимающейся утилизацией, или обратитесь к продавцу прибора. Они должны взять прибор для экологически безопасной переработки.



## 6. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK

При наличии каких-либо неисправностей в работе плиты сверьтесь с руководством ниже. **НЕРОВНОЕ ИЛИ ЖЕЛТОЕ ПЛАМЯ, А НЕ СИНЕЕ.** Выключите и проверьте следующие пункты:

1. Горелки установлены правильно?
2. Отверстия в горелке чистые?
3. Убедитесь, что в отверстиях горелки нет пыли, что может делать пламя желтым. **ГОРЕЛКА НЕ РАЗЖИГАЕТСЯ?** Проверьте, что питание включено и предохранитель исправен.

Убедитесь, что воспламенитель не покрыт частицами пищи. **ИСКРА ЕСТЬ, НО НЕТ ГАЗА?**

Убедитесь, что газ включен. Убедитесь, что отверстия горелки не заблокированы.

**ЕСТЬ ЗАПАХ ГАЗА?**

Проверьте, не открыты ли газовые краны. Если они закрыты, отключите газ от сети и вызовите специалиста по обслуживанию.

### ВНИМАНИЕ!

Этот прибор должен устанавливаться в соответствии с действующими нормативами и только в помещениях с достаточной вентиляцией. Обратитесь к инструкции по эксплуатации, прежде чем приступить к установке или эксплуатации прибора.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

НЕ ПРОВЕРЯЙТЕ наличие газа с помощью открытого пламени, спичек или воспламенителя. Позвоните в отдел сервисного обслуживания.

**ВСЕ ЕЩЕ НЕ РАБОТАЕТ?**

О приборах, потребляющих электроэнергию А) Методы измерения и расчета

- Газовая варочная панель имеет сертификацию CE согласно Директиве по газовому оборудованию 2009/142/ЕС.
  - Энергоэффективность этой газовой варочной панели была проверена и измерена в соответствии со стандартом EN 30-2-1-1998+A1-2003+A2-2005.
  - Полускоростная и скоростная горелки были проверены отдельно; вспомогательная горелка не требует проверки, поскольку ее номинальная тепловая мощность составляет менее 1,16 кВт.
  - Энергоэффективность газовых горелок и варочной панели были рассчитаны в соответствии с Регламентом Комиссии (ЕС) № 66/2014.
- В) Рациональное и ользование энергии и прибор
- Газовая варочная панель предназначена только для бытового использования, а не коммерческого.
  - Газовая варочная панель предназначена для работы на газе (пропан-бутан и природный газ), продукты сгорания содержат угарный газ и углекислый газ, выпускаемые продукты сгорания влияют на окружающую среду при достижении определенного количества CO и CO<sub>2</sub>.
  - Для обеспечения рационального использования энергии необходимо установить газовую варочную панель согласно спецификации в пункте 5 и использовать правильный диаметр кастрюли для каждой горелки.
  - Для обеспечения безопасного использования внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием; следуйте инструкциям по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию.
  - Для обеспечения оптимального срока службы газовой варочной панели строго следуйте инструкциям по эксплуатации и техническому обслуживанию, не изменяйте конструкцию прибора.
  - Свяжитесь с вашим местным отделом по послепродажному обслуживанию для ремонта и замены компонентов (например, газового клапана, ручки управления), если это необходимо.
  - Газовая варочная панель сделана из металла, утилизируйте ее для переработки по достижении конца срока службы.
  - Упаковочные атериалы этого прибора можно сдать на переработку.

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

С информацией о сроке службы устройства и условиями предоставления гарантии Вы можете ознакомиться в Гарантийном сертификате, входящем в комплект поставки, а также на Официальном сайте MEFERI: [www.meferi-home.ru](http://www.meferi-home.ru)

**Изготовитель:** Мефери Технолоджиз Ко., ЛТД

Китай, № 4501, 45/Ф, Блок А, № 530, Средняя часть проспекта Тяньфу, Зона Хай-Тек Чэнду, Китай (Сычуань) Пилотная зона свободной торговли  
Сделано в Китае

**Manufacturer:** Meferi Technologies CO., LTD

China, No. 4501, 45/F, Block A, No. 530, Middle Section of Tianfu Avenue, Chengdu Hi-tech Zone, China (Sichuan) Pilot Free trade Zone

**Импортер в России/уполномоченное изготовителем лицо:**

ООО «МЕФЕРИ».

107023, Россия, Москва город, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, Малая Семёновская ул., д. 11/2, стр. 7, этаж/помещение/комната 1/III/3.2