

**РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

[www.meferi-home.ru](http://www.meferi-home.ru)

**ВСТРАИВАЕМАЯ  
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ**

**ММ06025ВК COMFORT**



**Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за приобретение бытовой техники MEFERI. Мы уверены, что данная микроволновая печь займет достойное место на Вашей кухне и станет не просто прибором для разогрева и приготовления продуктов, а сердцем Вашей кухни и будет радовать Вас долгие годы. Микроволновая печь MEFERI соответствует самым высоким требованиям и отвечает мировым стандартам качества.

Для правильного и безопасного использования устройства, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми пунктами данной инструкции по эксплуатации. Просим Вас сохранять его на весь срок службы. В инструкции даны полезные советы по уходу и чистке микроволновой печи, по её использованию, а также содержатся рекомендации по приготовлению продуктов и выбору посуды.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления с целью улучшения характеристик продукции. Бытовая техника MEFERI постоянно совершенствуется, обновляется дизайн и функционал, поэтому рисунки и обозначения, приведенные далее, могут несколько отличаться от приобретенной Вами модели.

В случае, если в процессе эксплуатации возникнут неполадки, на последних страницах Вы сможете найти советы, как самостоятельно устранить мелкие неисправности. Подробная информация указана в гарантийном талоне внутри упаковки.

Перед использованием микроволновой печи внимательно прочтите руководство и сохраните его. При продаже или передаче микроволновой печи другому лицу приложите руководство к устройству. Изготовитель не несет ответственности за поломки, возникшие из-за неправильного использования микроволновой печи.

# **СОДЕРЖАНИЕ**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....</b>   | <b>4</b>  |
| Для предотвращения возможного воздействия избыточной микроволновой энергии ..... | 4         |
| Важные указания по технике безопасности .....                                    | 4         |
| Заземление.....  | 6         |
| Чистка.....  | 7         |
| Утилизация.....  | 7         |
| Тестирование посуды .....  | 8         |
| Материалы, которые можно использовать в микроволновой печи .....                 | 8         |
| Материалы, которые не следует использовать в микроволновой печи .....            | 9         |
| <b>НАСТРОЙКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ.....</b>   | <b>9</b>  |
| Названия деталей и принадлежностей микроволновой печи.....                       | 9         |
| Установка поворотного стола .....  | 10        |
| <b>УСТАНОВКА.....</b>  | <b>10</b> |
| Чертеж установки .....   | 11        |
| <b>ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .....</b>  | <b>11</b> |
| Настройка часов .....  | 11        |
| Приготовление .....  | 12        |
| Гриль или комбинированная готовка.....   | 12        |
| Быстрый старт .....  | 13        |
| Разморозка (по весу).....  | 13        |
| Размораживание по времени.....   | 13        |
| Таймер .....   | 14        |
| Функция запроса .....  | 14        |
| Функция блокировки для детей .....   | 14        |
| Автоменю .....   | 14        |
| Программы автоменю.....  | 15        |
| <b>УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК.....</b>   | <b>16</b> |
| <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....</b>  | <b>17</b> |
| <b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....</b>   | <b>18</b> |

# **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Прибор не предназначен для системы дистанционного управления. Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных сферах, таких как:

- кухонные помещения для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
- хозяйственные помещения;
- клиентами в гостиницах, мотелях и других жилых помещениях.

## **Для предотвращения возможного воздействия избыточной микроволновой энергии**

- Не пытайтесь эксплуатировать печь с открытой дверцей, это может привести к вредному воздействию микроволновой энергии. Важно не ломать и не вмешиваться в работу защитных блокировок.
- Не помещайте никакие предметы между передней поверхностью печи и дверцей, допускайте остатков чистящего средства на уплотнительных поверхностях.
- **ВНИМАНИЕ:** Если дверца или уплотнения дверцы повреждены, печь не должна эксплуатироваться до тех пор, пока ее не отремонтирует квалифицированный специалист.

## **Важные указания по технике безопасности**

- Чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током, травмирования или воздействия чрезмерной энергии микроволновой печи, при использовании прибора соблюдайте основные меры предосторожности:
- **ВНИМАНИЕ:** Нельзя нагревать жидкости и другие продукты в герметичных контейнерах.
- **ВНИМАНИЕ:** Выполнение любого обслуживания или ремонта должно производиться квалифицированным специалистом.
- **ВНИМАНИЕ:** Разрешайте детям пользоваться печью без присмотра только в том случае, если были даны соответствующие инструкции.
- **ВНИМАНИЕ:** Когда прибор работает в комбинированном режиме, дети должны находиться под присмотром взрослых.
- Используйте посуду, пригодную для использования в микроволновой печи.

- Печь следует регулярно чистить и удалять любые пищевые загрязнения.
- Прочтите и следуйте указаниям: «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО ПОПАДАНИЯ В ВОЗДУХ ЭНЕРГИИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ».
- При разогреве пищи в пластиковых или бумажных контейнерах следите за печью.
- Если появился дым, отключите прибор от сети и держите дверцу закрытой, чтобы подавить пламя.
- Не перегревайте пищу.
- Не используйте печь для хранения. Не храните внутри микроволновой печи такие предметы, как хлеб, печенье и т.д.
- Удалите проволочные завязки и металлические ручки с бумажных или пластиковых контейнеров, прежде чем поместить их в печь.
- Устанавливайте данную печь только в соответствии с прилагаемыми инструкциями по установке.
- Яйца в скорлупе и вареные яйца не следует разогревать в микроволновой печи, так как они могут взорваться даже после окончания разогрева в микроволновой печи.
- Используйте этот прибор только по назначению, как описано в руководстве. Эта печь предназначена специально для нагрева.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или аналогичными квалифицированными специалистами.
- Не храните и не используйте этот прибор на открытом воздухе.
- Не используйте печь вблизи воды, в подвале или рядом с бассейном.
- Во время работы прибора температура доступных поверхностей может быть высокой. Держите шнур подальше от нагретой поверхности.
- Не позволяйте шнуру свисать над краем стола или стойки.
- Несоблюдение требований по поддержанию печи в чистом виде может привести к ухудшению состояния поверхности, что может негативно повлиять на срок службы прибора.
- Содержимое бутылочек и баночек с детским питанием перед употреблением следует перемешать или взболтать и проверить температуру, чтобы избежать ожогов.

- Нагрев напитков в микроволновой печи может привести к кипению, будьте осторожны при обращении с емкостью.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, если они не получили инструктаж по использованию прибора от лица, ответственного за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром. Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, если они получили инструктаж по безопасному использованию прибора. Дети не должны играть с прибором. Чистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра.
- Микроволновая печь не должна размещаться в шкафу.
- Микроволновая печь предназначена для разогрева пищи и напитков. Сушка пищи или одежды и нагревание грелок, тапочек, губок, влажной ткани и тому подобного может привести к риску травмы, воспламенения или пожара. Не погружайте прибор в воду или другую жидкость при чистке. Запрещается чистить прибор с помощью пароочистителя.
- Металлические контейнеры для еды и напитков не допускаются во время приготовления в микроволновой печи.
- Будьте осторожны, чтобы не сместить тарелку при извлечении контейнеров из прибора.
- Во избежание перегрева прибор нельзя устанавливать за декоративной дверцей.
- Важные указания по безопасности внимательно прочитайте и сохраните для дальнейшего использования.

## **Заземление**

- **ОПАСНО:** Опасность поражения электрическим током. Прикосновение к некоторым внутренним компонентам может привести к серьезным травмам.
- Этот прибор должен быть заземлен. В случае короткого замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током. Данный прибор оснащен шнуром с заземляющим проводом и заземляющей вилкой. Вилка должна быть вставлена в правильно установленную и заземленную розетку.

- **ВНИМАНИЕ:** Опасность поражения электрическим током! Неправильное использование заземления может привести к поражению электрическим током. Не включайте прибор в розетку, пока он не будет правильно установлен и заземлен.
- Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или специалистом по обслуживанию, если инструкции по заземлению не совсем понятны или есть сомнения в том, что прибор правильно заземлен. Используйте только трехпроводной удлинитель.
- Короткий шнур питания предусмотрен для снижения риска спотыкания о него.
- Если используется длинный комплект шнуров или удлинитель:
  - ▶ Обозначенный электрический номинал комплекта шнуров или удлинителя должен быть не меньше электрического номинала прибора.
  - ▶ Удлинительный шнур должен быть трехжильным шнуром с заземлением.
  - ▶ Длинный шнур должен быть расположен таким образом, чтобы он не волочился по столешнице или столу, где за него могут потянуть дети или случайно споткнуться.

## Чистка

- Обязательно отключите печь от электросети
  - ▶ Очистите внутреннюю поверхность микроволновой печи после использования слегка влажной тряпкой.
  - ▶ Очищайте принадлежности в мыльной воде.
  - ▶ Дверную раму и уплотнение, а также соседние детали необходимо тщательно очищать влажной тряпкой при загрязнении.

## Осторожно!

*Опасность получения травм. Никто, кроме компетентного специалиста, не должен проводить обслуживание или ремонт, связанный со снятием крышки, защищающей от воздействия микроволновой энергии.*

## Утилизация

- См. инструкции в разделе «Материалы, которые можно использовать в микроволновой печи».

- Некоторые виды неметаллической посуды могут быть небезопасны для использования в микроволновой печи. Если у вас есть сомнения, вы можете проверить данную посуду, следуя приведенной ниже процедуре.

### **Тестирование посуды:**

1. Наполните емкость, пригодную для микроволновой печи, 1 чашкой холодной воды (250 мл).
2. Разогревайте на максимальной мощности в течение 1 минуты.
3. Осторожно потрогайте посуду. Если посуда теплая, не используйте ее в микроволновой печи.

### **Материалы, которые можно использовать в микроволновой печи**

|   |  |
|---|--|
| Алюминиевая фольга                            | Небольшие гладкие куски можно использовать для покрытия мяса или птицы, чтобы предотвратить перегревание. Фольга должна находиться на расстоянии не менее 1 дюйма (2,5 см) от стенок микроволновой печи.   |
| Блюдо для запекания                           | Следуйте инструкциям производителя. Дно блюда для запекания должно находиться на высоте не менее 3/16 дюйма (5 мм).  |
| Посуда  | Следуйте инструкциям производителя. Не используйте посуду с трещинами или сколами.   |
| Стеклянные банки                              | Всегда снимайте крышку. Используйте только для разогрева пищи. Большинство стеклянных банок не являются термостойкими и могут разбиться.   |
| Стеклянная посуда                             | Используйте только жаропрочную стеклянную посуду для микроволновой печи. Убедитесь в отсутствии металлической отделки. Не используйте посуду с трещинами или сколами.  |
| Пакеты для приготовления в микроволновой печи | Следуйте инструкциям производителя. Не закрывайте металлическими завязками. Сделайте прорези для выхода пара.  |
| Бумажные тарелки и стаканы                    | Используйте только для кратковременного приготовления/разогрева. Не оставляйте микроволновую печь без присмотра.   |
| Бумажные полотенца                            | Используйте для повторного разогрева. Используйте только под присмотром для кратковременного приготовления пищи.   |
| Пергаментная бумага                           | Используйте в качестве крышки для предотвращения разбрызгивания или обертки для приготовления на пару.   |
| Пластик                                       | Следуйте инструкциям производителя. Должны быть помечены надписью «Microwave Safe». Некоторые пластиковые контейнеры плавятся, когда продукты внутри нагреваются. «Пакеты для варки» и плотно закрытые пластиковые пакеты следует разрезать, проколоть или выпустить воздух в соответствии с указаниями на упаковке. |
| Пластиковая обертка                           | Используйте для накрывания продуктов во время приготовления, чтобы сохранить влагу. Не позволяйте пластиковой пленке касаться пищи.  |
| Термометры                                    | Только безопасные для микроволновой печи.  |
| Вощеная бумага                                | Используйте в качестве крышки для предотвращения разбрызгивания и сохранения влаги.  |

## **Материалы, которые не следует использовать в микроволновой печи**

|  |  |
|--|--|
| Алюминиевый поднос                                     | Может вызвать искрение. Перекладывайте продукты в посуду, безопасную для микроволновой печи. |
| Картонная коробка для продуктов с металлической ручкой | Может вызвать искрение. Перекладывайте продукты в посуду, безопасную для микроволновой печи. |
| Посуда из металла или с металлической окантовкой       | Металл защищает пищу от микроволновой энергии. Металлическая отделка может вызвать искрение. |
| Металлические завязки                                  | Может вызвать искрение и стать причиной пожара.  |
| Бумажные пакеты  | Может стать причиной пожара.   |
| Пенопласт  | Может расплавиться внутри при воздействии высокой температуры.                               |
| Дерево   | Дерево высыхает при использовании в микроволновой печи и может расколоться или треснуть.     |


## **НАСТРОЙКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ**

### **Названия деталей и принадлежностей микроволновой печи**

Извлеките печь и все материалы из коробки и корпуса печи.

Ваша микроволновая печь поставляется со следующими принадлежностями:

- Стеклянный поддон 1 шт.
- Поворотное кольцо в сборе 1 шт.
- Руководство по эксплуатации 1 шт.

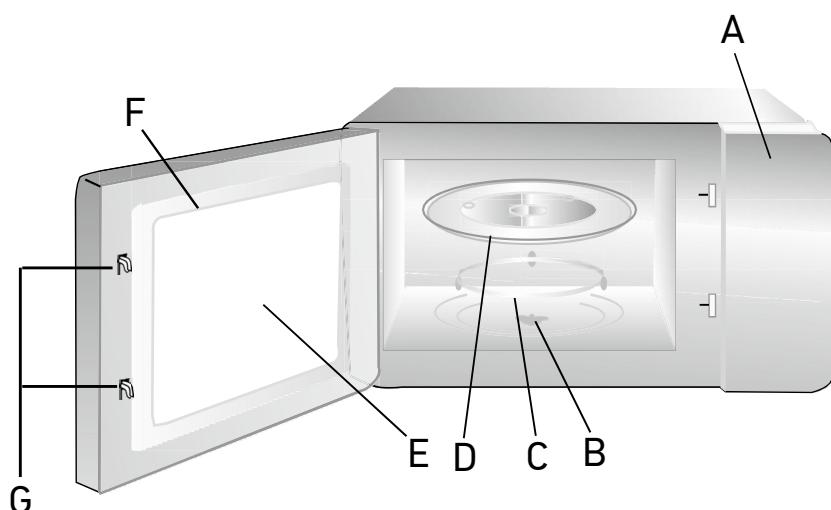

- A. Панель управления
- B. Вал поворотного стола
- C. Узел поворотного кольца
- D. Стеклянный поддон
- E. Обзорное окно
- F. Дверь в сборе
- G. Система защитной блокировки

## **Установка поворотного стола**


- a. Никогда не ставьте стеклянный поддон вверх дном.
- b. Во время приготовления всегда должны использоваться как стеклянный поддон, так и поворотное кольцо в сборе.
- c. Все продукты и контейнеры всегда помещаются на стеклянный поддон для приготовления.
- d. Если стеклянный поддон или узел поворотного кольца треснул или сломался, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.



## **УСТАНОВКА**

1. Удалите все защитные пленки, находящиеся на поверхности корпуса микроволновой печи, не снимайте светло-белую слюянную крышку, которая прикреплена к полости печи для защиты магнетрона.
2. Данная печь предназначена только для встраивания. Она не предназначена для использования на столе или в шкафу.
3. Прибор может быть установлен в навесной шкаф шириной 60 см (глубиной не менее 55 см).
4. Прибор оснащен вилкой и должен подключаться только к правильно установленной заземленной розетке.
5. Напряжение в сети должно соответствовать напряжению, указанному на заводской табличке.
6. Установка розетки и замена соединительного кабеля должны производиться только квалифицированным электриком. Если после установки вилка недоступна, то со стороны установки должно быть установлено всеполюсное размыкающее устройство с зазором между контактами не менее 3 мм.
7. Запрещается использовать переходники и удлинители. Перегрузка может привести к риску возгорания.

# Чертеж установки

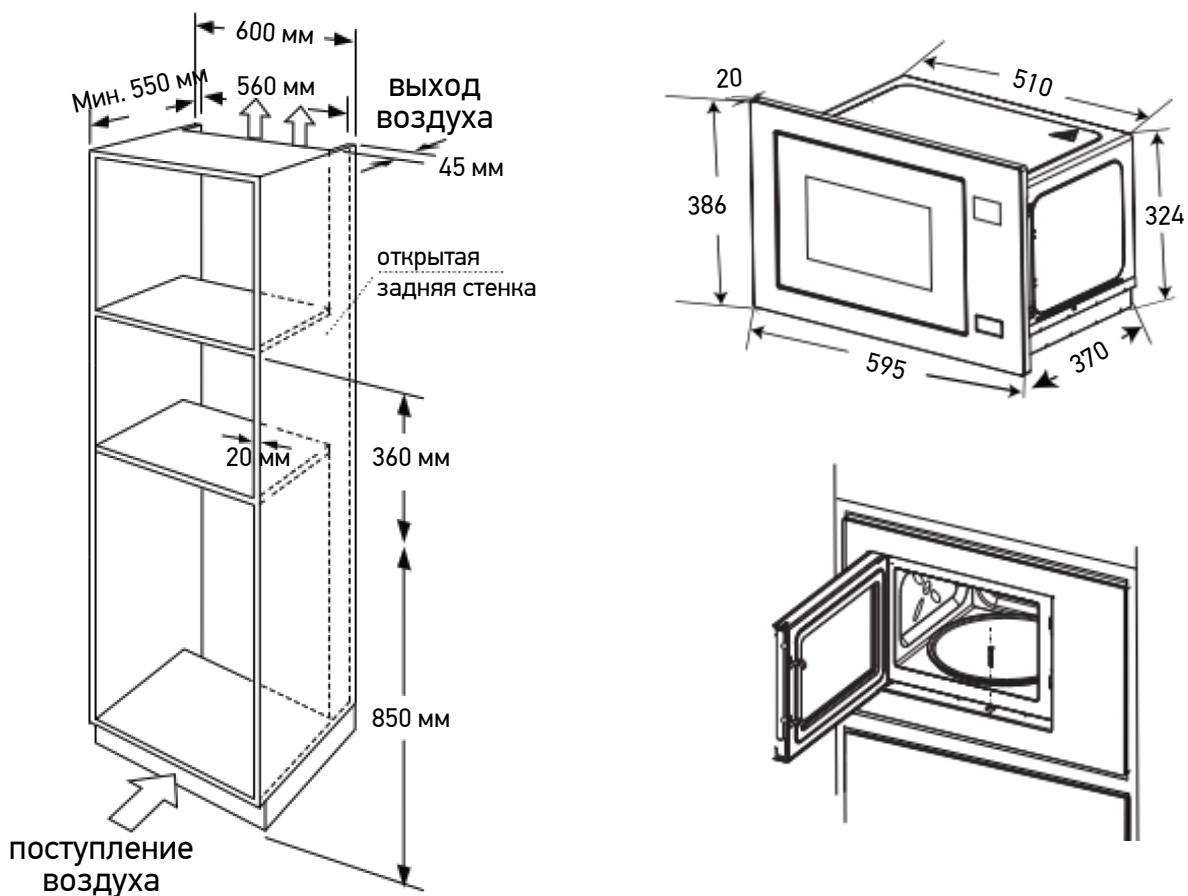

# ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Настройка часов

При подключении печи к электросети на дисплее отобразится 0:00, и раздастся однократный звуковой сигнал.

1. Нажмите кнопку дважды, цифры часов начнут мигать.
2. Поверните , чтобы настроить цифры часов, вводимое время должно быть в пределах 0--23.
3. Нажмите кнопку , цифры минут начнут мигать.
4. Поверните , чтобы настроить цифры минут, вводимое время должно быть в пределах 0-59.
5. Нажмите , чтобы завершить настройку часов. «:» начнет мигать, а время будет светиться.

## Примечание:

1. Если часы не установлены, они не будут работать при подаче питания.
2. Во время установки часов, если нажать кнопку печь автоматически вернется в предыдущее состояние.

## Приготовление

Нажмите кнопку , на индикаторе отобразится «900». Нажмайте , чтобы выбрать нужную мощность, и для каждого значения отобразится «900», «800», «700», «600»... «100».

Нажмите или для подтверждения. Затем нажмите кнопку , чтобы установить время приготовления от 0:05 до 95:00. Нажмите , чтобы начать приготовление.

1. Нажмите кнопку один раз, на экране появится надпись « 900 ».
2. Нажмите кнопку еще раз выбрать мощность микроволн «700 ».  
Нажмите или .
3. Поверните , чтобы отрегулировать время приготовления, пока на дисплее печи не появится «20:00».
4. Нажмите чтобы начать приготовление.

## Примечание:

Значения шага для времени настройки переключателя кодирования приведены ниже:

|             |   |           |
|-------------|---|-----------|
| 0---1 мин   | : | 5 секунд  |
| 1---5 мин   | : | 10 секунд |
| 5---10 мин  | : | 30 секунд |
| 10---30 мин | : | 1 минута  |
| 30---95 мин | : | 5 минут   |

## Гриль или комбинированная готовка

Нажмите на индикаторе отобразится «G», затем нажмите или поверните , чтобы выбрать нужную мощность, и для каждого добавленного значения отобразится «G», «C-1» или «C-2». Нажмите или для подтверждения.

Нажмите еще раз, чтобы начать приготовление на экране отобразится буква «G».

1. Нажмайтe , один раз, на экране появится надпись «G».

- Нажмите , снова выбрать комбинированный. 1 режим, и экран отображает «С-1» нажмите  или  для подтверждения.
- Поворачивайте , чтобы отрегулировать время приготовления, пока на дисплее не появится «10:00».
- Нажмите , чтобы начать готовить.

### «Гриль/Комби». Инструкции по использованию подушки.

| Режим «Комби» | Отображение на дисплее | Мощность микроволн | Мощность гриля |
|---------------|------------------------|--------------------|----------------|
| 1             | C-1                    | 60%                | 40%            |
| 2             | C-2                    | 30%                | 70%            |

Примечание: По истечении половины времени приготовления на гриле раздается звуковой сигнал микроволновой печи, и это нормально. Чтобы получить лучший эффект от приготовления пищи на гриле, вам следует перевернуть блюдо, закрыть дверцу, а затем, если микроволновая печь не работает, продолжить приготовление.

### Быстрый старт

- В состоянии ожидания  начните готовить на 100% мощности, каждое дополнительное нажатие увеличит время приготовления на 30 секунд до 95 минут.
- В режиме микроволн, гриля, «Комби», быстрого приготовления или размораживания по времени каждое нажатие кнопки  может увеличить время приготовления на 30 секунд.
- В режиме ожидания нажмите , чтобы установить время приготовления при 100% мощности микроволновой печи, затем нажмите , чтобы начать приготовление.

### Разморозка (по весу)

- Нажмите  один раз, и печь отобразит «dEF1». Нажмите  или  для подтверждения.
- Нажмите , чтобы выбрать вес пищи от 100 до 2000 г.
- Нажмите , чтобы начать размораживание.

### Размораживание по времени

- Нажмите  дважды, и печь отобразит «dEF2». Нажмите  или  для подтверждения.
- Нажмите , чтобы установить время размораживания.
- Нажмите , чтобы начать размораживание.

## Таймер

1. Нажмите  один раз, и светодиод отобразит «0:00».
2. Установите таймер.
3. Нажмите  <sup>+30S</sup>, чтобы начать запуск.
4. Зуммер издаст звуковой сигнал, когда закончится обратный отсчет времени.

## Функция запроса

1. В режиме приготовления нажмите , текущее время будет отображаться в течение 3 секунд.
2. В режиме микроволновой печи нажмите , текущая мощность будет отображаться через 3 секунды.
3. В режимах гриля и комбинированного приготовления нажмите , текущее меню будет отображаться 3 секунды.

## Функция блокировки для детей

В режиме ожидания нажмите ||<sup>h</sup>, в течение 3 секунд, раздастся длинный звуковой сигнал, обозначающий переход в режим блокировки от детей, и индикатор блокировки отобразится, если время было установлено, в противном случае на светодиоде будет отображаться ::::.

Снятие блокировки: В заблокированном состоянии нажмите ||<sup>h</sup>, в течение 3 секунд, раздастся длинный «звуковой сигнал», означающий, что блокировка снята.

## Автоменю

1. Нажмите  один раз, светодиод отобразит «G», затем нажмите  или  чтобы выбрать, и от «P1» до «P8» будут отображаться, что означает торт, пиццу, суп, мясо, макароны, овощи, картофель и разогрев. Нажмите  или  <sup>+30S</sup> для подтверждения.
2. Нажмите , чтобы выбрать вес по умолчанию в качестве диаграммы меню.
3. Нажмите  <sup>+30S</sup>, чтобы начать приготовление.

Пример: Если вы хотите использовать  для приготовления овощей на 400г.

1. Нажмите  один раз , светодиод отобразит «P6».
2. Нажмите  или  <sup>+30S</sup> для подтверждения.
3. Затем нажмите , чтобы выбрать вес до отображения «400»
4. Нажмите  <sup>+30S</sup>, чтобы начать приготовление.

## Программы автоменю:

| Меню            | Вес                     | Дисплей |
|-----------------|-------------------------|---------|
| P1<br>Торт      | 200 г.                  | 200 г.  |
|                 | 475 г.                  | 475 г.  |
| P2<br>Пицца     | 200 г.                  | 200 г.  |
|                 | 400 г.                  | 400 г.  |
| P3<br>Суп       | 200 г.                  | 200 г.  |
|                 | 400 г.                  | 400 г.  |
|                 | 600 г.                  | 600 г.  |
| P4<br>Мясо      | 200 г.                  | 200 г.  |
|                 | 400 г.                  | 400 г.  |
|                 | 600 г.                  | 600 г.  |
| P5<br>Паста     | 50 г. + 450 г. (вода)   | 50 г.   |
|                 | 100 г. + 800 г. (вода)  | 100 г.  |
|                 | 150 г. + 1200 г. (вода) | 150 г.  |
| P6<br>Овощи     | 200 г.                  | 200 г.  |
|                 | 400 г.                  | 400 г.  |
|                 | 600 г.                  | 600 г.  |
| P7<br>Картофель | 250 г.                  | 250 г.  |
|                 | 500 г.                  | 500 г.  |
|                 | 750 г.                  | 750 г.  |
| P8<br>Разогреть | 200 г.                  | 200 г.  |
|                 | 400 г.                  | 400 г.  |
|                 | 600 г.                  | 600 г.  |


# УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

| Нормально   |   |
|---|---|
| Микроволновая печь мешает приему телевизионных сигналов                       | При работе микроволновой печи могут возникать помехи для приема радио и телевидения. Это похоже на помехи, создаваемые небольшими электроприборами, такими как миксер, пылесос и электрический вентилятор. Это нормально. |
| Приглушенный свет микроволновой печи  | При приготовлении в микроволновой печи на низкой мощности свет в печи может стать тусклым. Это нормально.   |
| Пар скапливается на двери, горячий воздух выходит из вентиляционных отверстий | При приготовлении пищи от продуктов может исходить пар. Большинство из них выходит в вентиляционное отверстие, но на некоторые могут скапливаться в прохладном месте, например на дверце печи. Это нормально.             |
| Печь включилась случайно, когда в ней не было продуктов                       | Запрещается запускать устройство без каких-либо продуктов питания внутри. Это очень опасно.   |

| Проблемы  | Возможная причина  | Решение   |
|---|--|---|
| Невозможно запустить печь   | Шнур питания подключён плохо.  | Проверить как подключена вилка. Включить правильно и плотно.      |
|   | Перегорел предохранитель или срабатывает автоматический выключатель.     | Проверить предохранитель или сбросить автоматический выключатель. |
|   | Неисправность в розетке.   | Проверьте розетку с другими электроприборами.                     |
| Печь не нагревается   | Дверь плохо закрыта.   | Проверить, вдруг что-то мешает. Плотно закрыть дверь.             |
| Стеклянный поворотный стол издает шум при работе микроволновой печи или не крутится | Грязная подставка для роликов, или дно печи, неправильно лежит дно печи. | Для очистки загрязнённых деталей обратитесь к разделу Очистка.    |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>Модель</b>                        | <b>ММО6025ВК COMFORT</b> |
| Торговая марка                       | MEFERI                   |
| Номинальное напряжение               | 230 В~ / 50 Гц           |
| Номинальная входная мощность (СВЧ)   | 1450 Вт                  |
| Номинальная выходная мощность (СВЧ)  | 900 Вт                   |
| Номинальная входная мощность (гриль) | 1200 Вт                  |
| Объем                                | 25 л                     |
| Внешние размеры                      | 595x370x386 мм           |

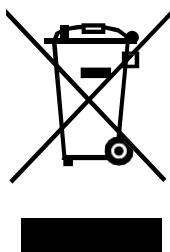

В соответствии с директивой об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE), WEEE должны собираться и обрабатываться отдельно. Поэтому, если в будущем вам понадобится утилизировать данное изделие, пожалуйста, НЕ выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, отправляйте это изделие в пункты сбора WEEE.

# **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Срок службы – 10 лет.

Гарантия – 36 месяцев.

**Изготовитель:** Мефери Технолоджиз Ко., ЛТД  
Китай, № 4501, 45/Ф, Блок А, № 530, Средняя часть проспекта Тяньфу,  
Зона Хай-Тек Чэнду, Китай (Сычуань) Пилотная зона свободной торговли  
Сделано в Китае

**Manufacturer:** Meferi Technologies CO., LTD  
China, No. 4501, 45/F, Block A, No. 530, Middle Section of Tianfu Avenue,  
Chengdu Hi-tech Zone, China (Sichuan) Pilot Free trade Zone

**Импортёр в России/уполномоченное изготовителем лицо:**  
ООО «МЕФЕРИ».  
107023, Россия, Москва город, вн.тер.г. муниципальный округ Преобра-  
женское, Малая Семёновская ул., д. 11/2, стр. 7, этаж/помещение/комна-  
та 1/III/3.2