


# MEFERI

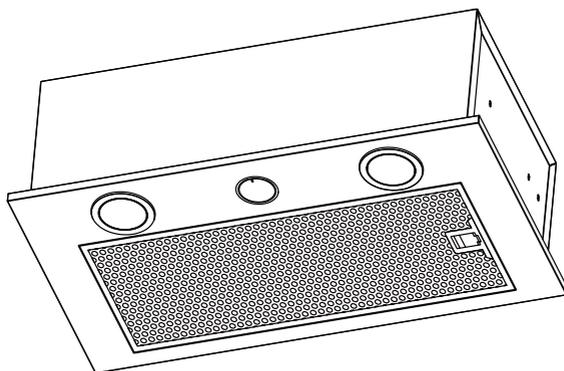

INBOX52BK PUSH COMFORT

INBOX52WH PUSH COMFORT

INBOX52IX PUSH COMFORT

INBOX60BK PUSH COMFORT

INBOX60WH PUSH COMFORT

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

---

### **КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ**

Не используйте кухонную вытяжку до тех пор, пока не ознакомитесь с данной инструкцией по эксплуатации



[www.meferi-home.ru](http://www.meferi-home.ru)

V-01

Cod:0103093622-00.05

## УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ

Благодарим вас за доверие и поздравляем с приобретением нового изделия.







Для более удобного и простого использования изделия, мы подготовили подробную инструкцию по эксплуатации.






Она поможет вам быстрее познакомиться с новым изделием.

Данное руководство содержит важную информацию по безопасной установке, использованию вашего изделия и уходу за ним, а также необходимые предупреждения, которые позволят вам извлечь максимальную пользу из изделия.

Храните данное руководство в надежном и удобном месте с тем, чтобы пользоваться им при необходимости.

Инструкцию по эксплуатации вы также можете найти на нашем сайте: [www.meferi-home.ru](http://www.meferi-home.ru)

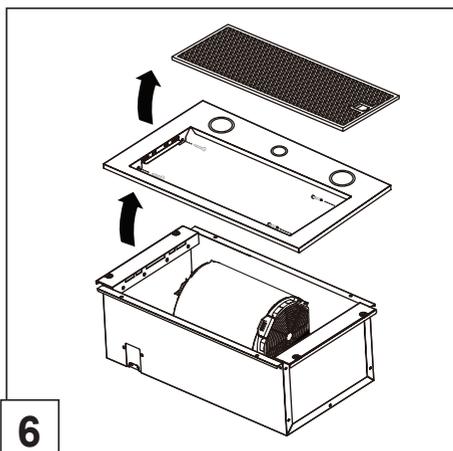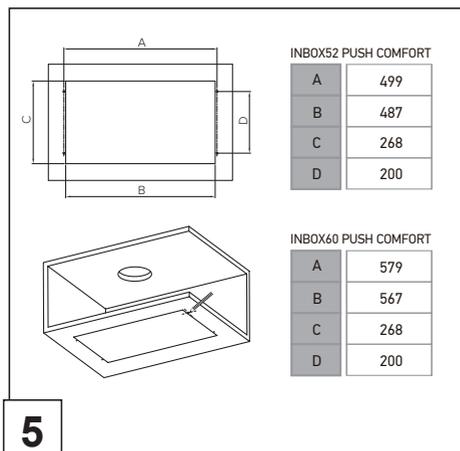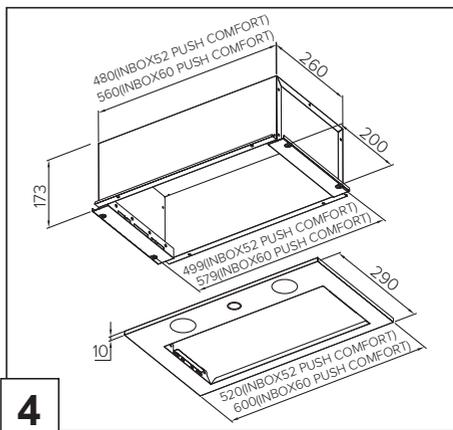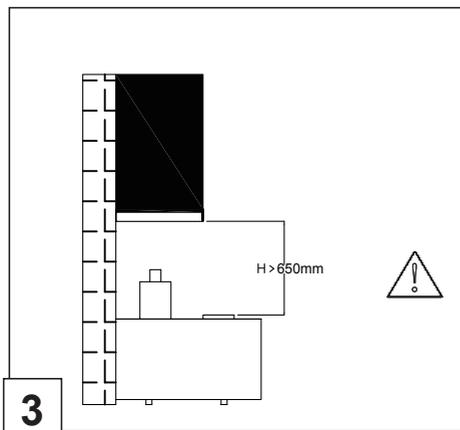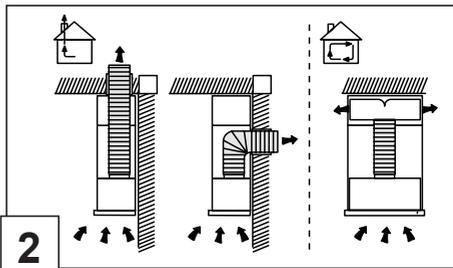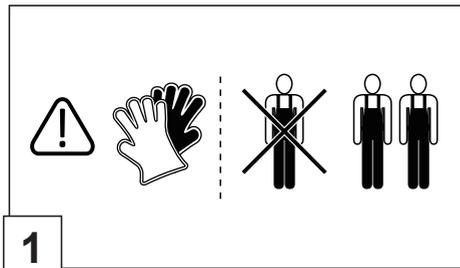

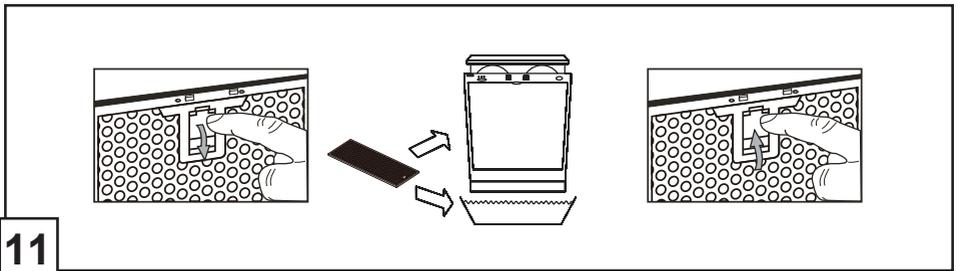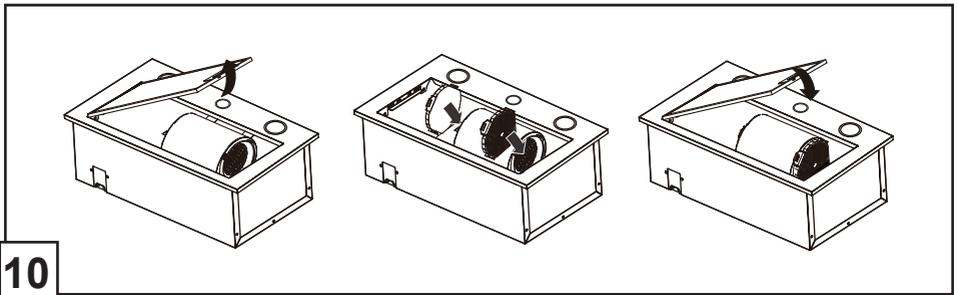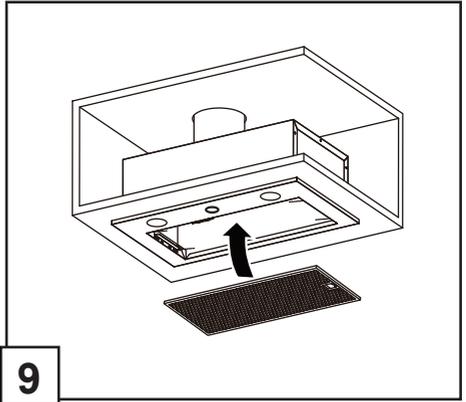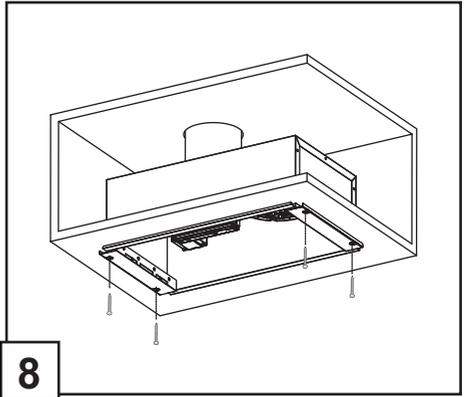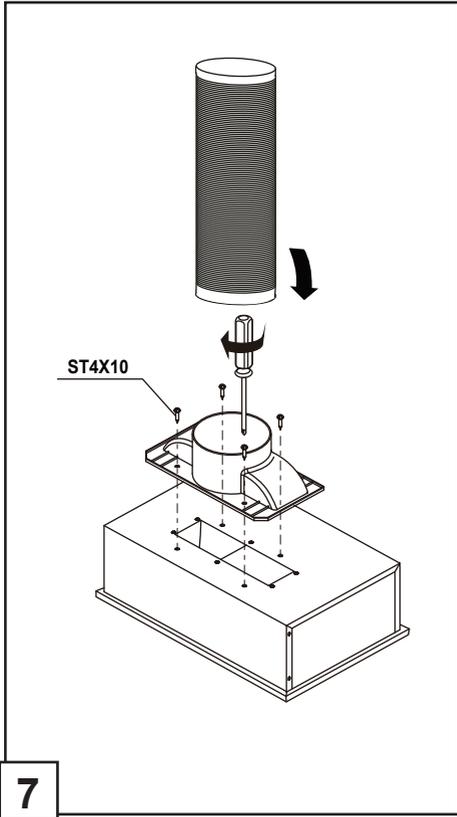



## Общая информация и рекомендации

**ВНИМАНИЕ!** Наружные части вытяжки могут нагреваться при использовании с варочными панелями.

При определенных условиях электрические приборы могут представлять опасность.

- A) Если вместе с вытяжкой используются приборы, работающие на газе или другом топливе, в помещении должна быть обеспечена надлежащая вентиляция.
- B) Не проверяйте состояние фильтров во время работы кухонной вытяжки.
- C) Не прикасайтесь к лампочке в течение получаса после отключения прибора.
- D) Не допускайте появления открытого огня под кухонной вытяжкой.
- E) Не открывайте газомер, если на плите нет посуды, так как это может привести к повреждению фильтров и пожару.
- F) Постоянно контролируйте процесс жарки продуктов, поскольку брызги раскаленного масла могут стать причиной пожара.
- G) Перед техобслуживанием прибора вынимайте электрическую вилку из розетки.
- H) Соблюдайте постановления, касающиеся выбросов воздуха.
- I) При одновременной работе кухонной вытяжки и приборов, работающих от иных источников энергии, чем электричество, отрицательное давление в помещении не должно превышать 4 Па (4x10<sup>-5</sup>бар)
- J) В случае повреждения шнура питания, его замена должна выполняться производителем, обслуживающей организацией или другими лицами, имеющими достаточную квалификацию.  
В противном случае, существует опасность поражения электрическим током или повреждения прибора.
- K) Использование данного устройства детьми в возрасте от 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, или не обладающими достаточным опытом или знаниями, возможно только под наблюдением или после получения указаний по безопасной эксплуатации прибора и при понимании возможных рисков, связанных с его эксплуатацией. Не позволяйте детям играть с данным оборудованием. Очистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, это допустимо, только если дети старше 8 лет и их контролируют взрослые.
- L) Кухонная вытяжка предназначена для установки над варочной панелью, имеющей не более четырех конфорок.
- M) Кухонная вытяжка предназначена только для бытовой эксплуатации в помещении.
- N) Выключайте прибор из розетки, когда он не используется, а также перед очисткой.
- O) Внимание! Соблюдайте предупреждения из инструкции по эксплуатации, касающиеся отвода воздуха из помещения.
- P) Несоблюдение инструкций по очистке прибора может привести к возгоранию.
- Q) Запрещено отводить воздух в дымоход, который используется для отвода дыма от приборов, работающих на газе или другом топливе (это не относится к приборам, которые выпускают воздух только обратно в помещении).
- R) Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с оборудованием.
- S) Осторожно: Несоблюдение требований к установке винтов или фиксатора, указанных в данной инструкции, может привести к поражению электрическим током.
- T) Вытяжку следует устанавливать на высоте не менее 65 см.
- U) Необходимо регулярно чистить сетку фильтра во избежание риска возгорания.
- V) При установке прибора следует соблюдать указания по выполнению винтовых и электрических соединений, иначе может возникнуть повреждение соединительных проводов.
- W) В случае повреждения шнура питания, его замена должна выполняться производителем, обслуживающей организацией или другими лицами, имеющими достаточную квалификацию. В противном случае, существует опасность поражения электрическим током или повреждения прибора.

## Рекомендации

**ВАЖНО!** Отток воздуха должен производиться в вентиляционные каналы здания, которые используются для отвода паров от устройств, сжигающих газ или другое топливо (не относится к устройствам, которые работают в режиме рециркуляции.)

- Проверьте напряжение и частоту в сети перед подключением вытяжки к электропитанию. Требуемые значения указаны на шильде внутри вытяжки.
- Минимальное расстояние от нижней точки вытяжки до варочной панели - 650мм; максимальное -750 мм. Соблюдайте все рекомендации по установке вытяжки (рисунок.3).


## Установка

- Учитывайте актуальные размеры вытяжки перед ее установкой (рисунок.4).
- Подготовьте разметку в месте крепления вытяжки в шкаф, опираясь на ее внешние размеры (рисунок.5).

## Установка

- Проявляйте осторожность при сборке-разборке вытяжки.
- Демонтируйте жировой фильтр, выкрутите 4 винта на нижней панели вытяжки, демонтируйте панель. (рисунок.6).
- Переверните вытяжку, смонтируйте воздухопровод, как показано на рисунке 7.
- Установите вытяжку в кухонный шкаф, используя имеющийся крепеж. Надежно закрутите саморезы (рисунок.8).
- Смонтируйте нижнюю панель вытяжки, используя ранее выкрученные 4 винта. (рисунок.9).

## Панель управления

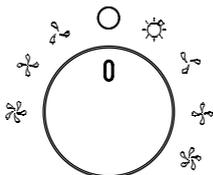

Нажмите на ручку, чтобы она вышла наружу.

Индикатор ручки указывает на 0. Вытяжка выключена.

Поворот ручки влево до этого символа  указывает на низкую скорость вытяжки.

Поворот ручки влево до этого символа  указывает на среднюю скорость вытяжки.

Поворот ручки влево до этого символа  указывает на высокую скорость вытяжки.


Поверните ручку вправо до этого символа , включится свет.

Поворот ручки вправо до этого символа  указывает на то, что свет включен, а скорость вытяжки низкая; Поворот ручки вправо до этого символа  указывает на то, что свет включен, а скорость вытяжки средняя. Поворот ручки вправо до этого символа  указывает на то, что свет включен, а скорость вытяжки высокая.

**ВАЖНО! Не касайтесь ламп освещения вытяжки в течение получаса с момента их выключения. Лампы нагреваются при работе. Неосторожное касание может привести к ожогам.**

## Обслуживание и замена элементов

ВНИМАНИЕ! Замена светодиодных ламп должна выполняться квалифицированным электриком.



## Угольный фильтр

В режиме рециркуляции воздух выводится обратно на кухню через выходное отверстие в вытяжке.

Этот метод рекомендуется, если вы не используете варочную панель интенсивно. Режим рециркуляции воздуха требует использования угольных фильтров для удаления неприятных запахов.

Чтобы обеспечить наилучшую очистку воздуха, угольный фильтр следует менять каждые 3-6 месяцев, в зависимости от использования вытяжки. Чтобы установить новый угольный фильтр, выполните следующие действия (рисунок.10):

1. Снимите алюминиевый жирославливающий фильтр.
2. Для установки угольных фильтров совместите выступы центральной части фильтра с каналами на двигателе и поверните фильтр на пол-оборота.
3. Установите алюминиевый жирославливающий фильтр на место.

\* Угольные фильтры приобретаются отдельно.

С вытяжками MEFERI серии INBOX52 PUSH COMFORT и INBOX60 PUSH COMFORT совместим:

Угольный фильтр MEFERI CF02 (2 шт.). Угольный фильтр не входит в комплект поставки, приобретается отдельно.

**Внимание: Угольный фильтр нельзя мыть и он должен быть заменен по мере необходимости.**

## Очистка жирового фильтра

Рекомендуется производить очистку металлического жирового фильтра не реже 1 раза в 3 месяца, следуя следующим указаниям (рисунок.11):

1. Демонтируйте фильтр и промойте его водой с добавлением нейтрального чистящего средства, оставьте стекать.
2. Тщательно промойте теплой водой, оставьте сохнуть.
3. Смонтируйте фильтр обратно на вытяжку.

**Ремарка:** Фильтр приспособлен для мытья в посудомоечной машине. Фильтр может изменить цвет после нескольких моек. Это не является гарантийным случаем для его бесплатной замены.

При необходимости жировой фильтр можно заменить (приобретается отдельно):

Жировой алюминиевый фильтр MEFERI AF52 Decorative для (INBOX52WH PUSH COMFORT / INBOX52IX PUSH COMFORT)

Жировой алюминиевый фильтр MEFERI AF52BK Decorative для (INBOX52BK PUSH COMFORT)

Жировой алюминиевый фильтр MEFERI AF60 Decorative для (INBOX60WH PUSH COMFORT / INBOX60IX PUSH COMFORT)

Жировой алюминиевый фильтр MEFERI AF60BK Decorative для (INBOX60BK PUSH COMFORT)

**ВАЖНО! Вероятность риска воспламенения в случаях нарушения правил чистки устройства. Соблюдайте рекомендации, представленные в настоящем руководстве.**

## Требования к утилизации устройства



Данное устройство имеет особые требования к своей утилизации и не может быть утилизировано вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью человека, утилизируйте данное устройство в соответствии с местными действующими правилами и законами.

Для утилизации данного устройства, воспользуйтесь услугами соответствующих организаций или обратитесь в место приобретения данного товара.

Производитель снимает с себя все обязательства, включая гарантийные, в случае игнорирования пользователем рекомендаций и инструкций по эксплуатации, обслуживанию данного устройства.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПАРАМЕТРЫ	INBOX52BK PUSH COMFORT INBOX52WH PUSH COMFORT INBOX52IX PUSH COMFORT INBOX60BK PUSH COMFORT INBOX60WH PUSH COMFORT
Управление	механическое
Освещение	освещение светодиодное 2x2 Вт
Мощность мотора	120 Вт
Производительность	950 м <sup>3</sup> /ч
Количество скоростей	3
Уровень шума	45 дБ
Диаметр воздуховода	120 мм
Особенность	алюминиевый фильтр
Цвет	черный/белый/нержавеющая сталь

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы – 10 лет.

Гарантия – 36 месяцев.

**Изготовитель:** Мефери Технолджиз Ко., ЛТД

Китай, № 4501, 45/Ф, Блок А, № 530, Средняя часть проспекта Тяньфу, Зона Хай-Тек Чэнду, Китай (Сычуань)

Пилотная зона свободной торговли Сделано в Китае

Manufacturer: Meferi Technologies CO., LTD

China, No. 4501, 45/F, Block A, No. 530, Middle Section of Tianfu Avenue, Chengdu Hi-tech Zone,

China (Sichuan) Pilot Free trade Zone

**Импортер в России/уполномоченное изготовителем лицо:**

ООО «МЕФЕРИ».

107023, Россия, Москва город, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, Малая Семёновская ул., д. 11/2, стр. 7, этаж/помещение/комната 1/III/3.2