


# MEFERI

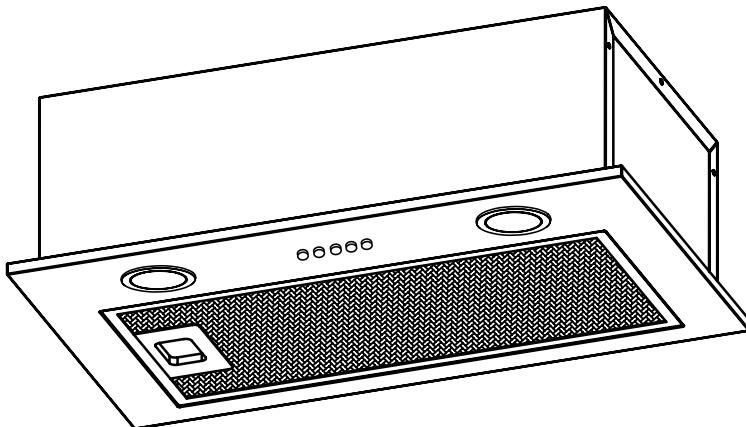

INBOX60WH LIGHT

INBOX60BK LIGHT

INBOX60IX LIGHT

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

Не используйте кухонную вытяжку до тех пор, пока не ознакомитесь  
с данной инструкцией по эксплуатации

EAC

[www.meferi-home.ru](http://www.meferi-home.ru)

V-01

## УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ

Благодарим вас за доверие и поздравляем с приобретением нового изделия.







Для более удобного и простого использования изделия, мы подготовили подробную инструкцию по эксплуатации.







Она поможет вам быстрее познакомиться с новым изделием.



Данное руководство содержит важную информацию по безопасной установке, использованию вашего изделия и уходу за ним, а также необходимые предупреждения, которые позволят вам извлечь максимальную пользу из изделия.

Храните данное руководство в надежном и удобном месте с тем, чтобы пользоваться им при необходимости.

Инструкцию по эксплуатации вы также можете найти на нашем сайте: [www.meferi-home.ru](http://www.meferi-home.ru)

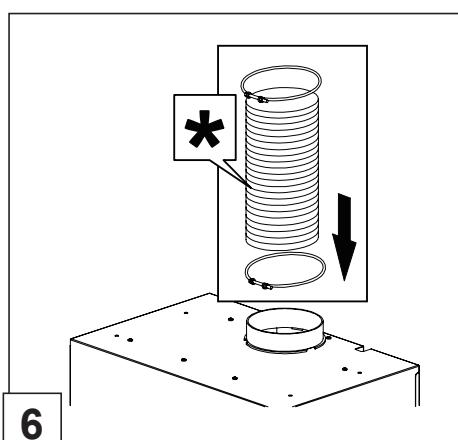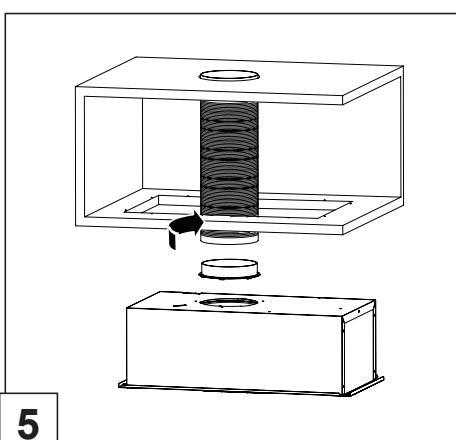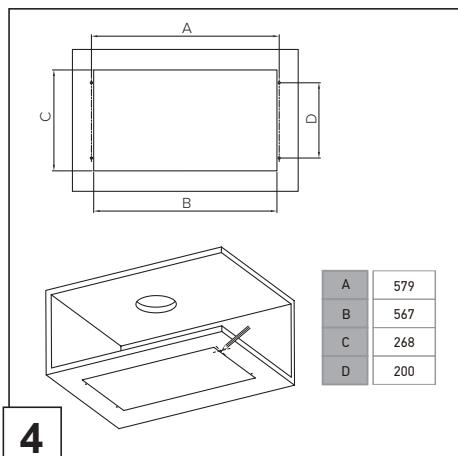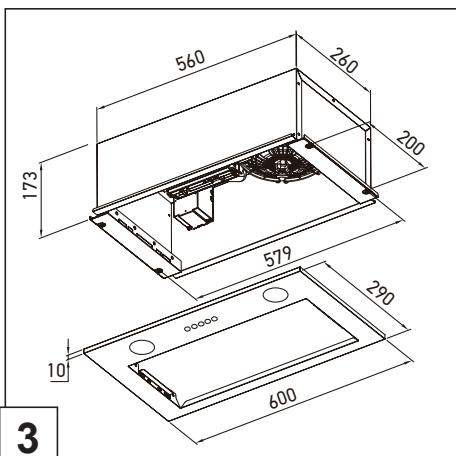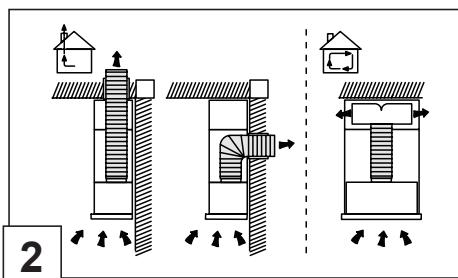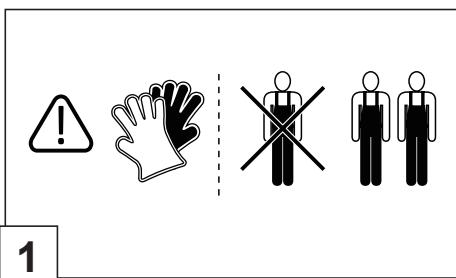

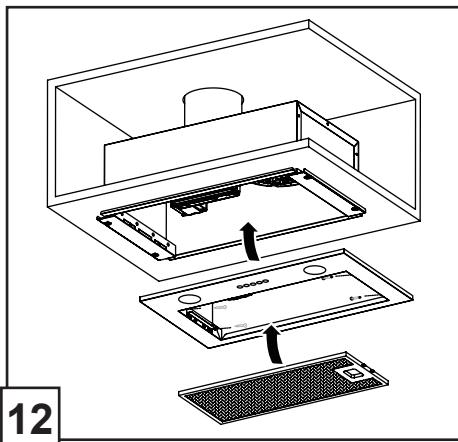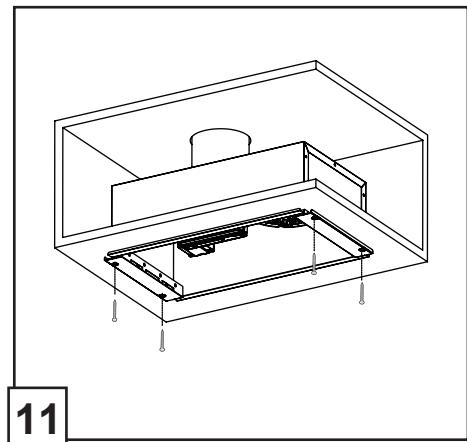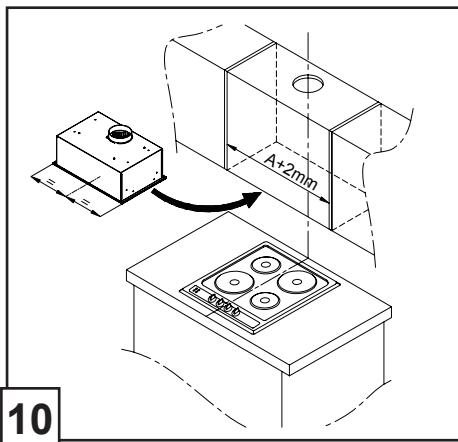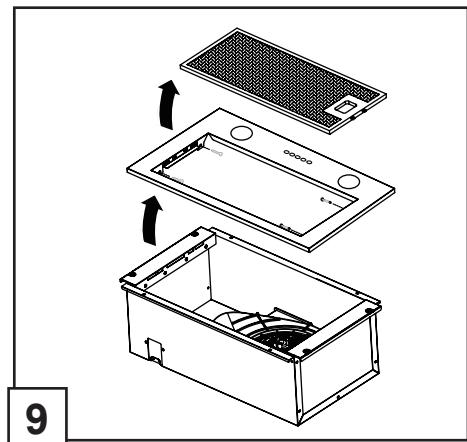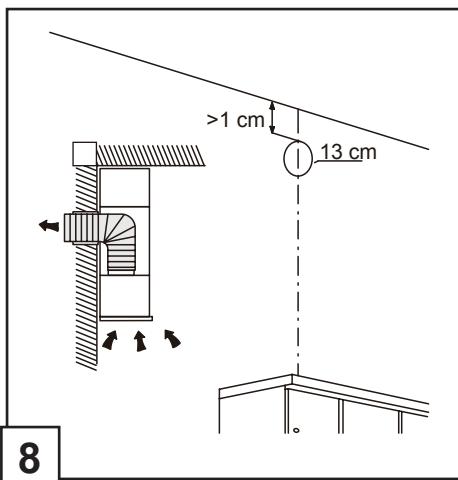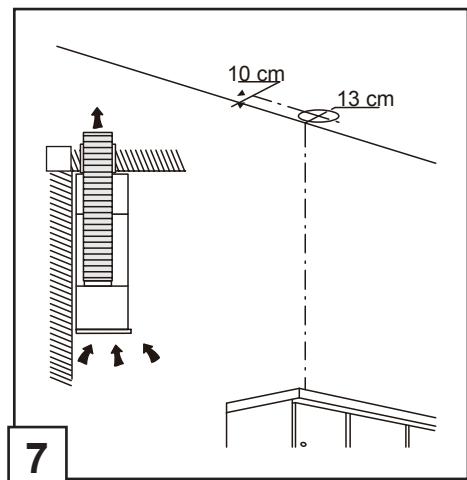

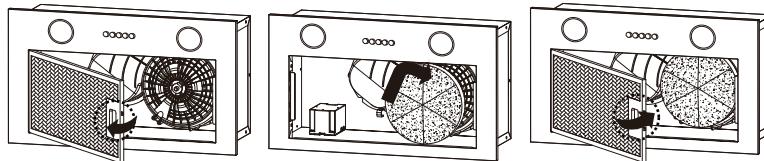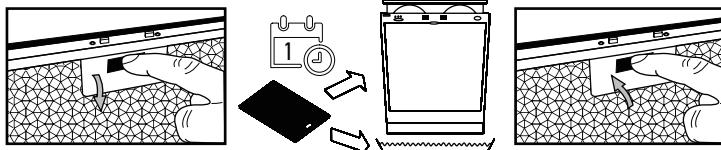**13****14**

### Общая информация и рекомендации

**ВНИМАНИЕ!** Наружные части вытяжки могут нагреваться при использовании с варочными панелями.

При определенных условиях электрические приборы могут представлять опасность.

- A) Если вместе с вытяжкой используются приборы, работающие на газе или другом топливе, в помещении должна быть обеспечена надлежащая вентиляция.
- B) Не проверяйте состояние фильтров во время работы кухонной вытяжки.
- C) Не прикасайтесь к лампочке в течение получаса после отключения прибора.
- D) Не допускайте появления открытого огня под кухонной вытяжкой.
- E) Не открывайте газомер, если на плите нет посуды, так как это может привести к повреждению фильтров и пожару.
- F) Постоянно контролируйте процесс жарки продуктов, поскольку брызги раскаленного масла могут стать причиной пожара.
- G) Перед техобслуживанием прибора вынимайте электрическую вилку из розетки.
- H) Соблюдайте постановления, касающиеся выбросов воздуха.
- I) При одновременной работе кухонной вытяжки и приборов, работающих от иных источников энергии, чем электричество, отрицательное давление в помещении не должно превышать 4 Па (4x10-5бар)
- J) В случае повреждения шнура питания, его замена должна выполняться производителем, обслуживающей организацией или другими лицами, имеющими достаточную квалификацию.
- K) В противном случае, существует опасность поражения электрическим током или повреждения прибора.
- L) Использование данного устройства детьми в возрасте от 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, или не обладающими достаточным опытом или знаниями, возможно только под наблюдением или после получения указаний по безопасной эксплуатации прибора и при понимании возможных рисков, связанных с его эксплуатацией. Не позволяйте детям играть с данным оборудованием. Очистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, это допустимо, только если дети старше 8 лет и их контролируют взрослые.
- M) Кухонная вытяжка предназначена для установки над варочной панелью, имеющей не более четырех конфорок.
- N) Выключайте прибор из розетки, когда он не используется, а также перед очисткой.
- O) Внимание! Соблюдайте предупреждения из инструкции по эксплуатации, касающиеся отвода воздуха из помещения.
- P) Несоблюдение инструкций по очистке прибора может привести к возгоранию.
- Q) Запрещено отводить воздух в дымоход, который используется для отвода дыма от приборов, работающих на газе или другом топливе (это не относится к приборам, которые выпускают воздух только обратно в помещение).
- R) Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с оборудованием.
- S) Осторожно: Несоблюдение требований к установке винтов или фиксатора, указанных в данной инструкции, может привести к поражению электрическим током.
- T) Вытяжку следует устанавливать на высоте не менее 65 см.
- U) Необходимо регулярно чистить сетку фильтра во избежание риска возгорания.
- V) При установке прибора следует соблюдать указания по выполнению винтовых и электрических соединений, иначе может возникнуть повреждение соединительных проводов.
- W) В случае повреждения шнура питания, его замена должна выполняться производителем, обслуживающей организацией или другими лицами, имеющими достаточную квалификацию. В противном случае, существует опасность поражения электрическим током или повреждения прибора.

## РАБОТА В РЕЖИМЕ ВЫТЯЖНОЙ СИСТЕМЫ - ОТВОДА

В этом режиме испарения выводятся наружу через гибкий трубопровод, подсоединеный к соединительному кольцу. Диаметр выводной трубы должен соответствовать диаметру соединительного кольца.

**Внимание!** Выводная труба не входит в комплект и должна быть приобретена отдельно. В горизонтальной части трубы должна быть немного приподнята к верху (на около 10°) так, чтобы воздух быстрее мог выходить наружу. Если вытяжка снабжена угольным фильтром, то уберите его.

Подсоедините вытяжку к выводной трубе с диаметром соответствующим отверстию выхода воздуха (соединительный фланец).

Установка труб с меньшим диаметром даст уменьшение мощности всасывания воздуха и резкое увеличение уровня шума.

Производитель снимает с себя всякую ответственность по отношению выше сказанного.

! Используйте трубу с минимально необходимой длиной.

! Используйте трубу с наименьшим количеством изгибов (максимальный угол изгиба: 90°).

! Избегайте резкого изменения сечения трубы.

! Внутренняя поверхность используемой трубы должна быть как можно более гладкой.

! Материал трубы, должен быть утвержден, согласно нормативу.

**ВНИМАНИЕ!** В случае работы техники в режиме вытяжной системы следует купить дополнительно кожухи, которые приобретаются отдельно (они не входят в комплект).

## РАБОТА УСТРОЙСТВА В РЕЖИМЕ РЕЦИРКУЛЯЦИИ (ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ)

Должен использоваться угольный фильтр, имеющийся в наличии у вашего дистрибутора. Втягиваемый воздух обезжираивается и дезодорируется перед тем, как вновь возвращается в помещение через верхнюю решетку.

Расстояние между кухонной плитой и вытяжным устройством должно составлять:

- не менее 65 см для электроплиты;

- не менее 70-75 см для газовой плиты.

## УСТАНОВКА (рисунок.3-12)

Все модели устанавливаются в кухонный шкафчик при помощи крепежных элементов, помещенных в коробке с изделием.

Монтаж вытяжки может производиться тремя способами:

1. Прикрепить вытяжку к шкафчику или полке сверху,

2. Прикрепить вытяжку к боковым стенкам шкафчика.

3. Прикрепить вытяжку сверху и к боковым стенкам.

Все три способа допустимы и обеспечивают правильную и безопасную эксплуатацию вытяжки

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Напряжение сети должно соответствовать напряжению, указанному на табличке технических данных, которая размещена внутри прибора. Если вытяжка снабжена вилкой, подключите вытяжку к штепсельному разъему, отвечающему действующим правилам, который должен быть расположен в легкодоступном месте, что можно сделать и после установки. Если же вытяжка не снабжена вилкой (прямое подключения к сети), или штепсельный разъем не расположен в доступном месте, также и после установки, то используйте надлежащий двухполюсный выключатель, обеспечивающий полное размыкание сети при возникновении условий перенапряжения 3-ей категории, в соответствии с инструкциями по установке.


**Внимание!** прежде чем подключить к сети питания электрическую систему вытяжки и проверить исправное функционирование ее убедитесь в том, что кабель питания прочно смонтирован. Вытяжка имеет специальный кабель электропитания; в случае повреждения кабеля, необходимо заказать его в службе по техническому обслуживанию.

## ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Пользуйтесь интенсивным режимом работы вытяжки в случае особо высокой концентрации кухонных испарений.

Мы рекомендуем включить вытяжку за 5 минут до начала процесса приготовления пищи и оставить ее включенной в течение 15 минут приблизительно по окончании процесса.

Работа вытяжки контролируется при помощи совмещенного переключателя




«1» – включение первой рабочей скорости устройства, «2» – вторая рабочая скорость двигателя,

«3» – третья рабочая скорость двигателя, «4» – выключатель работы двигателя,

«5» – включение / отключение освещения.

Эта регуляция, способствует подбору оптимальной скорости вентилятора при минимальной его шумности.

## Обслуживание и замена элементов



**ВНИМАНИЕ!** Замена светодиодных ламп должна выполняться квалифицированным электриком.

## Установка угольного фильтра

В режиме рециркуляции воздух возвращается назад на кухню через отверстие в вытяжке. Этот метод рекомендуется использовать, если вы редко пользуетесь варочной панелью. При рециркуляции воздуха необходимо использовать угольный фильтр для удаления запахов.

Для обеспечения эффективной работы вытяжки угольный фильтр необходимо заменять каждые 3-6 месяцев, в зависимости от частоты использования прибора. Примечание: Этот угольный фильтр не подлежит очистке, его следует менять по мере необходимости. Чтобы установить новый угольный фильтр, необходимо сначала снять жироулавливающий фильтр. Затем установите угольный фильтр и вновь установите жироулавливающий фильтр (рисунок.13).

С вытяжками MEFERI серии INBOX60 LIGHT совместим:

Угольный фильтр MEFERI CF04 (1 шт.). Угольный фильтр не входит в комплект поставки, приобретается отдельно.

**Информация: Для обеспечения эффективной работы вытяжки угольный фильтр необходимо заменять каждые 3-6 месяцев, в зависимости от частоты использования прибора.**

## Очистка жирового фильтра

Рекомендуется производить очистку металлического жирового фильтра не реже 1 раза в 3 месяца, следуя следующим указаниям (рисунок.14):

1. Демонтируйте фильтр и промойте его водой с добавлением нейтрального чистящего средства, оставьте стекать.
2. Тщательно промойте теплой водой, оставьте сохнуть.
3. Смонтируйте фильтр обратно на вытяжку.

Ремарка. Фильтр приспособлен для мытья в посудомоечной машине. Фильтр может изменить цвет после нескольких моек. Это не является гарантийным случаем для его бесплатной замены.

При необходимости жировой фильтр можно заменить (приобретается отдельно):

Жировой алюминиевый фильтр MEFERI AF01

**Важно! Вероятность риска воспламенения в случаях нарушения правил чистки устройства. Соблюдайте рекомендации, представленные в настоящем руководстве.**

## Требования к утилизации устройства



Данное устройство имеет особые требования к своей утилизации и не может быть утилизировано вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью человека, утилизируйте данное устройство в соответствии с местными действующими правилами и законами.

Для утилизации данного устройства, воспользуйтесь услугами соответствующих организаций или обратитесь в место приобретения данного товара.

Производитель снимает с себя все обязательства, включая гарантийные, в случае игнорирования пользователем рекомендаций и инструкций по эксплуатации, обслуживанию данного устройства.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПАРАМЕТРЫ	INBOX60WH LIGHT / INBOX60BK LIGHT / INBOX60IX LIGHT
Управление	механическое кнопочное
Освещение	освещение светодиодное 2x2 Вт
Мощность мотора	40 Вт
Производительность	650 м <sup>3</sup> /ч
Ступени скорости	3
Уровень шума	38 дБ
Диаметр воздуховода	120 мм
Особенность	алюминиевый фильтр
Отделка	нержавейка/белый/черный

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы – 10 лет.

Гарантия – 36 месяцев.

Изготовитель: Мефери Технолоджиз Ко., ЛТД

Китай, № 4501, 45/F, Блок А, № 530, Средняя часть проспекта Тяньфу, Зона Хай-Тек Чэнду, Китай (Сычуань)

Пилотная зона свободной торговли Сделано в Китае

Manufacturer: Meferi Technologies CO., LTD

China, No. 4501, 45/F, Block A, No. 530, Middle Section of Tianfu Avenue, Chengdu Hi-tech Zone, China (Sichuan) Pilot Free trade Zone

Импортёр в России/уполномоченное изготовителем лицо: ООО «МЕФЕРИ».

107023, Россия, Москва город, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, Малая Семёновская ул., д. 11/2, стр. 7, этаж/помещение/комната 1/III/3.2