


MEFERI

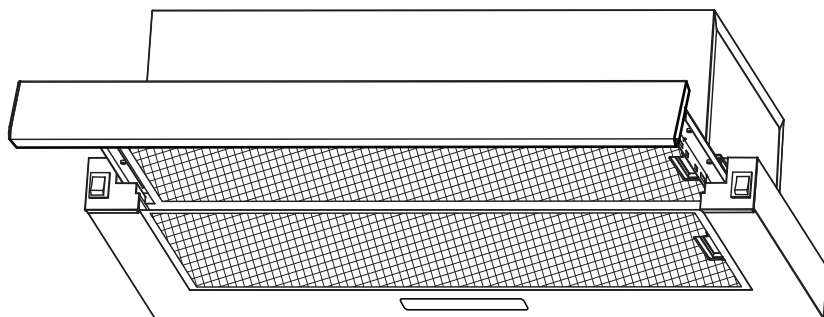

SLIDEBOX60WH GLASS ULTRA

SLIDEBOX60BK GLASS ULTRA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

Не используйте кухонную вытяжку до тех пор, пока не ознакомитесь
с данной инструкцией по эксплуатации



www.meferi-home.ru

V-01

Cod:0103092428-00.05

УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ


Благодарим вас за доверие и поздравляем с приобретением нового изделия.





Для более удобного и простого использования изделия, мы подготовили подробную инструкцию по эксплуатации. Она поможет вам быстрее познакомиться с новым изделием.

Данное руководство содержит важную информацию по безопасной установке, использованию вашего изделия и уходу за ним, а также необходимые предупреждения, которые позволяют вам извлечь максимальную пользу из изделия.

Храните данное руководство в надежном и удобном месте с тем, чтобы пользоваться им при необходимости.

Инструкцию по эксплуатации вы также можете найти на нашем сайте: www.meferi-home.ru

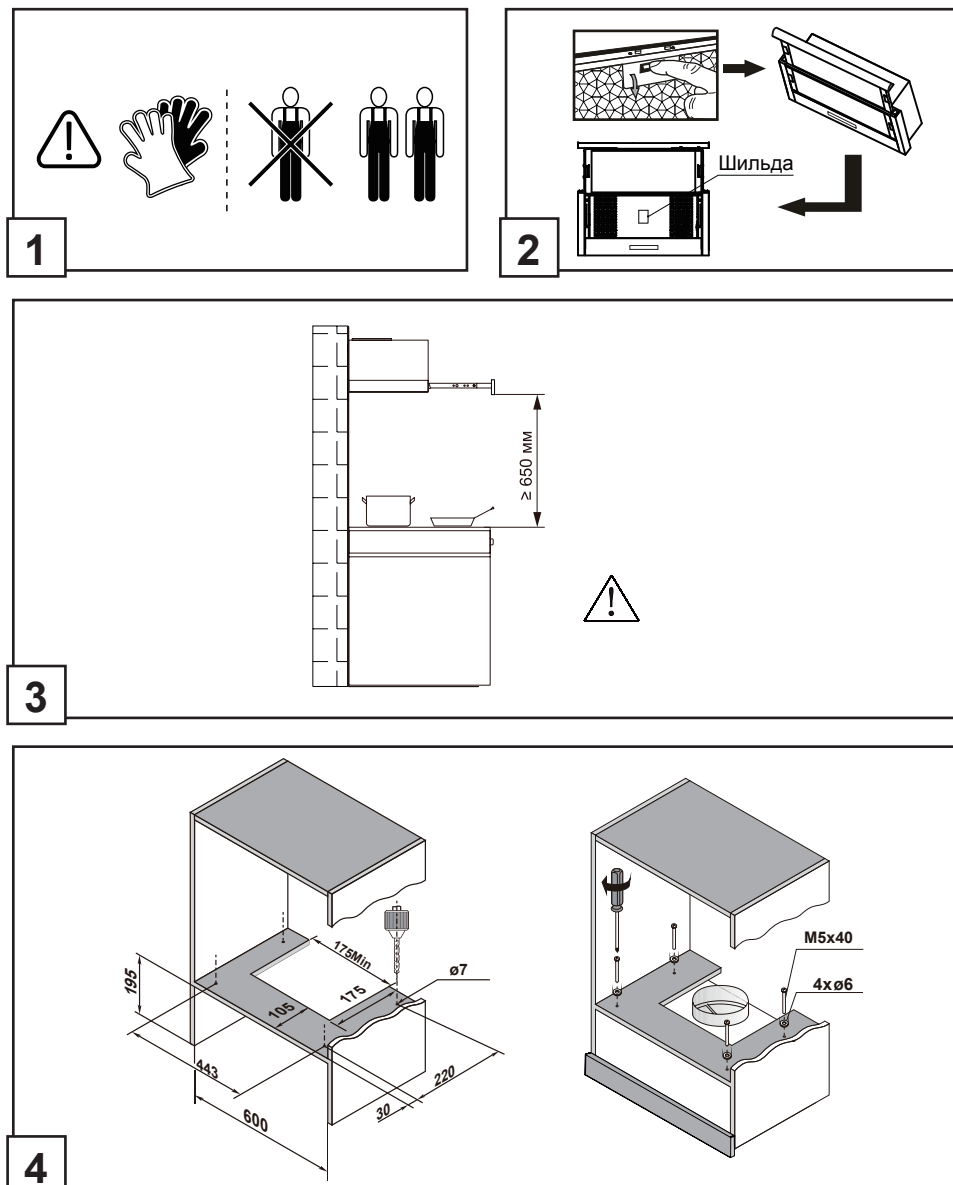

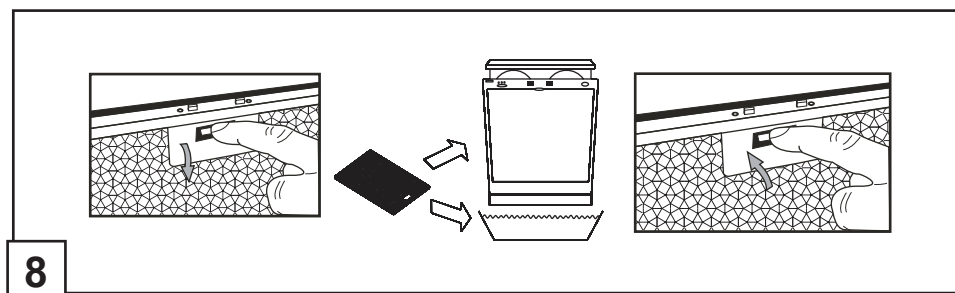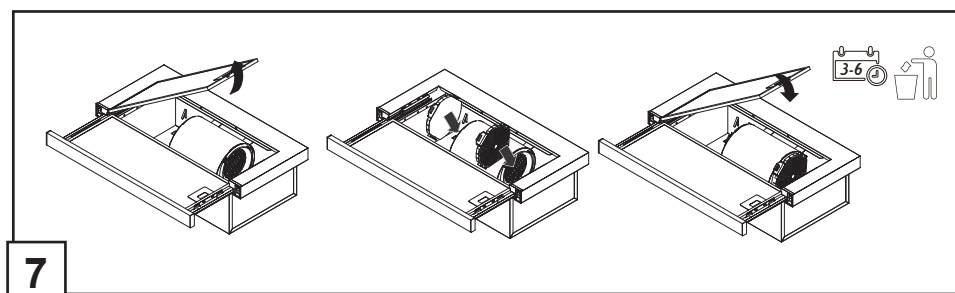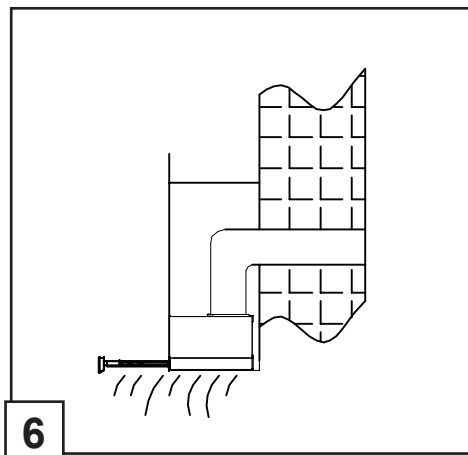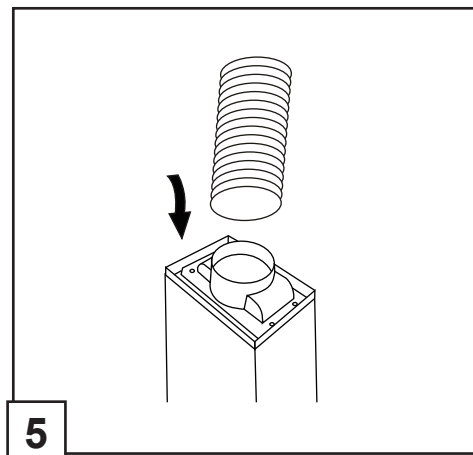



Общая информация и рекомендации

ВНИМАНИЕ! Наружные части вытяжки могут нагреваться при использовании с варочными панелями.

При определенных условиях электрические приборы могут представлять опасность.

- A) Если вместе с вытяжкой используются приборы, работающие на газе или другом топливе, в помещении должна быть обеспечена надлежащая вентиляция.
 - B) Не проверяйте состояние фильтров во время работы кухонной вытяжки.
 - C) Не прикасайтесь к лампочке в течение полчаса после отключения прибора.
 - D) Не допускайте появления открытого огня под кухонной вытяжкой.
 - E) Не открывайте газомер, если на плите нет посуды, так как это может привести к повреждению фильтров и пожару.
 - F) Постоянно контролируйте процесс жарки продуктов, поскольку брызги раскаленного масла могут стать причиной пожара.
 - G) Перед техобслуживанием прибора вынимайте электрическую вилку из розетки.
 - H) Соблюдайте постановления, касающиеся выбросов воздуха.
 - I) При одновременной работе кухонной вытяжки и приборов, работающих от иных источников энергии, чем электричество, отрицательное давление в помещении не должно превышать 4 Па (4x10⁻⁵бар)
 - J) В случае повреждения шнура питания, его замена должна выполняться производителем, обслуживающей организацией или другими лицами, имеющими достаточную квалификацию.
- В противном случае, существует опасность поражения электрическим током или повреждения прибора.
- K) Использование данного устройства детьми в возрасте от 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, или не обладающими достаточным опытом или знаниями, возможно только под наблюдением или после получения указаний по безопасной эксплуатации прибора и при понимании возможных рисков, связанных с его эксплуатацией. Не позволяйте детям играть с данным оборудованием. Очистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, это допустимо, только если дети старше 8 лет и их контролируют взрослые.
 - L) кухонная вытяжка предназначена для установки над варочной панелью, имеющей не более четырех конфорок.
 - M) Кухонная вытяжка предназначена только для бытовой эксплуатации в помещении.
 - N) Выключайте прибор из розетки, когда он не используется, а также перед очисткой.
 - O) Внимание! Соблюдайте предупреждения из инструкции по эксплуатации, касающиеся отвода воздуха из помещения.
 - P) Несоблюдение инструкций по очистке прибора может привести к возгоранию.
 - Q) Запрещено отводить воздух в дымоход, который используется для отвода дыма от приборов, работающих на газе или другом топливе (это не относится к приборам, которые выпускают воздух только обратно в помещение).
 - R) Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с оборудованием.
 - S) Осторожно: Несоблюдение требований к установке винтов или фиксатора, указанных в данной инструкции, может привести к поражению электрическим током.
 - T) Вытяжку следует устанавливать на высоте не менее 65 см.
 - U) Необходимо регулярно чистить сетку фильтра во избежание риска возгорания.
 - V) При установке прибора следует соблюдать указания по выполнению винтовых и электрических соединений, иначе может возникнуть повреждение соединительных проводов.
 - W) В случае повреждения шнура питания, его замена должна выполняться производителем, обслуживающей организацией или другими лицами, имеющими достаточную квалификацию. В противном случае, существует опасность поражения электрическим током или повреждения прибора.

Устройство кухонной вытяжки

- Проверьте соответствие используемого напряжения и частоты питающей сети с информацией на шильде, расположенной на внутренней части корпуса (рисунок.2).
- Рекомендуемое расстояние между нижней частью вытяжки и ближайшим нагревающим элементом плиты должно быть не меньше 650 мм и не больше 750 мм (рисунок.3).

Запрещается: подключать воздуховод вытяжки к системе отвода горячего воздуха и химич. и взрывоопасных газов.

Установка

Перед тем, как приступить к любой операции по очистке или ремонту вытяжки выключите напряжение электросети.

Информация: Подсоедините универсальный рукав, выбрав направление вентиляции.

Кухонная вытяжка подходит для любого направления вентиляции.

- Соедините рукав с воздуховодом. (рисунок.5).

- Вертикальное направление является наиболее распространенным. Если над вашей кухней расположено чердачное помещение, вентиляционная труба может быть направлена через шкаф и чердак на крышу. (рисунок.6).

Запрещается использовать кухонную вытяжку для дымоудаления и отвода газа образованного в результате открытого горения горючих жидкостей а также для отвода химически активных и взрывоопасных газов.

Управление



Выдвижная передняя каретка должна быть выдвинута на свою максимальную длину с тем, чтобы оптимизировать процесс вытягивания воздуха. При выдвижении каретки на расстояние не менее 5 мм вытяжка начнет работать в режиме, соответствующем установке переключателя скоростей электродвигателя, расположенного в левой части корпуса вытяжки:

0 - Остановка

I - Низкая скорость


II - Высокая скорость

Для включения / выключения освещения манипулируйте выключателем освещения, расположенном в правой части корпуса вытяжки.

Пожалуйста, не трогайте лампы освещения в течение получаса после выключения освещения, поскольку лампы не покрыты каким-либо защитным покрытием для предотвращения ожогов. Замена ламп и фильтров не входит в гарантийное обслуживание.

Обслуживание и замена элементов

ВНИМАНИЕ! Замена светодиодных ламп должна выполняться квалифицированным электриком.



Установка угольного фильтра

В режиме рециркуляции воздух возвращается назад на кухню через отверстие в вытяжке. Этот метод рекомендуется использовать, если вы редко пользуетесь варочной панелью. При рециркуляции воздуха необходимо использовать угольный фильтр для удаления запахов.

Для обеспечения эффективной работы вытяжки угольный фильтр необходимо заменять каждые 3-6 месяцев, в зависимости от частоты использования прибора. Примечание: Этот угольный фильтр не подлежит очистке, его следует менять по мере необходимости. Чтобы установить новый угольный фильтр, необходимо сначала снять жирославливающий фильтр. Затем установите угольный фильтр и вновь установите жирославливающий фильтр (рисунок.7).

С вытяжками MEFERI серии SLIDEBOX60 GLASS ULTRA совместим:

Угольный фильтр MEFERI CF02 (2 шт.). Угольный фильтр не входит в комплект поставки, приобретается отдельно.

Информация: Для обеспечения эффективной работы вытяжки угольный фильтр необходимо заменять каждые 3-6 месяцев, в зависимости от частоты использования прибора.

Очистка жирового фильтра

Рекомендуется производить очистку металлического жирового фильтра не реже 1 раза в 3 месяца, следуя следующим указаниям (рисунок.8):

1. Демонтируйте фильтр и промойте его водой с добавлением нейтрального чистящего средства, оставьте стекать.
2. Тщательно промойте теплой водой, оставьте сохнуть.
3. Смонтируйте фильтр обратно на вытяжку.

Ремарка. Фильтр приспособлен для мытья в посудомоечной машине. Фильтр может изменить цвет после нескольких моек. Это не является гарантийным случаем для его бесплатной замены.

При необходимости жировой фильтр можно заменить (приобретается отдельно): Жировой алюминиевый фильтр MEFERI AF03.

Важно! Вероятность риска воспламенения в случаях нарушения правил чистки устройства. Соблюдайте рекомендации, представленные в настоящем руководстве.

Требования к утилизации устройства



Данное устройство имеет особые требования к своей утилизации и не может быть утилизировано вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью человека, утилизируйте данное устройство в соответствие с местными действующими правилами и законами.

Для утилизации данного устройства, воспользуйтесь услугами соответствующих организаций или обратитесь в место приобретения данного товара.

Производитель снимает с себя все обязательства, включая гарантийные, в случае игнорирования пользователем рекомендаций и инструкций по эксплуатации, обслуживанию данного устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПАРАМЕТРЫ	SLIDEBOX60WH GLASS ULTRA / SLIDEBOX60BK GLASS ULTRA
Управление	Переключатель с рокером
Освещение	освещение светодиодное 1x2 Вт
Мощность мотора	50 Вт
Производительность	850 м³/ч
Ступени скорости	2
Уровень шума	37 Дб
Диаметр воздуховода	150 мм (переходник на 120 мм в комплекте)
Особенность	алюминиевый фильтр
Отделка	черный/белый

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С информацией о сроке службы устройства и условиях предоставления гарантии Вы можете ознакомиться в Гарантийном сертификате, входящем в комплект поставки, а также на Официальном сайте MEFERI: www.meferi-home.ru

Изготовитель: Мефери Технолоджиз Ко., ЛТД

Китай, № 4501, 45/Ф, Блок А, № 530, Средняя часть проспекта Тяньфу, Зона Хай-Тек Чэнду, Китай (Сычуань)
Пилотная зона свободной торговли Сделано в Китае

Manufacturer: Meferi Technologies CO., LTD

China, No. 4501, 45/F, Block A, No. 530, Middle Section of Tianfu Avenue, Chengdu Hi-tech Zone,
China (Sichuan) Pilot Free trade Zone

Импортёр в России/уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «МЕФЕРИ».

107023, Россия, Москва город, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, Малая Семёновская ул., д. 11/2,
стр. 7, этаж/помещение/комната 1/III/3.2