


# MEFERI

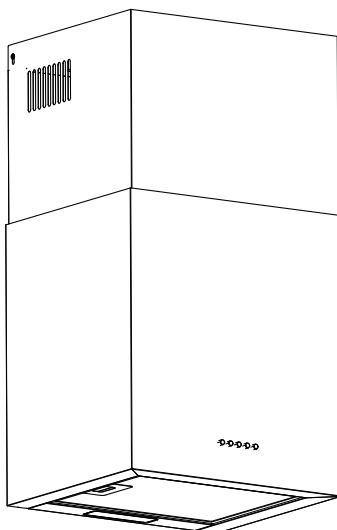

ROOMBOX40WH COMFORT

ROOMBOX40BK COMFORT

ROOMBOX40IX COMFORT

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

### **КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ**

Не используйте кухонную вытяжку до тех пор, пока не ознакомитесь с данной инструкцией по эксплуатации

EAC

[www.meferi-home.ru](http://www.meferi-home.ru)

V-01

Cod:0103093525-00.04

## УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ

Благодарим вас за доверие и поздравляем с приобретением нового изделия.


Для более удобного и простого использования изделия, мы подготовили подробную инструкцию по эксплуатации.






Она поможет вам быстрее познакомиться с новым изделием.


Данное руководство содержит важную информацию по безопасной установке, использованию вашего изделия и уходу за ним, а также необходимые предупреждения, которые позволяют вам извлечь максимальную пользу из изделия.

Храните данное руководство в надежном и удобном месте с тем, чтобы пользоваться им при необходимости.

Инструкцию по эксплуатации вы также можете найти на нашем сайте: [www.meferi-home.ru](http://www.meferi-home.ru)

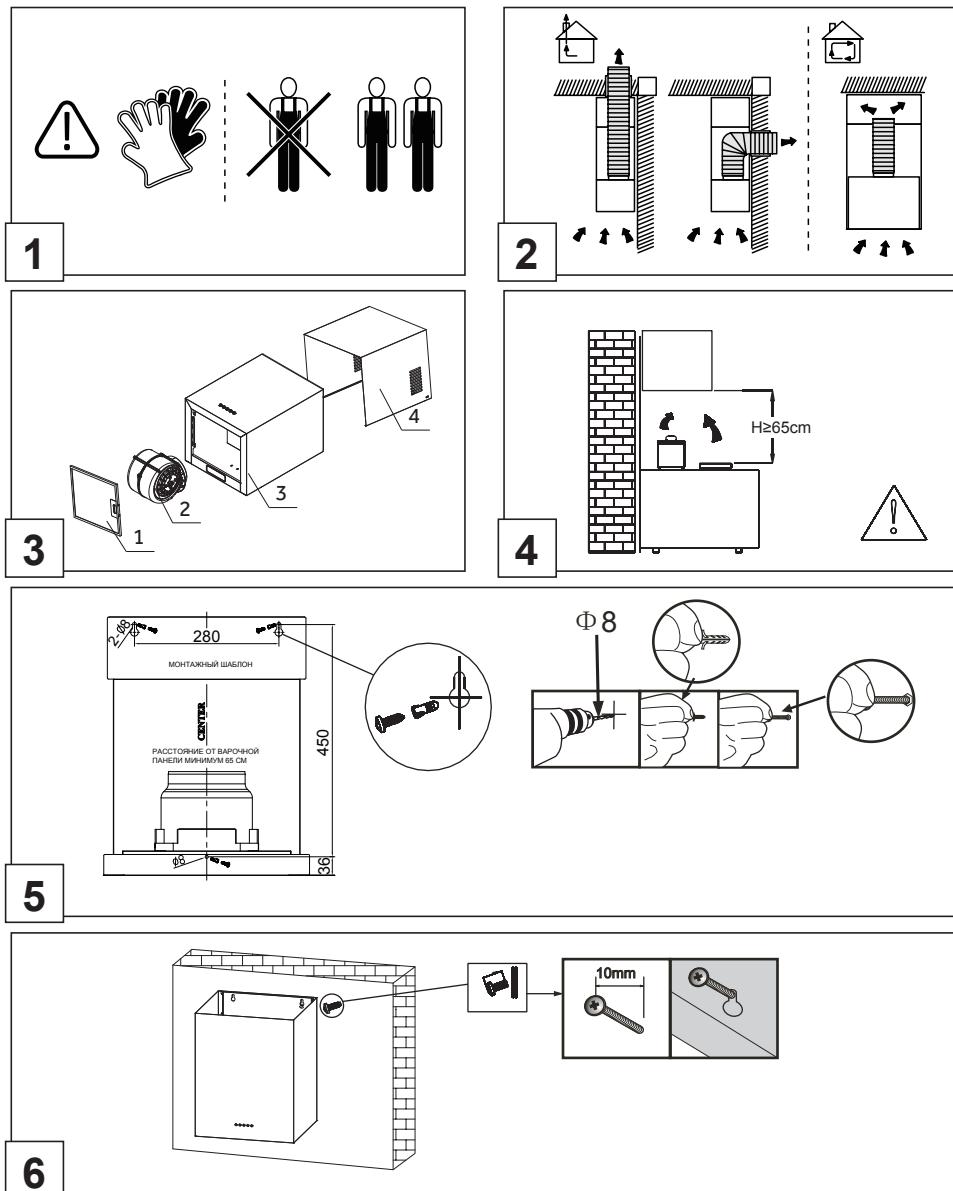

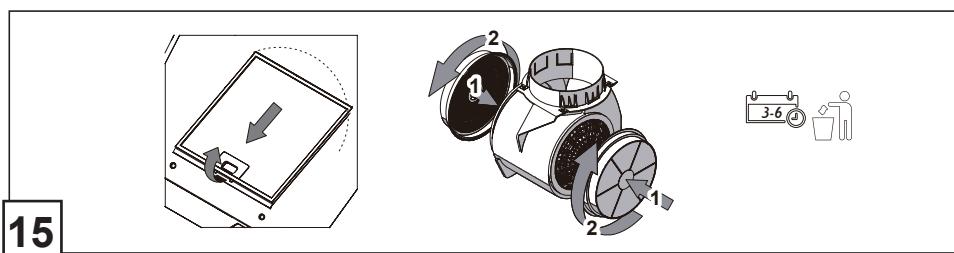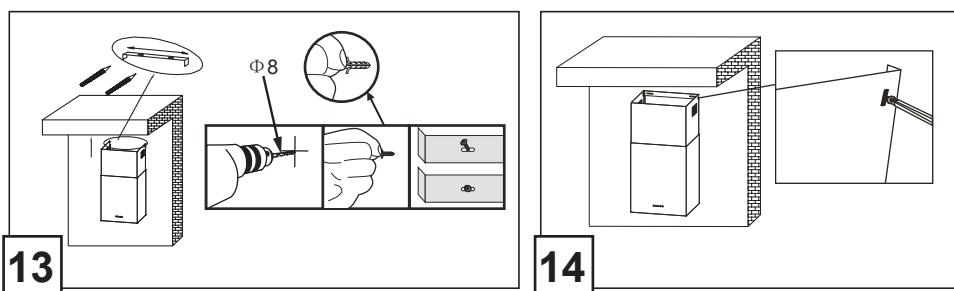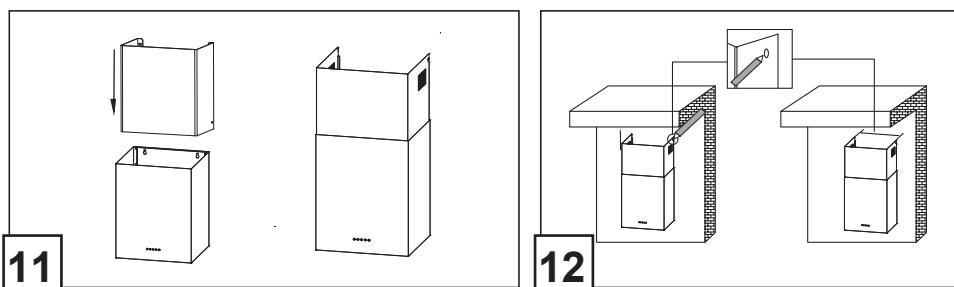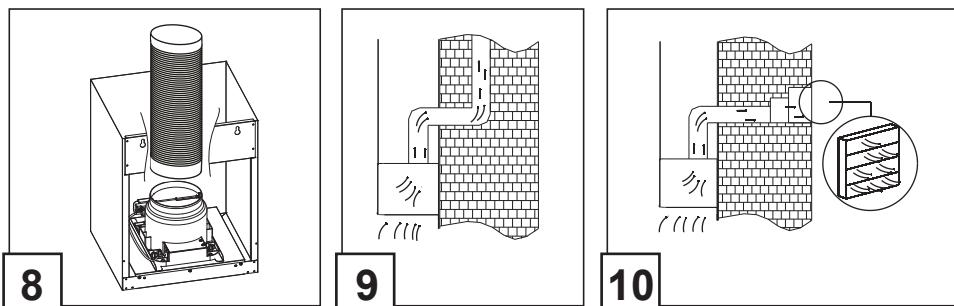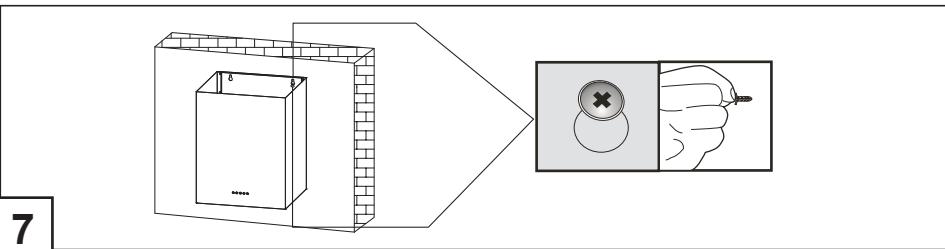

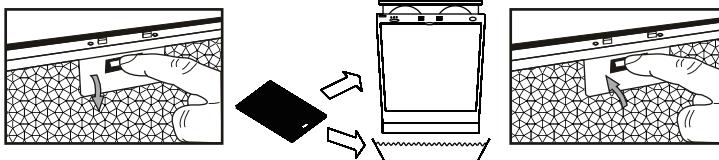

**16**



### Общая информация и рекомендации

**ВНИМАНИЕ!** Наружные части вытяжки могут нагреваться при использовании с варочными панелями.

При определенных условиях электрические приборы могут представлять опасность.

- A) Если вместе с вытяжкой используются приборы, работающие на газе или другом топливе, в помещении должна быть обеспечена надлежащая вентиляция.
- B) Не проверяйте состояние фильтров во время работы кухонной вытяжки.
- C) Не прикасайтесь к лампочке в течение получаса после отключения прибора.
- D) Не допускайте появления открытого огня под кухонной вытяжкой.
- E) Не открывайте газомер, если на плите нет посуды, так как это может привести к повреждению фильтров и пожару.
- F) Постоянно контролируйте процесс жарки продуктов, поскольку брызги раскаленного масла могут стать причиной пожара.
- G) Перед техобслуживанием прибора вынимайте электрическую вилку из розетки.
- H) Соблюдайте постановления, касающиеся выбросов воздуха.
- I) При одновременной работе кухонной вытяжки и приборов, работающих от иных источников энергии, чем электричество, отрицательное давление в помещении не должно превышать 4 Па ( $4 \times 10^{-5}$ бар)
- J) В случае повреждения шнура питания, его замена должна выполняться производителем, обслуживающей организацией или другими лицами, имеющими достаточную квалификацию.
- K) В противном случае, существует опасность поражения электрическим током или повреждения прибора.
- L) Использование данного устройства детьми в возрасте от 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, или не обладающими достаточным опытом или знаниями, возможно только под наблюдением или после получения указаний по безопасной эксплуатации прибора и при понимании возможных рисков, связанных с его эксплуатацией. Не позволяйте детям играть с данным оборудованием. Очистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, это допустимо, только если дети старше 8 лет и их контролируют взрослые.
- M) Кухонная вытяжка предназначена для установки над варочной панелью, имеющей не более четырех конфорок.
- N) Выключайте прибор из розетки, когда он не используется, а также перед очисткой.
- O) Внимание! Соблюдайте предупреждения из инструкции по эксплуатации, касающиеся отвода воздуха из помещения.
- P) Несоблюдение инструкций по очистке прибора может привести к возгоранию.
- Q) Запрещено отводить воздух в дымоход, который используется для отвода дыма от приборов, работающих на газе или другом топливе (это не относится к приборам, которые выпускают воздух только обратно в помещение).
- R) Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с оборудованием.
- S) Осторожно: Несоблюдение требований к установке винтов или фиксатора, указанных в данной инструкции, может привести к поражению электрическим током.
- T) Вытяжку следует устанавливать на высоте не менее 65 см.
- U) Необходимо регулярно чистить сетку фильтра во избежание риска возгорания.
- V) При установке прибора следует соблюдать указания по выполнению винтовых и электрических соединений, иначе может возникнуть повреждение соединительных проводов.
- W) В случае повреждения шнура питания, его замена должна выполняться производителем, обслуживающей организацией или другими лицами, имеющими достаточную квалификацию. В противном случае, существует опасность поражения электрическим током или повреждения прибора.

### Описания прибора (рисунок.3)

**Информация:** Поздравляем с покупкой кухонной вытяжки, которая включает в себя множество функций, которые помогут Вам на кухне. Перед установкой и/или использованием вытяжки внимательно прочтите инструкцию.

1. Фильтр
2. Воздуховод
3. Основной корпус
4. Внутренний кожух

## Рекомендации

Пожалуйста, прочтите данные инструкции перед использованием вытяжки.

- Проверьте напряжение и частоту в сети перед подключением вытяжки к электропитанию. Требуемые значения указаны на шильде внутри вытяжки.

- Минимальное расстояние от нижней точки вытяжки до варочной панели - 650мм; максимальное -750 мм. Соблюдайте все рекомендации по установке вытяжки (рисунок.4).

**ВАЖНО!** Отвод воздуха должен производиться в вентиляционные каналы здания, которые используется для отвода паров от устройств, скигающих газ или другое топливо (не относится к устройствам, которые работают в режиме рециркуляции).

- В соответствии с рис.5 сделайте разметку для вытяжки на стене. Затем используйте трафарет, просверлите три отверстия Ø8 в стене. Установите фиксирующие наборы расширяющих дюбелей и шурупов в трех отверстиях.

**ВАЖНО!** При резке или сверлении в стене или потолке, будьте внимательны, чтобы не повредить электропроводку или другие скрытые коммуникации.

- Отрегулируйте положение корпуса вытяжки с помощью трех винтов направленных в отверстия, как показано на 6 картинке.

- Закрутите четыре винта. Сначала закрутите два верхних винта, затем закрутите остальные (рисунок.7).

**Информация:** Пожалуйста, убедитесь, что внешний размер винтов составляет 10мм.

- Соедините воздуховод с воздушным выходом (рисунок.8).

Вытяжка трансформируется для различных направлений вентиляции.

- Вертикальное направление является наиболее распространенным. Если над вашей кухней расположено чердачное помещение, вентиляционная труба может быть направлена в шкаф и чердак на крышу (рисунок.9).

- Вентиляционную трубу можно так же вывести горизонтально через наружную стену (рисунок.10).

**ВАЖНО!** Запрещается использовать кухонную вытяжку для дымоудаления и отвода газа, образованного в результате открытого горения горючих жидкостей, а также для отвода химически активных и взрывоопасных газов.

- Установите внутренний кожух, как показано на картинке 11.

- Отрегулируйте высоту внутреннего короба. Убедитесь, что кожух надежно зафиксирован (рисунок.12).

**ВАЖНО!** Любые монтажные работы должны выполняться квалифицированным специалистом.

- Установите неподвижную опору кожуха в соответствующее место на стене (рисунок.13).

- Используйте винт ST4\*10 для соединения верхнего кожуха (рисунок.14).

**ВАЖНО!** Чтобы установить кожух вам потребуется два помощника.

## Панель управления



Нажмите кнопку включения света, чтобы лампочка загорелась.

В противном случае лампочки не работают.

При нажатии на кнопку ☼, двигатель работает на низкой скорости.

При нажатии на кнопку ☽, двигатель работает на средней скорости.


При нажатии на кнопку ☾, двигатель работает на высокой скорости.

При нажатии на кнопку ⏪, двигатель остановит свою работу.

**ВАЖНО!** Не касайтесь ламп освещения вытяжки в течение получаса с момента их выключения. Лампы нагреваются при работе. Неосторожное касание может привести к ожогам.

## Обслуживание и замена элементов

**ВНИМАНИЕ!** Замена светодиодных ламп должна выполняться квалифицированным электриком.



## Угольный фильтр

В режиме рециркуляции воздух возвращается назад на кухню через отверстие в вытяжке.

Этот метод рекомендуется использовать, если вы редко пользуетесь варочной панелью. При рециркуляции воздуха необходимо использовать угольный фильтр для удаления запахов.

Для обеспечения эффективной работы вытяжки угольный фильтр необходимо заменять каждые 3-6 месяцев, в зависимости от частоты использования прибора.

Примечание: Этот угольный фильтр не подлежит очистке, его следует менять по мере необходимости.

Чтобы установить новый угольный фильтр, необходимо сначала снять жироулавливающий фильтр. Затем установите угольный фильтр и вновь установите жироулавливающий фильтр (рисунок.15):

С вытяжками MEFERI серии ROOMBOX40 COMFORT совместим: Угольный фильтр MEFERI CF04-2 (2 шт.). Угольный фильтр не входит в комплект поставки, приобретается отдельно.  
Информация: Для обеспечения эффективной работы вытяжки угольный фильтр необходимо заменять каждые 3-6 месяцев, в зависимости от частоты использования прибора.

## Очистка жирового фильтра

Рекомендуется производить очистку металлического жирового фильтра не реже 1 раза в 3 месяца, следуя следующим указаниям (рисунок.16):

1. Демонтируйте фильтр и промойте его водой с добавлением нейтрального чистящего средства, оставьте стекать.
2. Тщательно промойте теплой водой, оставьте сохнуть.
3. Смонтируйте фильтр обратно на вытяжку.

**Ремарка:** Фильтр приспособлен для мытья в посудомоечной машине. Фильтр может изменить цвет после нескольких моек. Это не является гарантийным случаем для его бесплатной замены.

При необходимости жировой фильтр можно заменить (приобретается отдельно):

Жировой алюминиевый фильтр MEFERI AF40 Decorative для (ROOMBOX40WH COMFORT / ROOMBOX40IX COMFORT)  
Жировой алюминиевый фильтр MEFERI AF40BK Decorative для (ROOMBOX40BK COMFORT)

**ВАЖНО!** Вероятность риска воспламенения в случаях нарушения правил чистки устройства. Соблюдайте рекомендации, представленные в настоящем руководстве.

## Требования к утилизации устройства



Данное устройство имеет особые требования к своей утилизации и не может быть утилизировано вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью человека, утилизируйте данное устройство в соответствие с местными действующими правилами и законами.



Для утилизации данного устройства, воспользуйтесь услугами соответствующих организаций или обратитесь в место приобретение данного товара.

Производитель снимает с себя все обязательства, включая гарантийные, в случае игнорирования пользователем рекомендаций и инструкций по эксплуатации, обслуживанию данного устройства.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| ПАРАМЕТРЫ           | ROOMBOX40WH COMFORT<br>ROOMBOX40BK COMFORT<br>ROOMBOX40IX COMFORT |
|---------------------|---|
| Управление          | механическое кнопочное  |
| Освещение           | освещение светодиодное 1x2 Вт                                     |
| Мощность мотора     | 180 Вт  |
| Производительность  | 1100 м <sup>3</sup> /ч  |
| Ступени скорости    | 3   |
| Уровень шума        | 48 дБ   |
| Диаметр воздуховода | 150 мм  |
| Особенность         | алюминиевый фильтр  |
| Отделка             | черный/белый/нержавеющая сталь                                    |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы – 10 лет. Гарантия – 36 месяцев.

**Изготовитель:** Мифери Технолоджиз Ко., LTD

Китай, № 4501, 45/F, Блок А, № 530, Средняя часть проспекта Тяньфу, Зона Хай-Тек Чэнду, Китай (Сычуань)

Пилотная зона свободной торговли Сделано в Китае

Manufacturer: Meferi Technologies CO., LTD

China, No. 4501, 45/F, Block A, No. 530, Middle Section of Tianfu Avenue, Chengdu Hi-tech Zone, China (Sichuan) Pilot Free trade Zone

**Импортёр в России/уполномоченное изготовителем лицо:**

ООО «МЕФЕРИ».

107023, Россия, Москва город, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, Малая Семёновская ул., д. 11/2, стр. 7, этаж/помещение/комната 1/III/3.2