

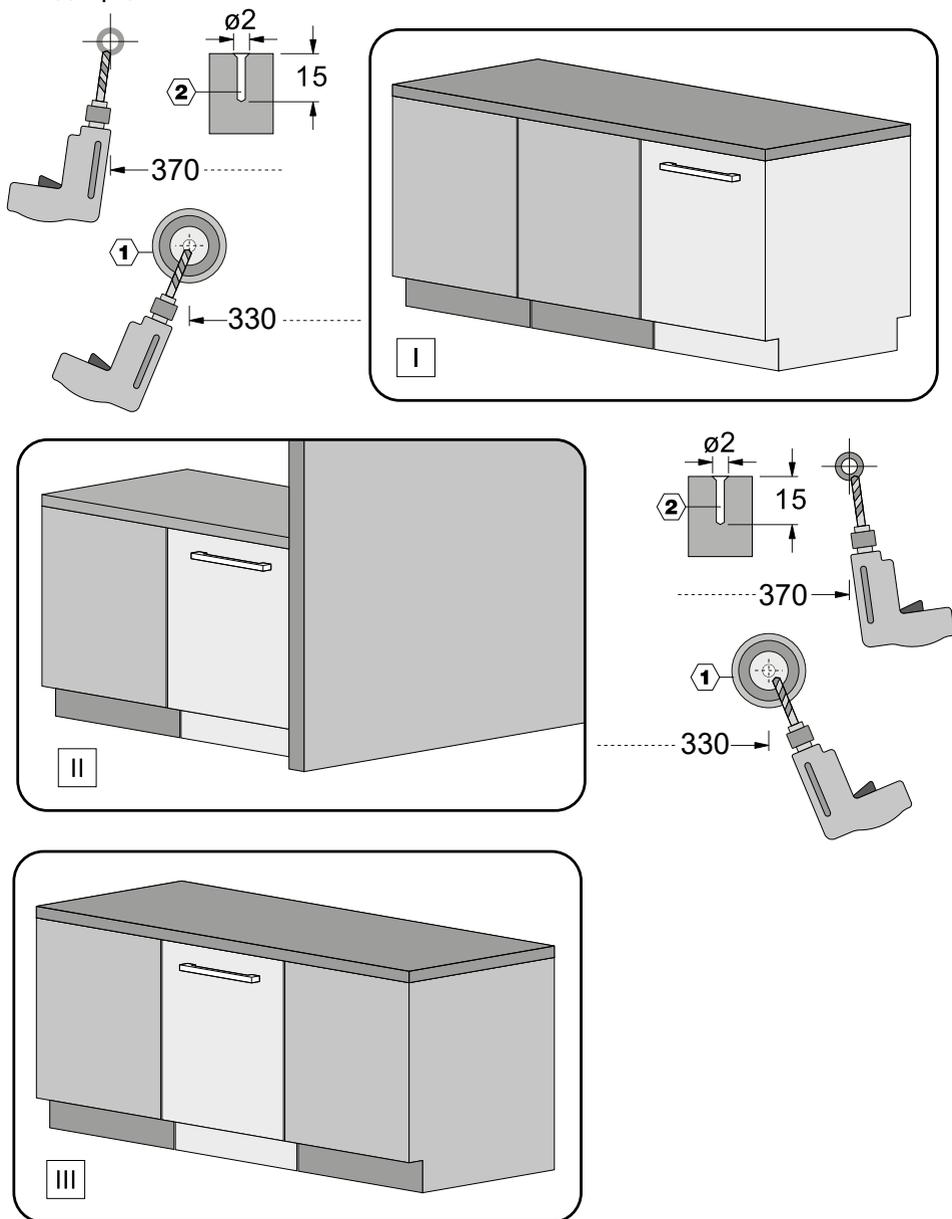


# Схема установки



Выровняйте центральную линию с центральной линией деревянной дверцы

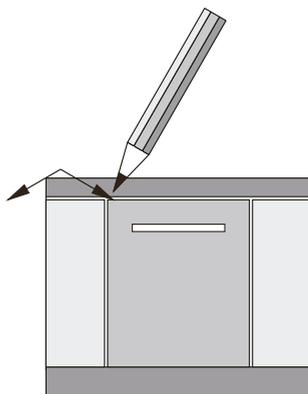





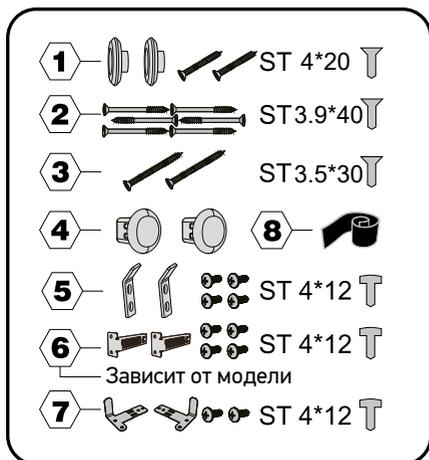


Размер декоративной дверцы




Фиксированный механизм: высота 660-720 мм, ширина 450-455 мм,

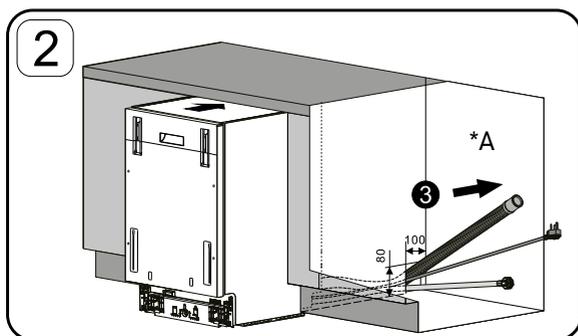
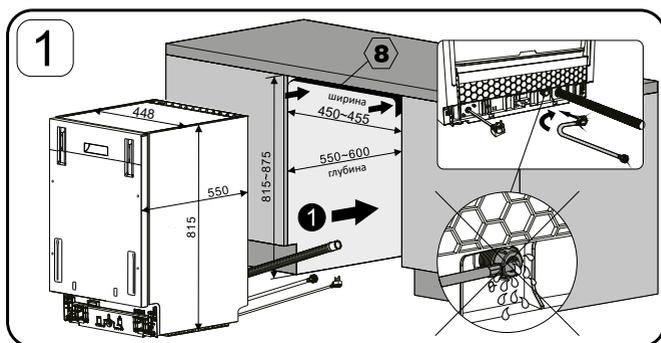


\*А. Убедитесь, что впускной и сливной шланги не пережаты.

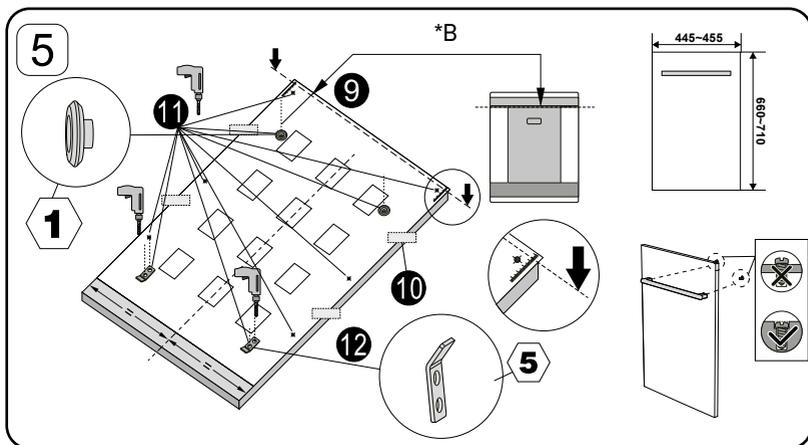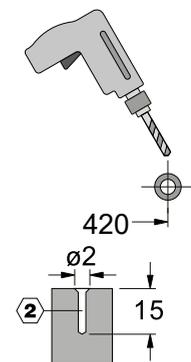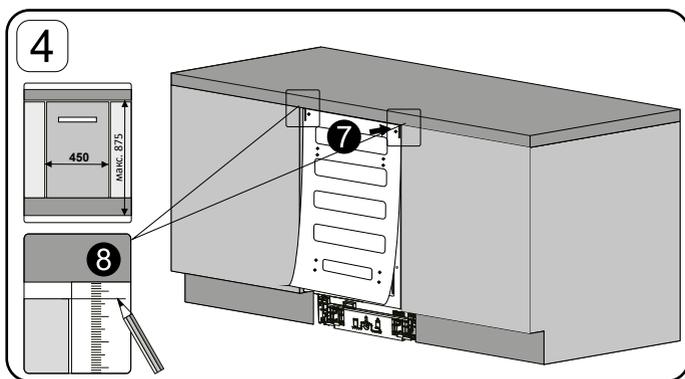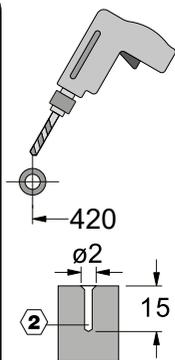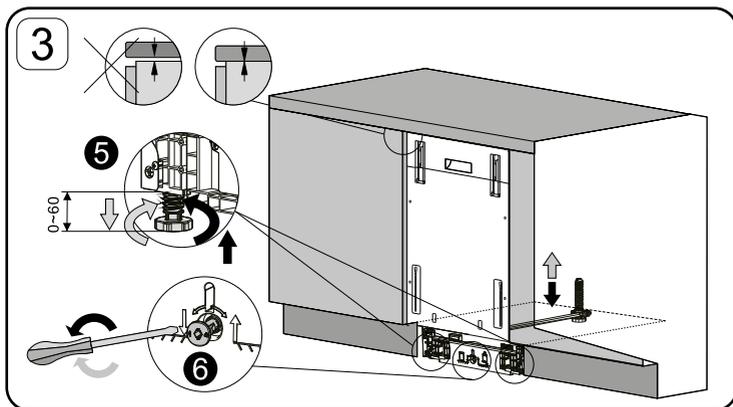

\*В. При сверлении верхняя позиционная линия должна быть расположена ровно по отношению к верхней части панели.

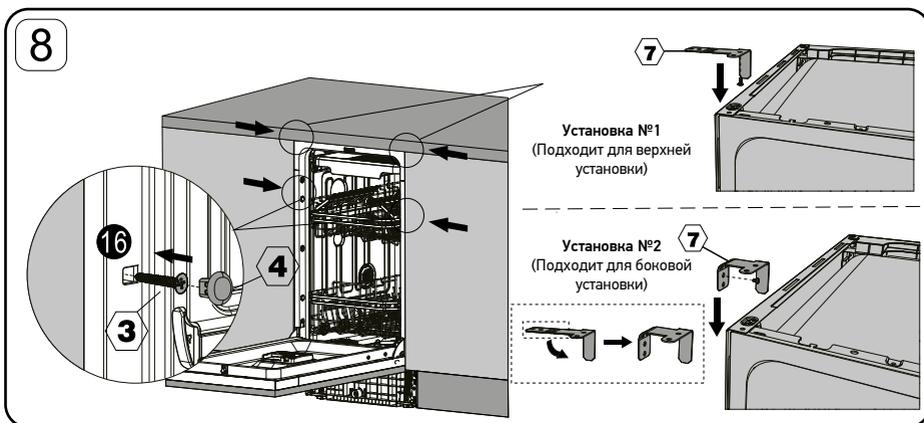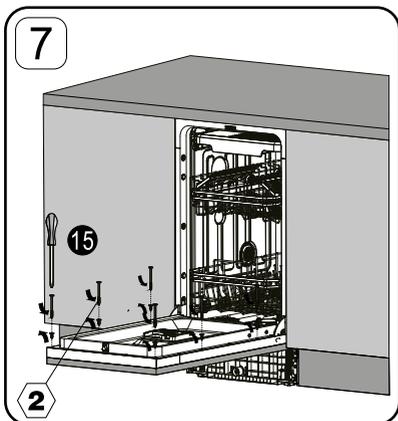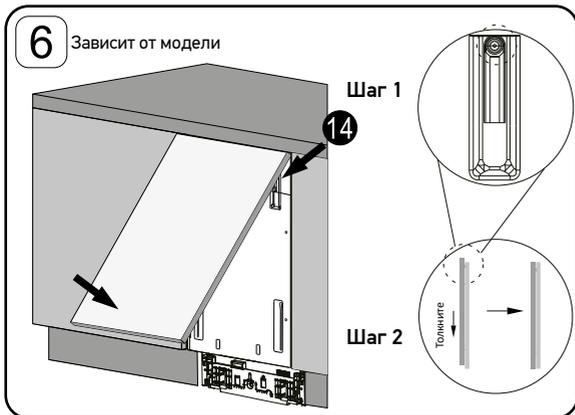

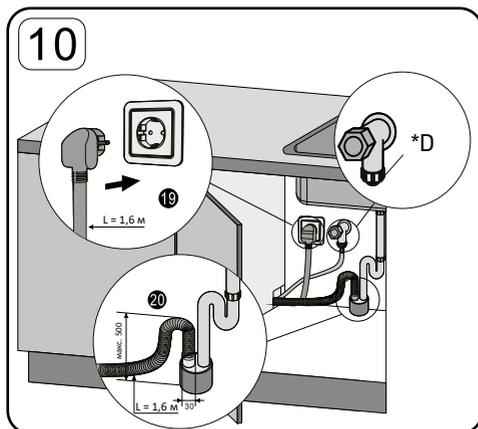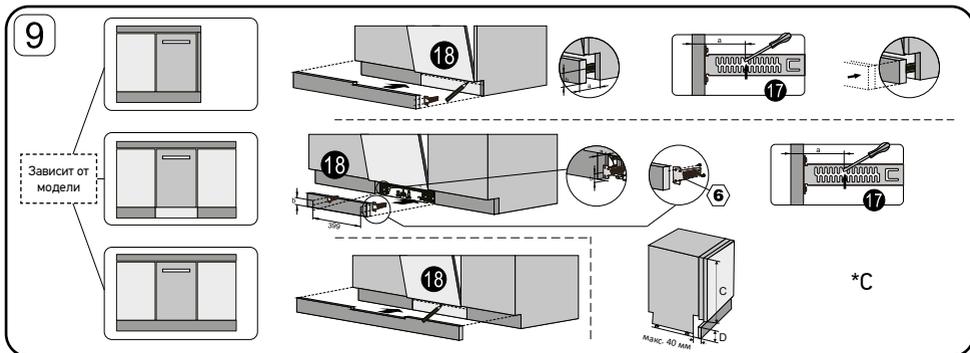

\*C. Указанные ниже размеры подходят только для стандартного положения машины. Высота плинтуса должна быть отрегулирована в соответствии с фактической обстановкой, а регулируемая ножка должна быть поднята по необходимости.

C = 660 мм	D ≤ 125 мм
C = 680 мм	D ≤ 105 мм
C = 700 мм	D ≤ 85 мм
C = 710 мм	D ≤ 75 мм

\*D. Шланг для подачи воды 3/4''

