

Соединительный элемент MCP10WH COMFORT/MCP10GR COMFORT


Перед монтажом соединительного элемента просим внимательно ознакомиться с инструкцией:

- Данная инструкция описывает только монтаж верхнего и нижнего соединений стиральной машины и сушильной машины. Руководства по стиральной машине и сушильной машине прилагаются к соответствующим машинам;
- Выберите подходящее место для размещения соединения с учетом расположения подключений труб водоснабжения, сливных труб и линий электросети;
- Следует оставить достаточно места для подведения труб водоснабжения и канализации, линий электросети и т.д. При этом с задней стороны машины необходимо оставить достаточно места, чтобы обеспечить плавное подсоединение сливной трубы без изгибов;
- Перед подсоединением сушильной машины отрегулируйте ножки стиральной машины, чтобы она стояла ровно;
- Для установки комплекта необходимо как минимум два человека;
- Отключите стиральную и сушильную машины от питания перед установкой;
- Ниже представлена схема и последовательность шагов установки (представлены схематические изображения, внешний вид устройств может отличаться);

ВНИМАНИЕ!


- Данный соединительный элемент предназначен только для соединения стиральной машины MFW101216WH/MFW101216GR COMFORT с сушильной машиной MDR1016WH/MDR1016GR HP COMFORT. Изготовитель/импортер/продавец не несет материальной или иной ответственности при установке в колонну стиральной и сушильной машин несоответствующей торговой марки, глубины и ширины.
- Максимальная нагрузка на выдвижную пластину - 10 кг.
- Сушильная машина должна быть установлена и закреплена на верхней поверхности стиральной машины.
- Монтаж соединения между сушильной и стиральной машинами должны выполнять профессионалы.

Коробка с соединительным элементом содержит:

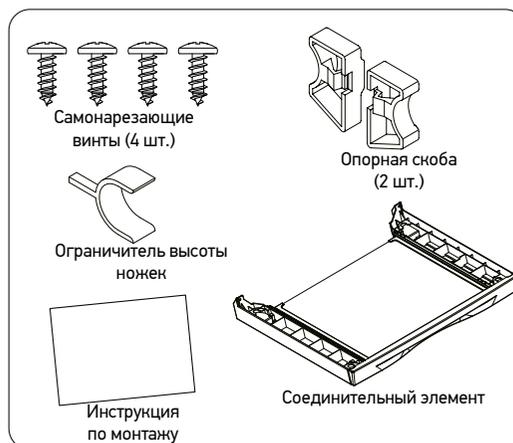


Установка:

1. Положите соединительный элемент на верхнюю поверхность стиральной машины, отрегулируйте его положение так, чтобы левый и правый края элемента находились на одинаковом расстоянии от левого и правого краев верхней поверхности стиральной машины, а передний упор находился вровень с краем переднего паза на верхней поверхности стиральной машины.

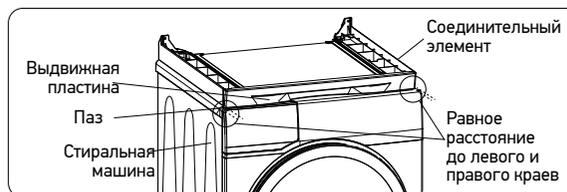


2. Прикрепите соединительный элемент к верхней поверхности стиральной машины четырьмя самонарезающими винтами.

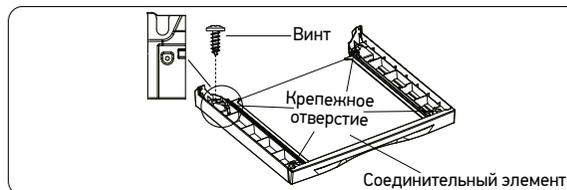


3. Снимите два нижних винта с обеих сторон задней стенки сушильной машины и отложите их для дальнейшего использования.




4. Отрегулируйте высоту четырех ножек сушильной машины таким образом, чтобы можно было вставить ограничитель высоты ножек, и высота составляла около 11.5 мм.

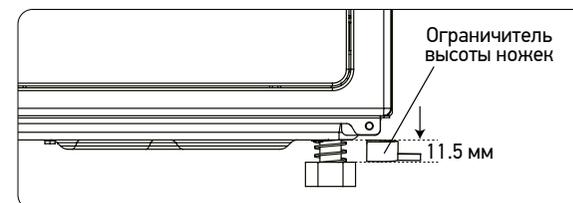

5. Вытяните выдвижную пластину до середины.
6. Поднимите сушильную машину и установите её горизонтально на соединительный элемент над стиральной машиной. Четыре ножки сушильной машины следует установить в четыре отверстия в соединительном элементе.

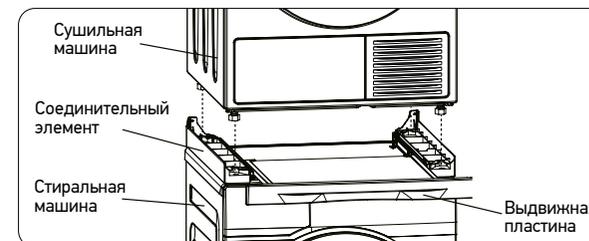

7. Возьмите два винта, которые были сняты до этого, вставьте их в отверстия, соединяющие элемент и нижнюю часть задней стенки сушильной машины, и затяните.
8. Закрепите опорную скобу.

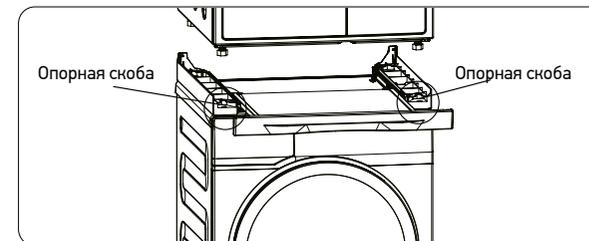

9. Задвиньте выдвижную пластину в исходное положение и завершите монтаж.